


Notice d'utilisation

Pergola avec fonctionnement motorisé

Dimensions : 600x400 cm

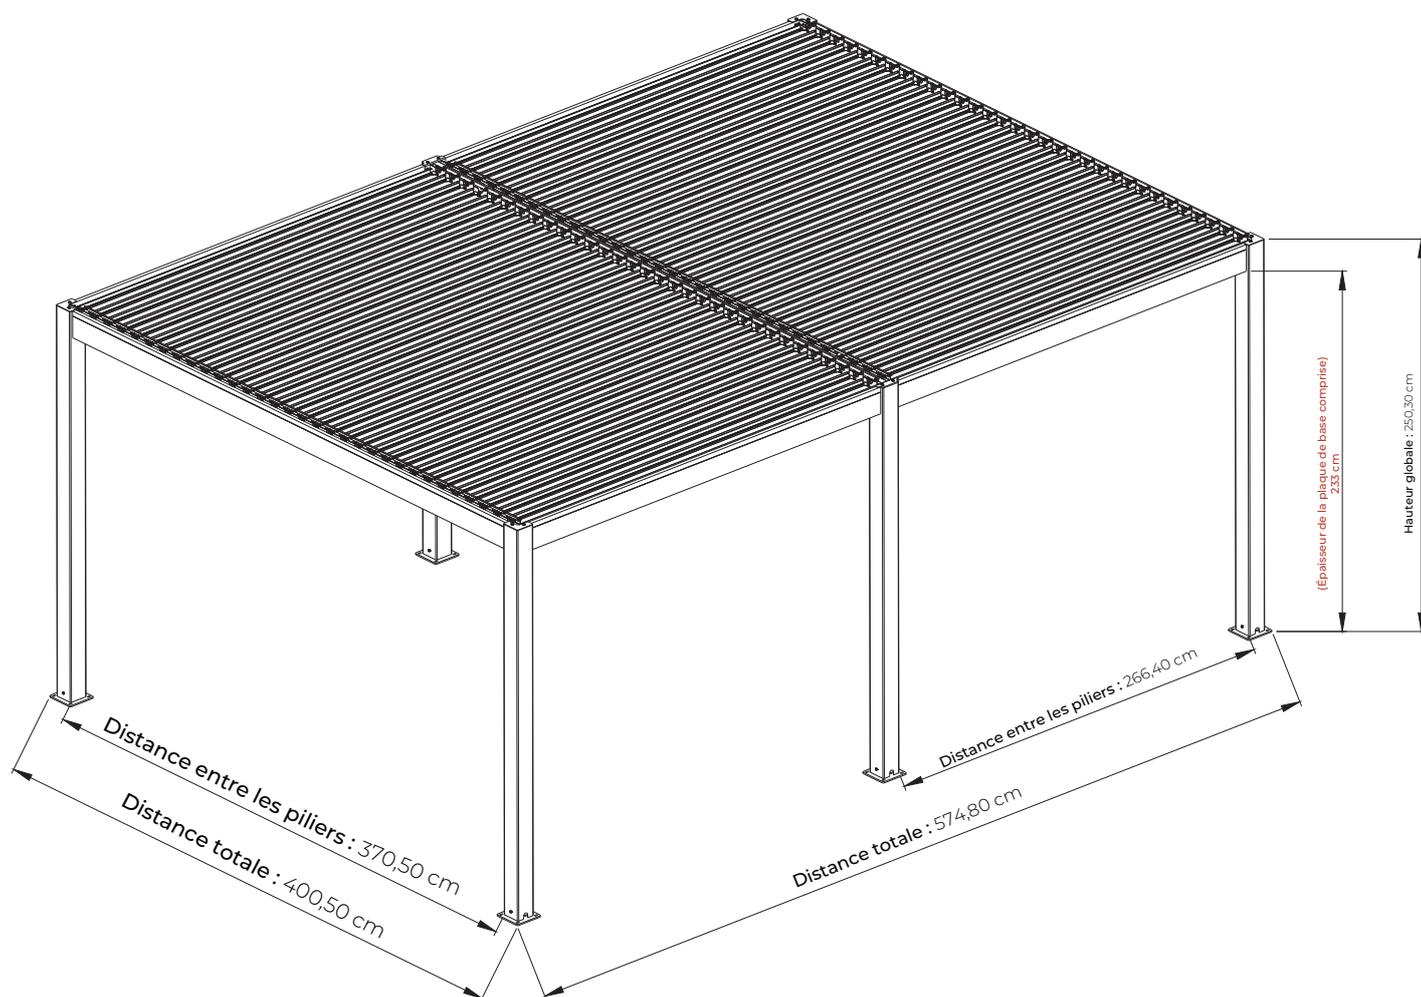

Sommaire

Outils et personnes à prévoir le montage	3
Liste des pièces	4-5
Présentation	6
Instructions de sécurité	5-6
Montage	7-20
Configuration du moteur	21
Démontage	22
Stockage	22
Enlèvement	22

**⚠ Lire attentivement ce manuel d'instructions avant l'assemblage et l'utilisation.
Conservez ce manuel pour toute référence future.**

Cher client,


Félicitations et merci d'avoir choisi d'acheter la pergola Vendom. Afin de profiter de ce produit pendant longtemps et pour votre propre sécurité ainsi que celle des autres, veuillez suivre attentivement les instructions d'assemblage. Avant de commencer le processus d'assemblage et d'utiliser la pergola, nous vous conseillons de vous familiariser avec ce produit. Assurez-vous que toutes les pièces énumérées dans la liste de colisage ci-dessous ont été livrées et sont intactes. Si vous constatez qu'il manque des pièces ou qu'elles sont endommagées, veuillez ne pas installer la pergola et nous contacter immédiatement. Ne commencez pas l'assemblage si des pièces sont manquantes ou défectueuses.

Outils et personnes à prévoir pour le montage

Recommandé 2 ou 3 personnes

Outils supplémentaires :






1. Escabaud
2. Clé à molette M10/13 fournie
3. Maillet en caoutchouc
4. Mètre ruban
5. Clé Allen fournie
6. Crayon
7. Niveau à bulle
8. Perceuse électrique

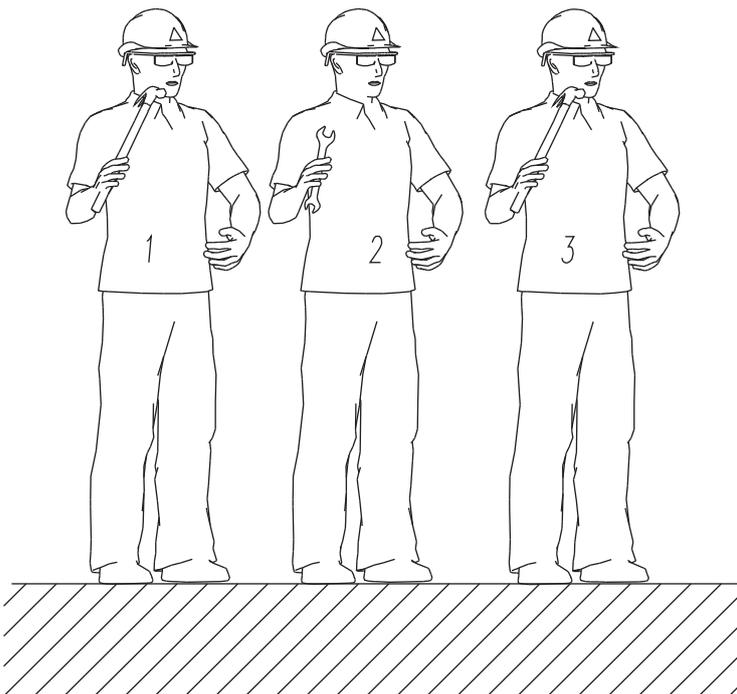

1	>1.5m x 2 13mm	2	16mm	3	
4		5		6	
7		8			

Liste des pièces

Veillez vérifier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage de la pergola.

①		x6	⑨		x2	A1			x1
②		x12	⑩		x24	A2			x1
③		x4	⑮		x2	B			x1
④		x128				C1			x2
⑤		x128				C2			x2
⑥		x128				D1			x2
⑦		x4				D2			x2
⑧		x12				D3			x2
						E1			x2
						E2			x2
						F			x4
						G			x62
						H1			x1
						H2			x1
						J			x4

Matériel et autres pièces :

1. Plaque de base
2. Vis à tête fraisée M8 x20
3. Cache vertical
4. Vis hexagonale M8 x 22,4
5. Entretoise en plastique
6. Ecrou de blocage
7. Raccord de gouttière
8. Vis à tête plate M8 x20
9. Raccord 40-32
10. Boulon d'expansion M8 x 100
11. Moteur

Liste des pièces du profilé en aluminium

(A1) Poutre avec fentes	(E1) Gouttière
(A2) Poutre avec fentes	(E2) Gouttière
(B) Poutre centrale	(F) Gouttière
(C1) Poutre	(G) lame standard
(C2) Poutre	(H1) lame motrice
(D1) poteau + raccord de poteau	(H2) lame motrice
(D2) poteau + raccord de poteau	(J) Tige de commande
(D3) poteau + raccord de poteau	

Présentation

Profitez pleinement de votre espace extérieur avec votre pergola. Détendez-vous et profitez de l'extérieur tout en étant protégé du soleil. La pergola avec structure en aluminium revêtu est idéale pour ombrager votre jardin, terrasse, cour et piscine.

Instructions importantes de sécurité

Avertissement : Pour votre sécurité et celle des autres, il est important de suivre les instructions ci-dessous et de respecter les avertissements.

Explication des symboles

 **Ce triangle d'avertissement attire l'attention sur des dangers** pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, ou qui sont importants pour le bon fonctionnement de la pergola.

 Ce signe identifie des notes importantes.

Instructions de sécurité

 **N'essayez pas de monter la pergola seul.** Des connaissances techniques sont requises. Si la pergola tombe, elle pourrait causer des dommages graves. Pour obtenir de l'aide, contactez votre revendeur local.

 Ne pas installer la pergola lorsque vous constatez que des pièces endommagées sont manquantes.

 **Garder les enfants et les animaux hors de portée pendant l'assemblage et les réglages.**

 Ce produit et ses fixations ne conviennent que pour **l'installation sur un sol en ciment** ou une maçonnerie stable. Si le sol en ciment/la maçonnerie présente des fissures, vous devez consulter un professionnel.

 **Personne n'est autorisé à modifier la conception et la structure des produits** sans l'autorisation de la fabrication ou du représentant autorisé.



Veillez vous assurer que vos mains sont propres au moment de l'assemblage ; sinon, vous risquez de salir le cadre.



Il est interdit de grimper sur la pergola. Il est également interdit d'y suspendre quoi que ce soit. Un film de protection a été utilisé pour préserver la peinture. Il doit être retiré après l'assemblage. Cette structure est non permanente et la garantie ne couvre pas les dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes, notamment la forte pluie, les vents violents ou l'exposition à une chaleur élevée provenant de chauffages ou de barbecues. Les précautions de sécurité doivent toujours être respectées lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit afin de réduire les risques de blessures personnelles et de dommages à l'équipement.

Veillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et l'utilisation.

Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance autour ou sous cette pergola.

N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser la pergola par temps de vent modéré ou fort.


Gardez toujours les lames de la pergola ouvertes et sécurisées en cas de vents forts ou de conditions météorologiques extrêmes pour éviter d'endommager la pergola ou de causer des blessures personnelles.

Assemblage et utilisation

ÉTAPE 1 :

Fixez la plaque de base [1] au bas des poteaux [D1], [D2], [D3], en utilisant les boulons [2]. Serrez-les avec une clé ou une perceuse électrique.

D1		x2
D2		x2
D3		x2
①		x6
②		x12

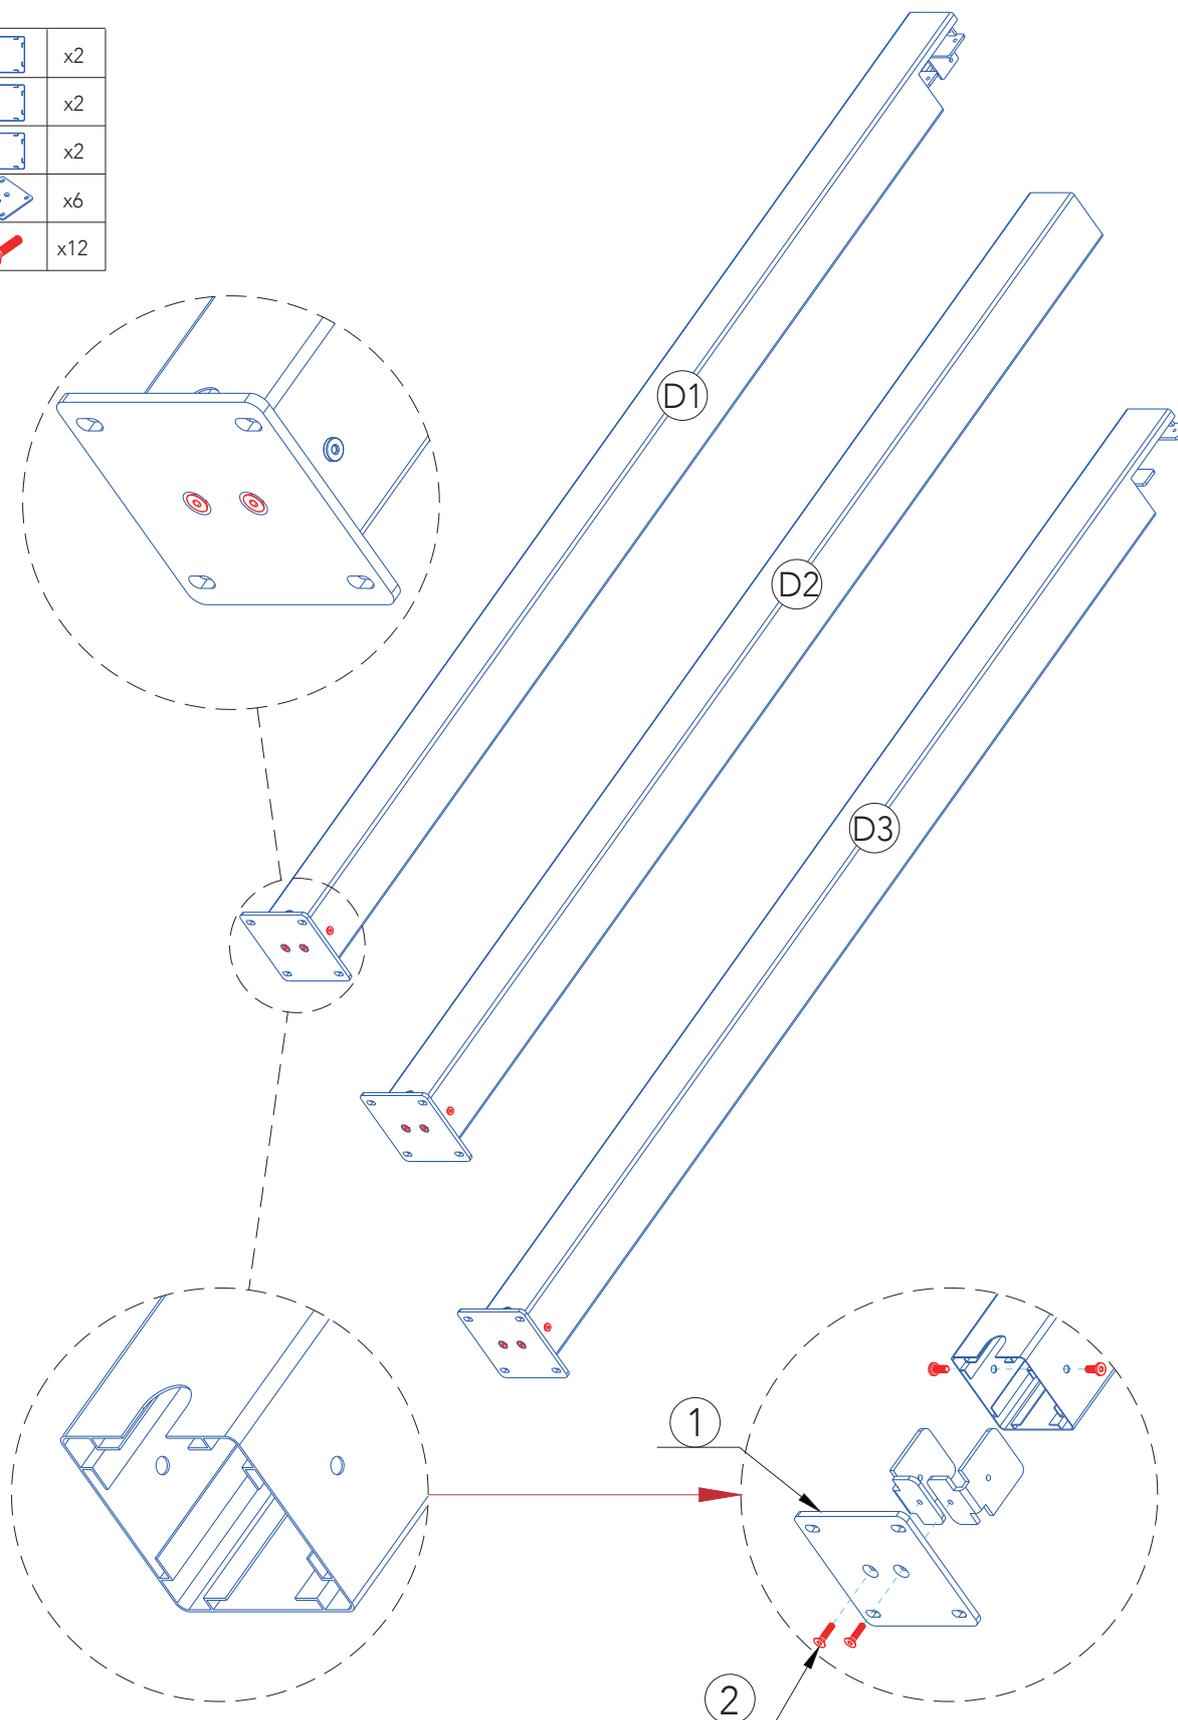


Démonstration 1

ÉTAPE 2 :

Desserrez les vis de la quincaillerie des poteaux [D1] et [D2], puis fixez les poutres C1 et C2 aux éléments [D1] et [D2] en utilisant des vis pour les serrer.

Desserrez les vis de la quincaillerie des poteaux [D3], puis fixez le côté des poutres C1 et C2 aux éléments [D3], en utilisant les vis [8] pour les serrer.


C1		x2
C2		x2
8		x4

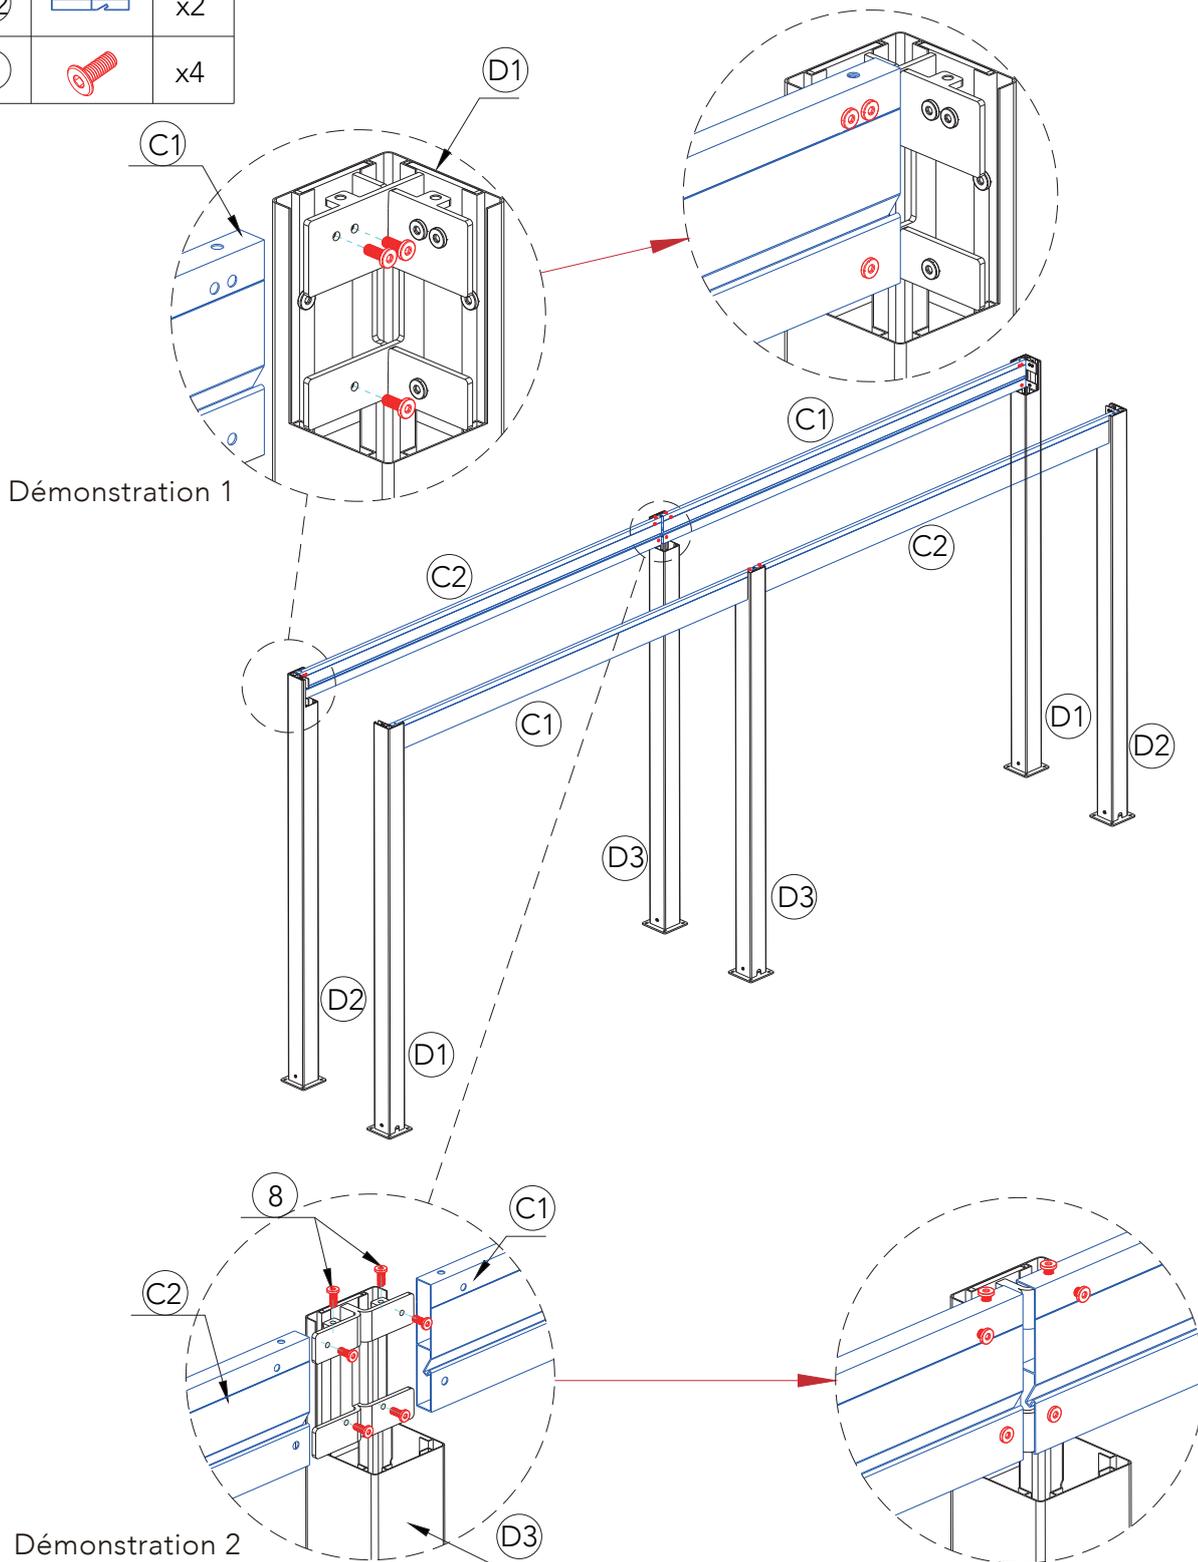

ÉTAPE 3 :

Fixez les poutres [A1], [A2] aux poteaux D1 et D2, en utilisant des vis pour les fixer.
Fixez les caches verticaux [3] et utilisez les vis [8] pour fixer le trou supérieur sur le poteau.

(A1)		x1
(A2)		x1
(3)		x4
(8)		x8

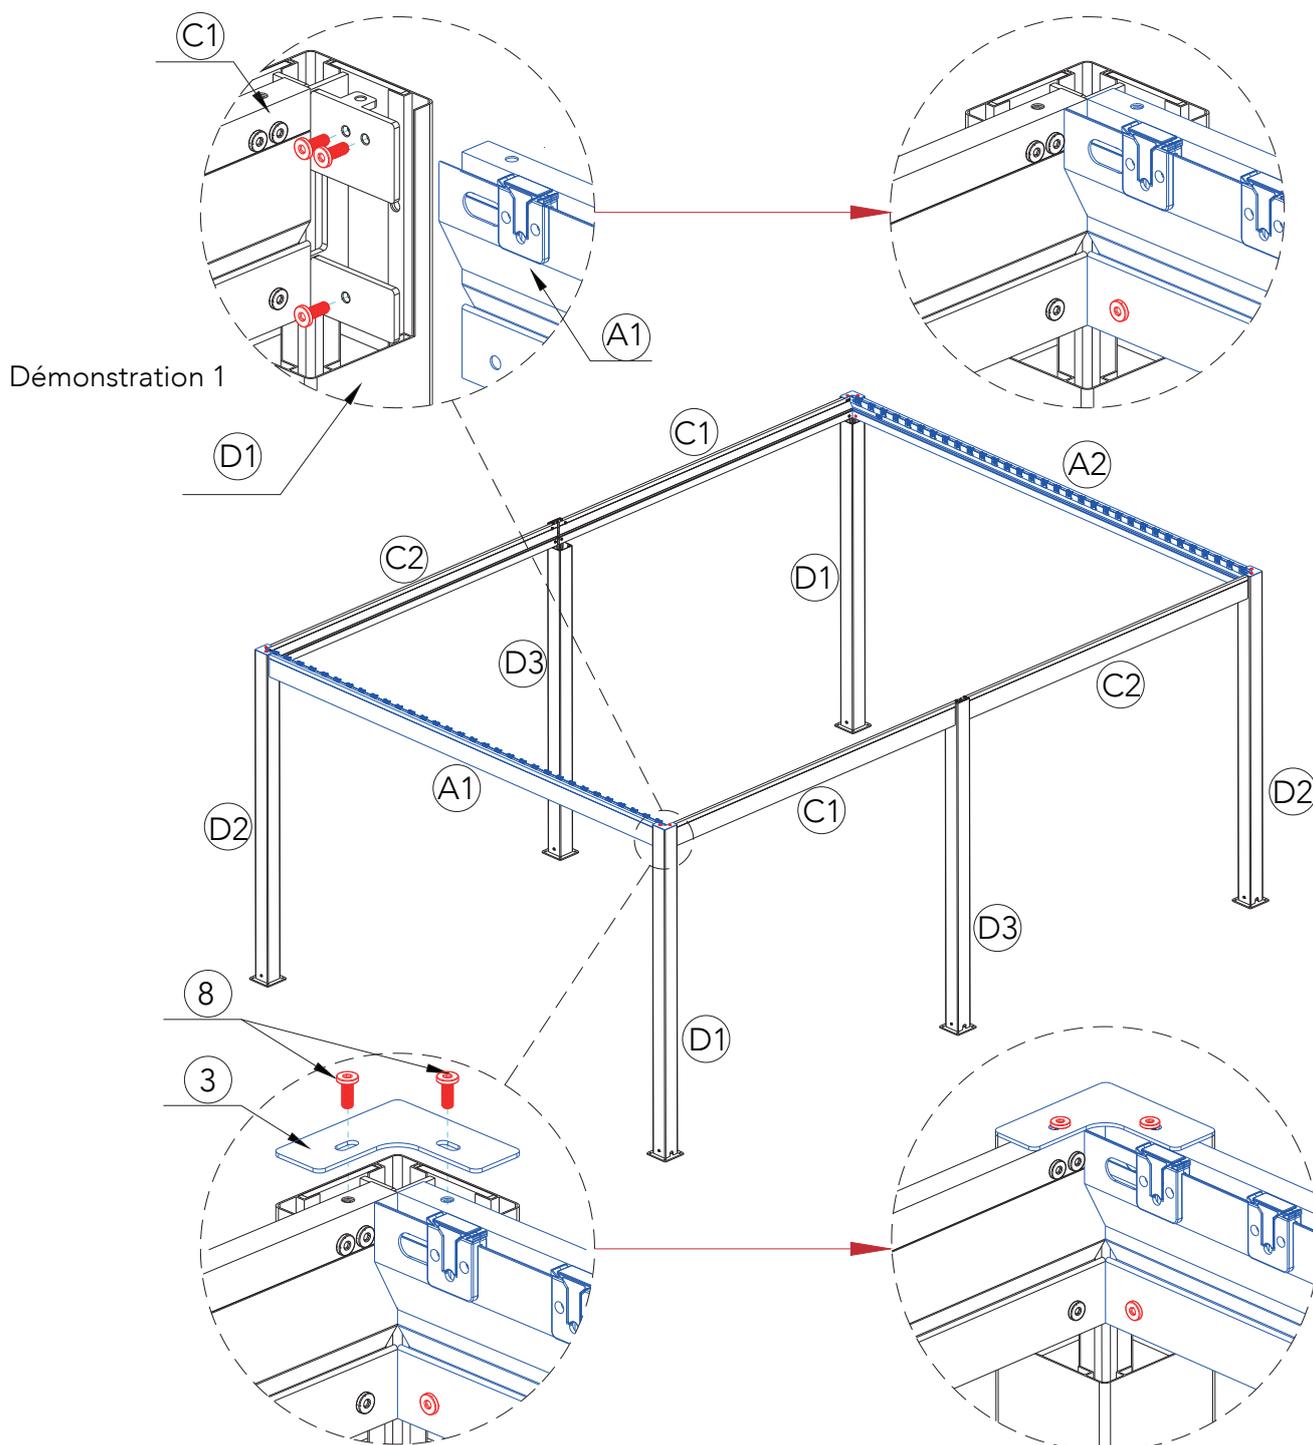

Démonstration 2


ÉTAPE 4 :

Desserrez les vis des fixations entre D1 et D3, D2 et D3.



Fixez la poutre centrale [B] de renforcement, puis serrez les vis.

Fixez la gouttière [E2] en l'accrochant à l'intérieur de la poutre [B].

(E2)		x2
(B)		x1
		

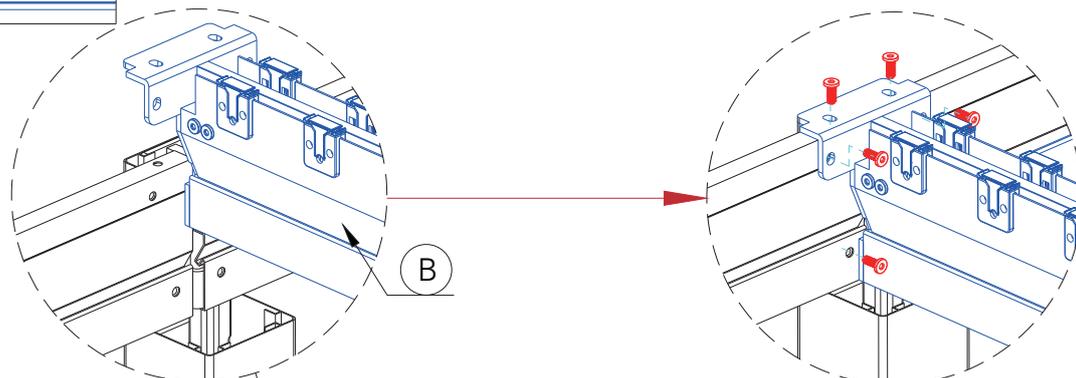

Démonstration 1

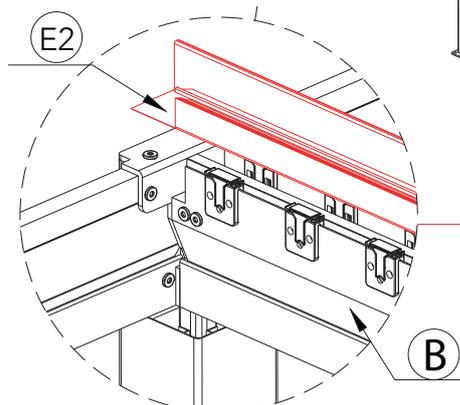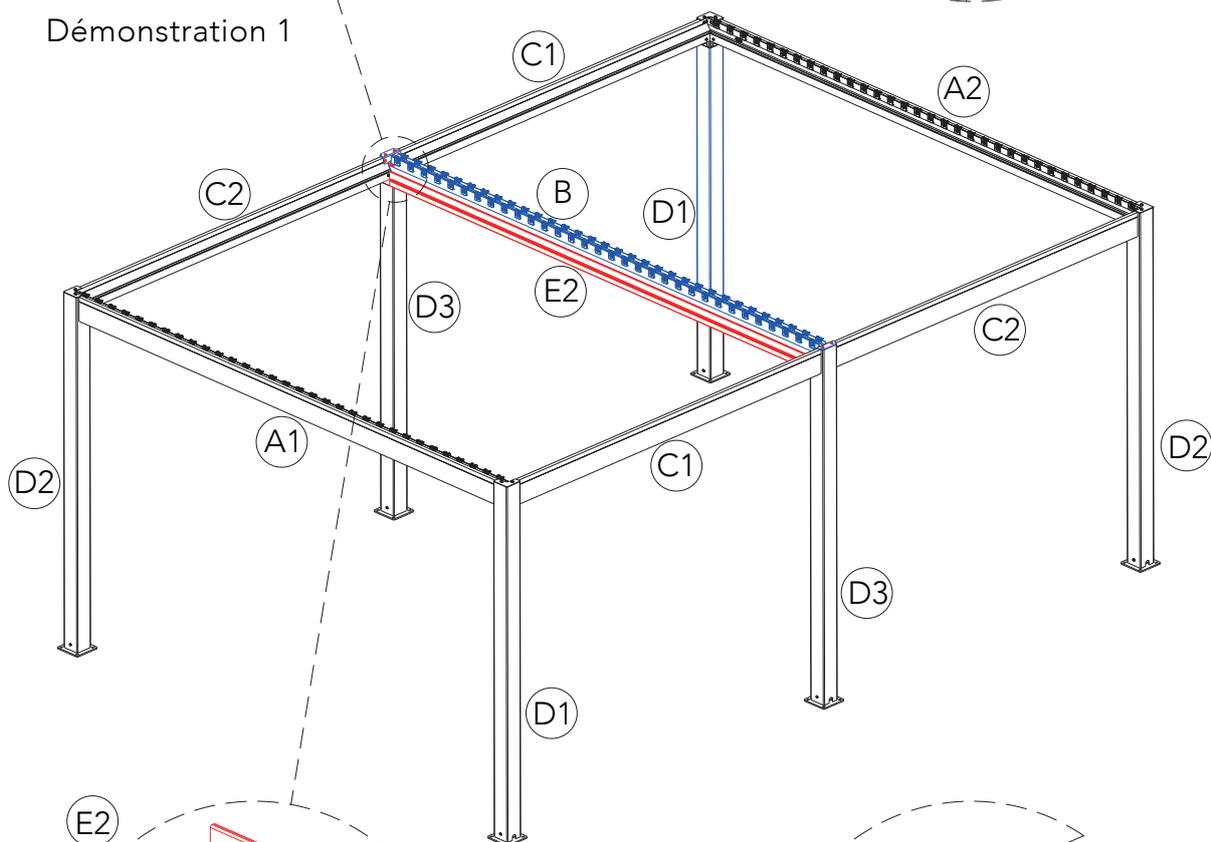


Démonstration 2



ÉTAPE 5 :

Fixez le raccord de gouttière [7] sur le dessus des poteaux D1 et D2, puis placez [9] dans [7] comme indiqué sur l'image (au coin des poutres C1 et A2 / C2 et A1).
Fixez la gouttière [F] en l'accrochant à l'intérieur des poutres C1 et C2.

⑦		x4
⑨		x2
ⓕ		x4

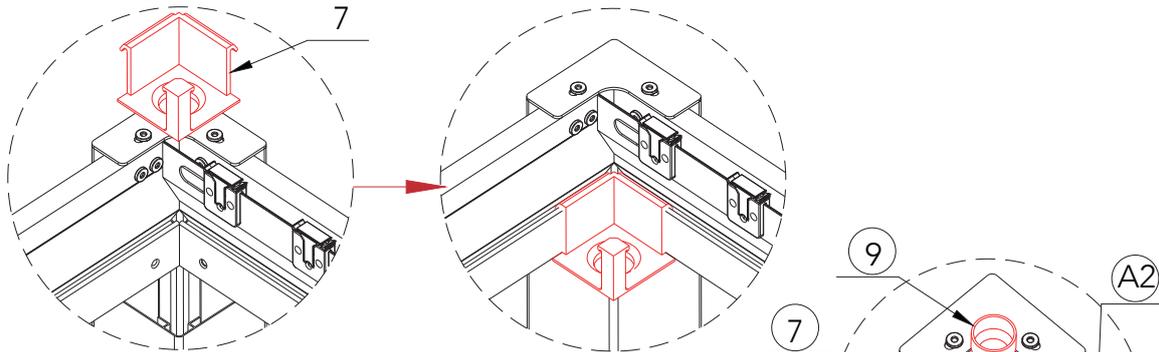

Démonstration 1

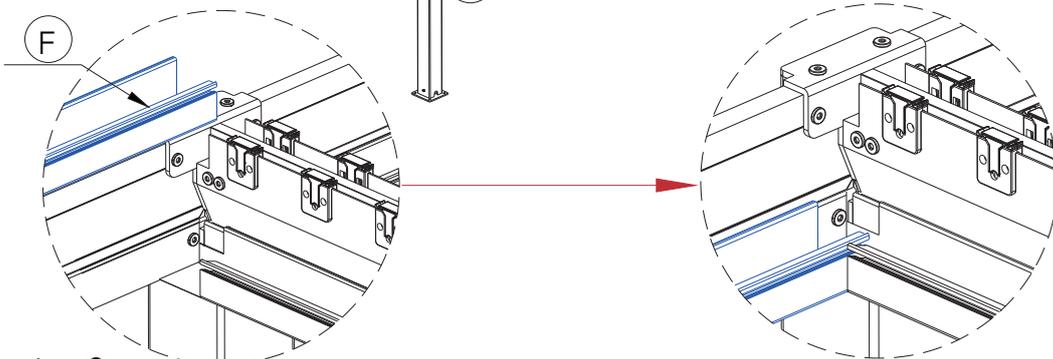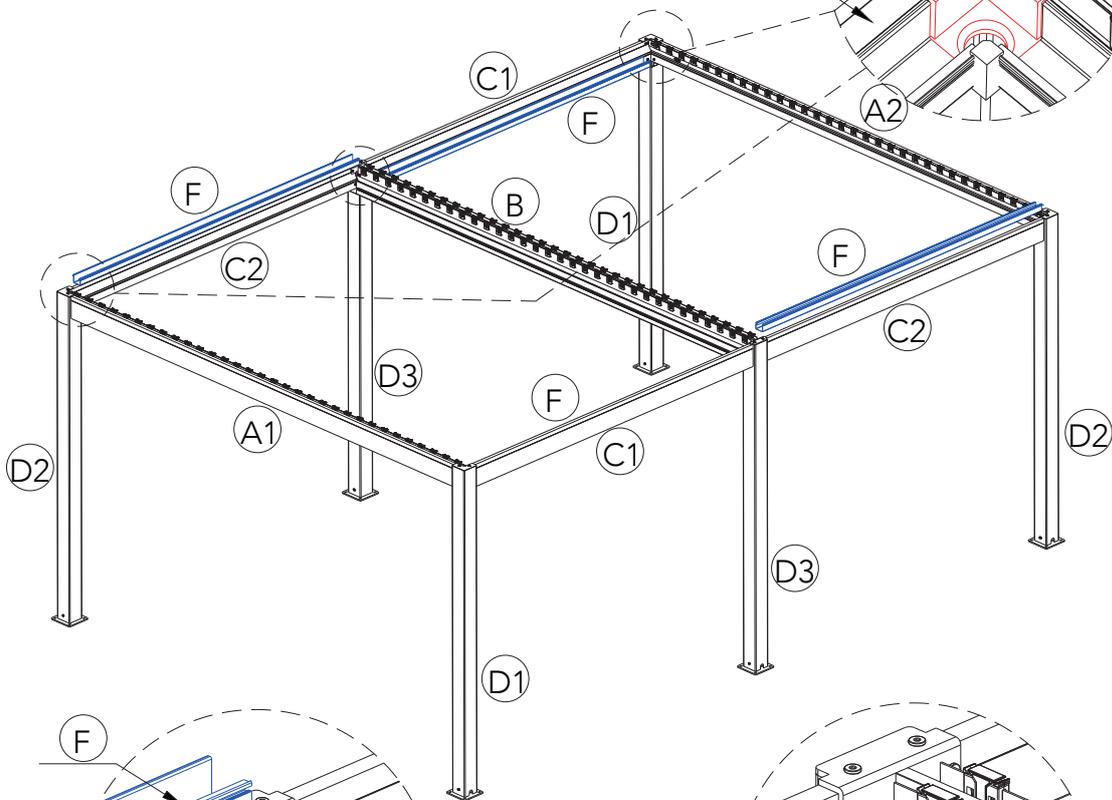


Démonstration 2



ÉTAPE 6 :

Placez le moteur [15] dans l'élément [E1] comme montré ci-dessous, puis fixez la gouttière [E1] en l'accrochant à l'intérieur des poutres A1 et A2.
Reliez le trou du moteur 15 avec les poutres A1 et A2 en alignant les vis.

15		x2
E1		x2

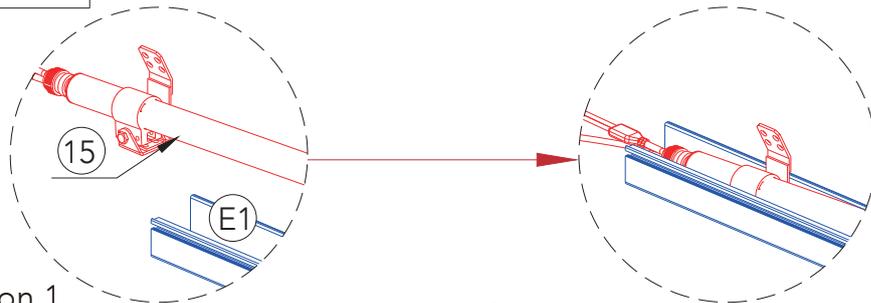

Démonstration 1

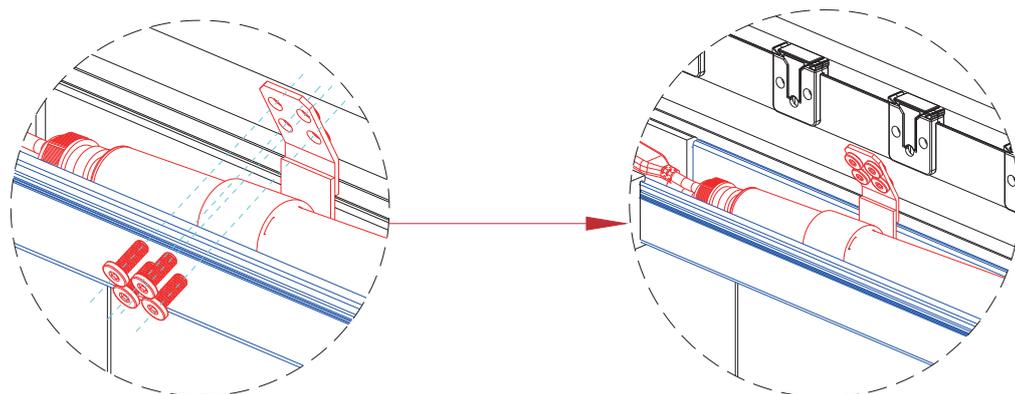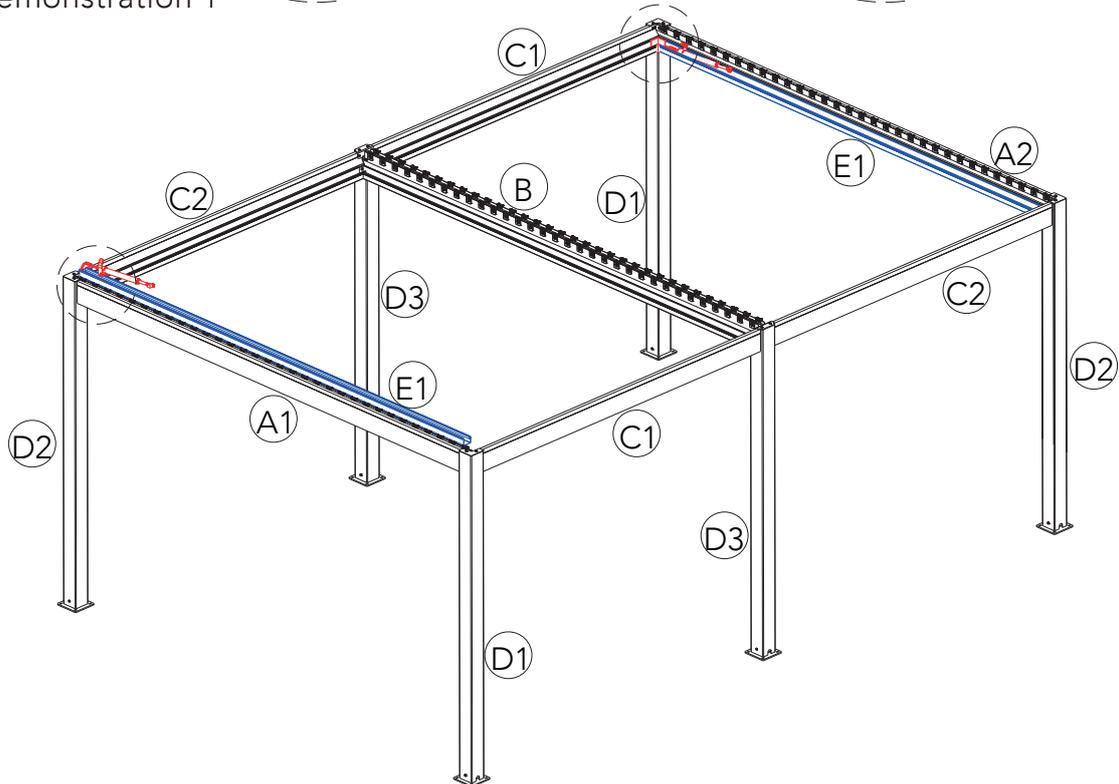


Démonstration 2



ÉTAPE 7 :

Mesurez les lignes diagonales de l'espacement des colonnes et ajustez-les pour garantir une distance uniforme, puis marquez le sol pour les quatre trous de 1.

Insérez les boulons 10. Utilisez une perceuse à percussion si nécessaire, placez les poteaux sur les boulons, puis serrez les écrous.

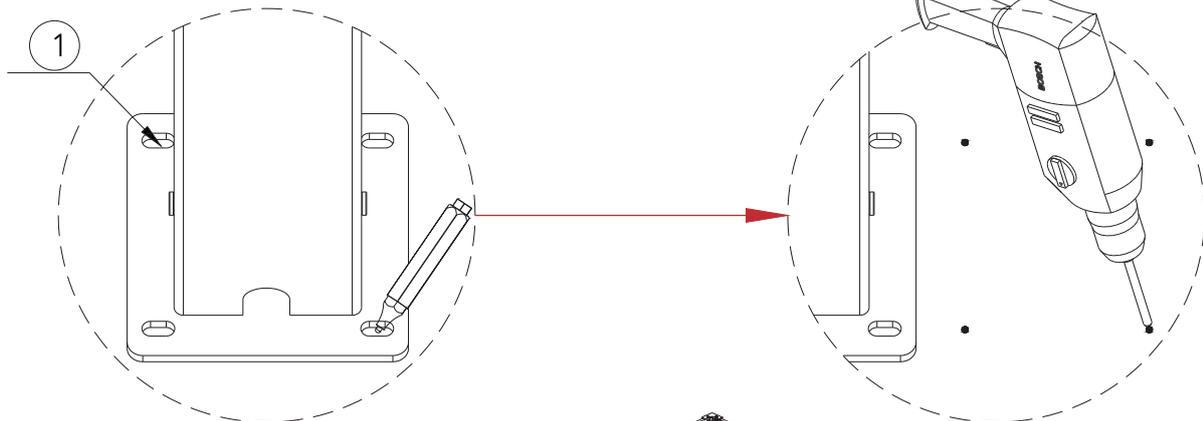

Démonstration 1

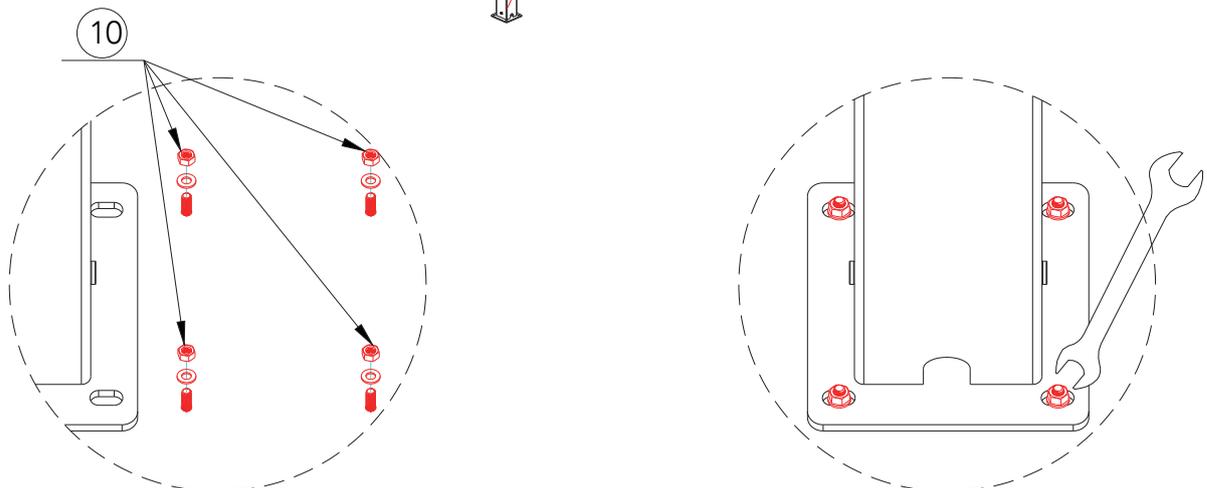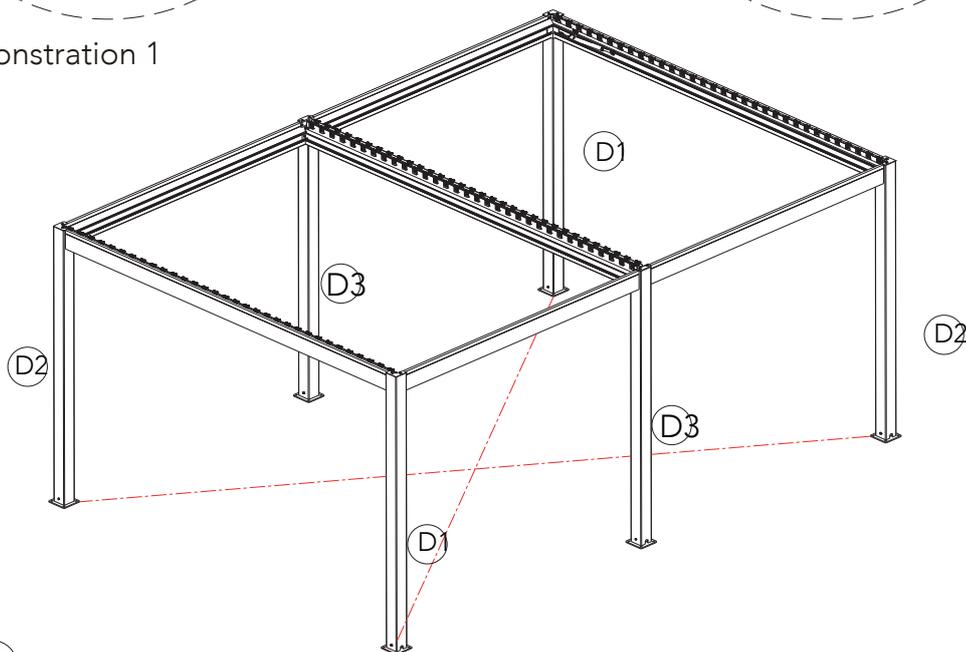


Démonstration 2


ÉTAPE 8 :

Utilisez un pistolet à colle pour appliquer uniformément la colle silicone aux jonctions entre A1, A2 et C1, C2.

Appliquez également la colle silicone aux jonctions entre F et E2.


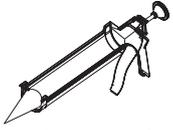


Non fourni à l'achat de la pergola

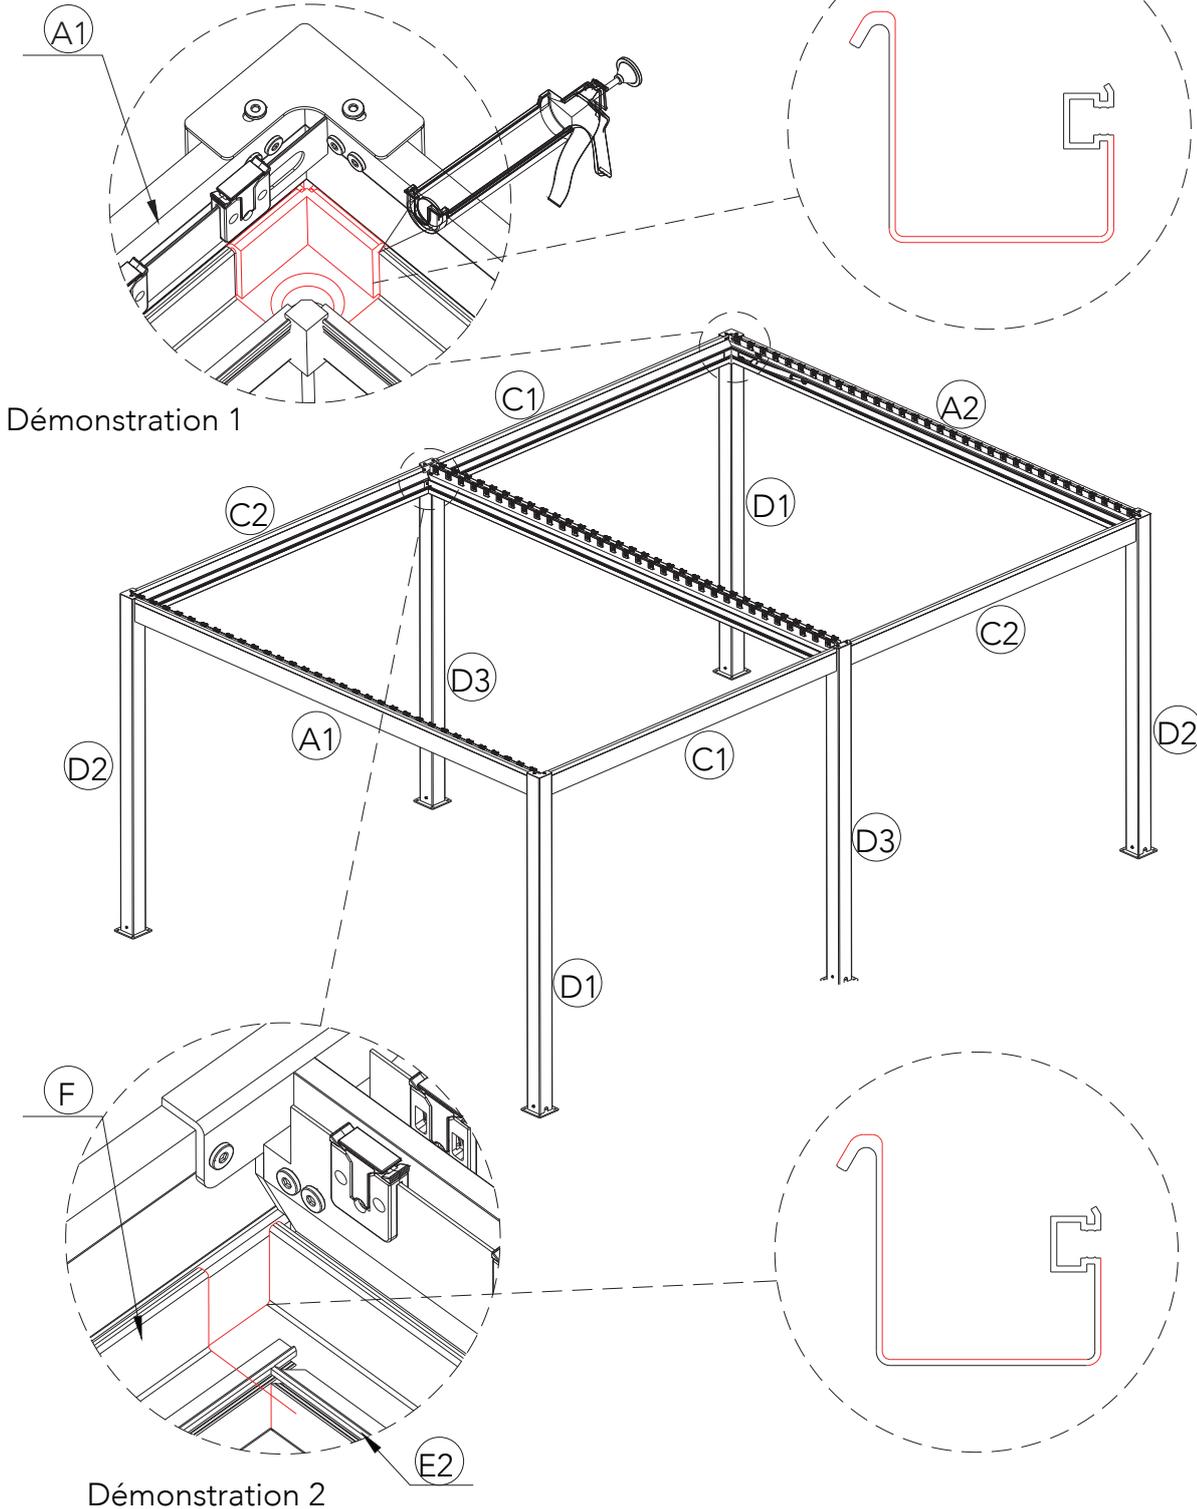

ÉTAPE 9 :

Connectez les fiches femelles et mâles pour l'éclairage LED (DC24V à DC24V) et le moteur (DC24V à DC24V), puis branchez le câble d'alimentation sur une prise locale.

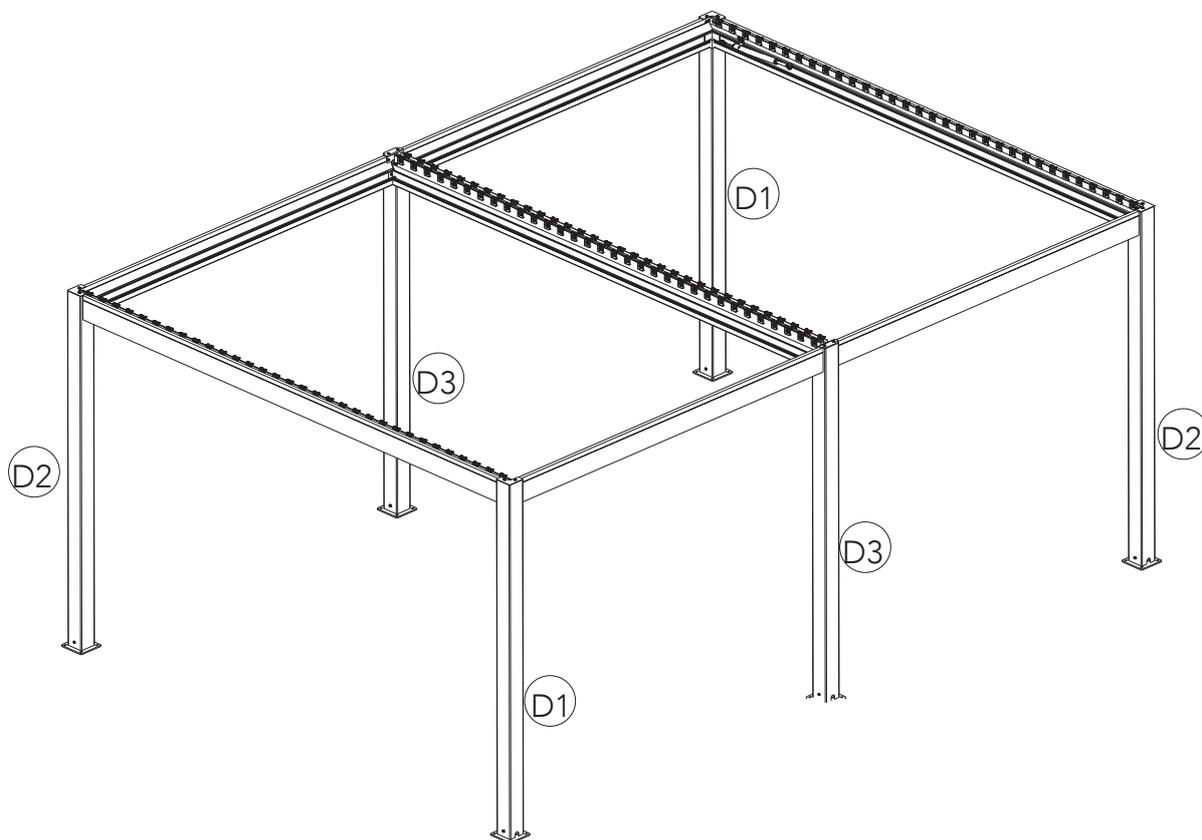
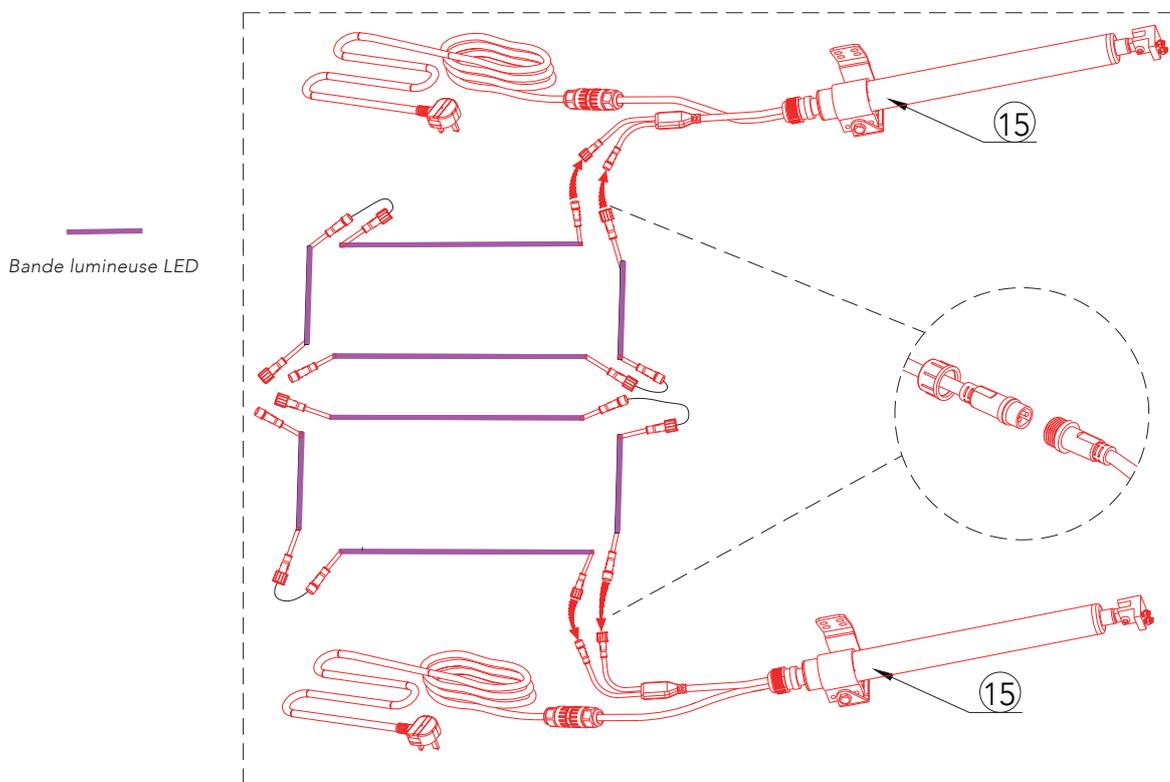


ÉTAPE 10 :

Retirez les loquets de la base de la 8ème lame sur A1 et A2.



Installez [H1] sur la base de la 8ème lame de la poutre A1 et [H2] sur la base de la 8ème lame de la poutre A2.

Ne pas inverser H1 et H2. Remettez les loquets des lames en place.

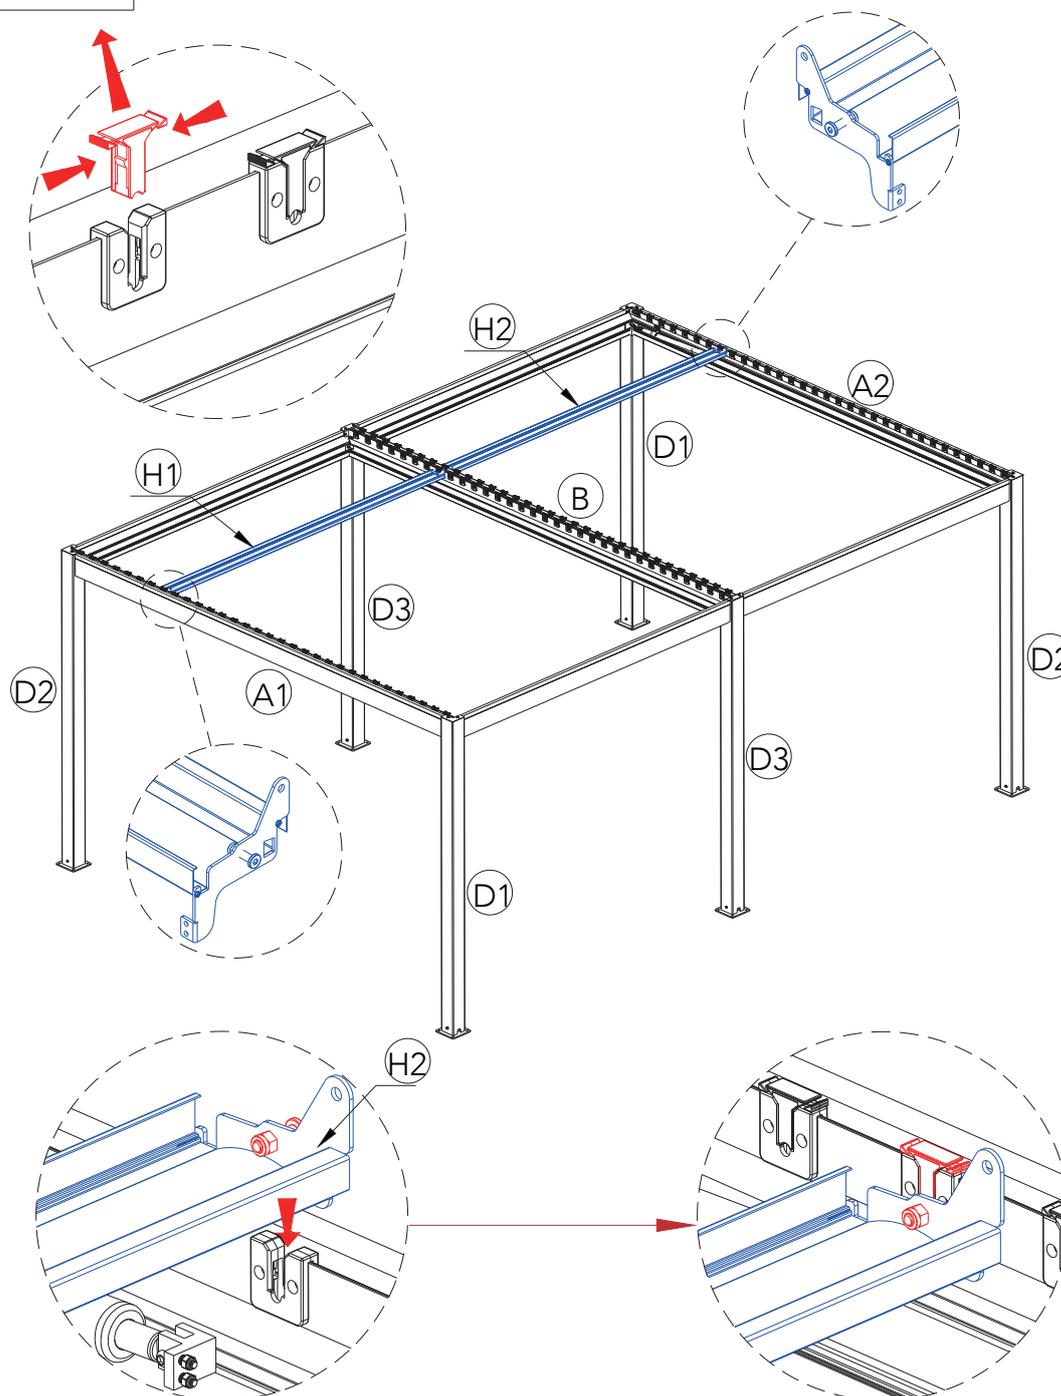
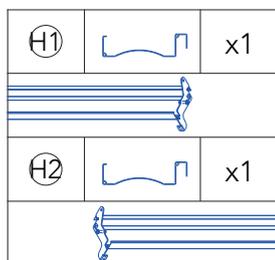


ÉTAPE 11 :

Retirez tous les loquets de la base des lames sur les poutres A1, A2 et B.
Installez les lames [G] sur la base des lames des poutres A1 et B, ainsi que A2 et B.
Remettez les loquets de la base en place.

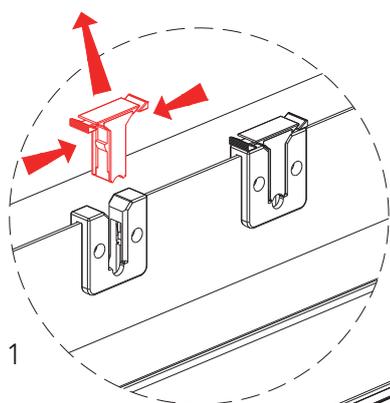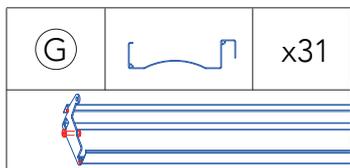

Démonstration 1

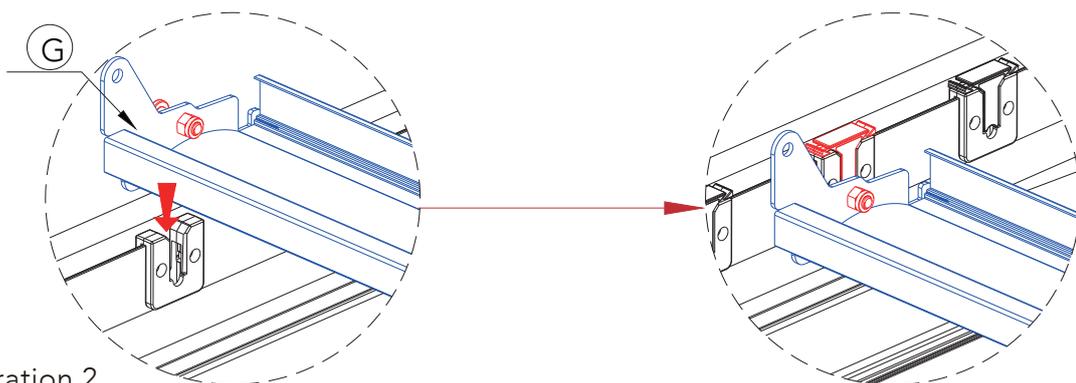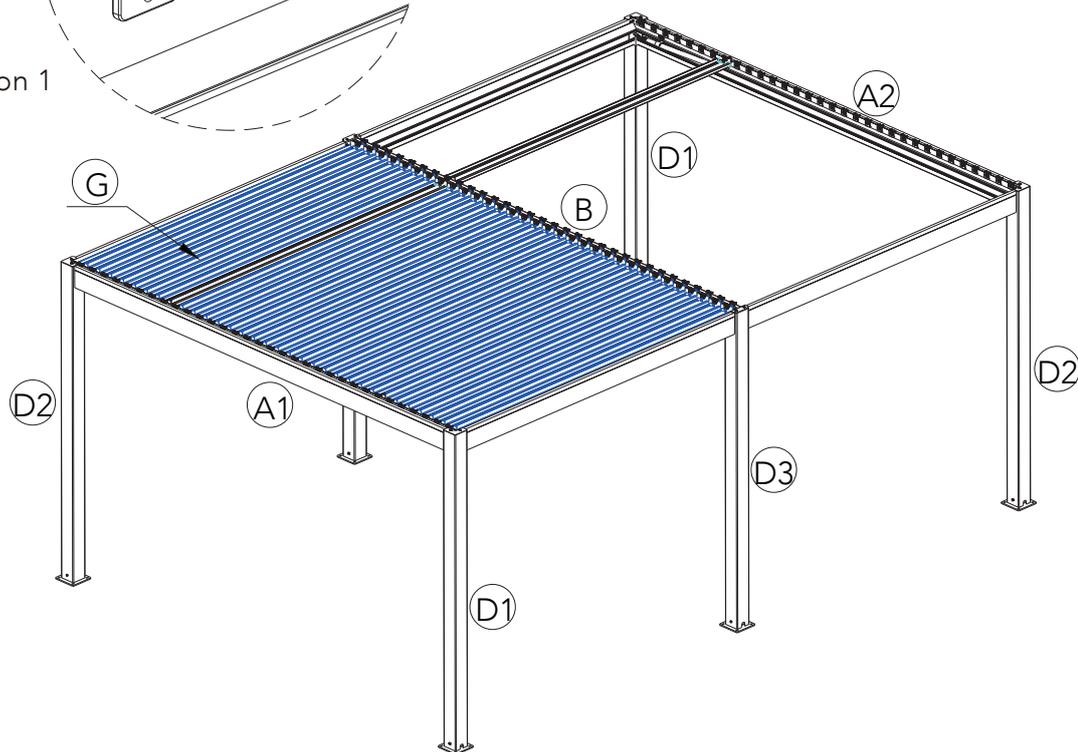

Démonstration 2

ÉTAPE 12 :

Fixez les profils plats en aluminium [J].

Un profil est requis de chaque côté des lames.


Utilisez des boulons, des entretoises en plastique et des écrous pour serrer.

Fixez les lames à chaque extrémité.

Remarque : Ne serrez pas trop. Un serrage excessif empêchera les lames de bouger.

④		x64
⑤		x64
⑥		x64
J		x2

Faites attention à l'orientation de J !

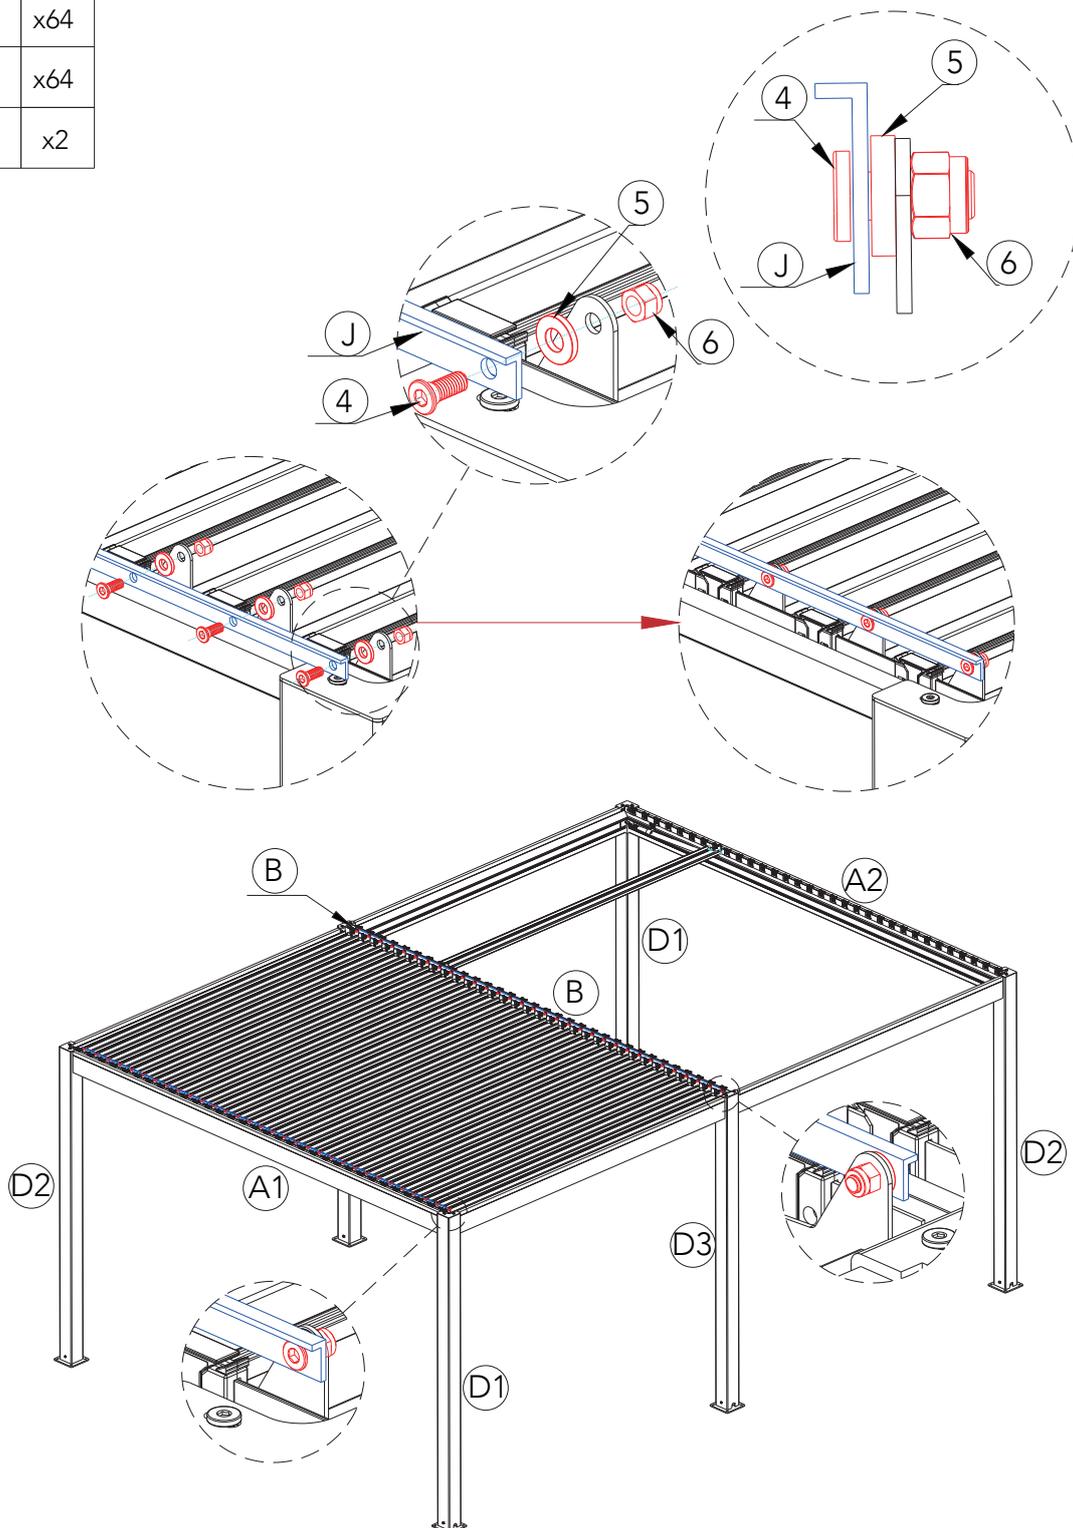


ÉTAPE 13 :


Installez [G] sur les bases de lames des poutres [A2] et [B], puis remettez les loquets de base.
(Serrez [J] sur la poutre [B] après avoir installé deux lames communes [G]).

Fixez [J] sur [A2] et [B]. Utilisez des boulons, des entretoises en plastique et des écrous pour serrer.

④		x64
⑤		x64
⑥		x64
ⓐ		x2
ⓐ		x31

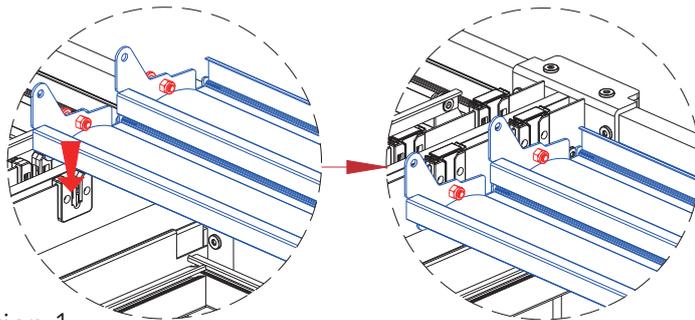


Démonstration 1

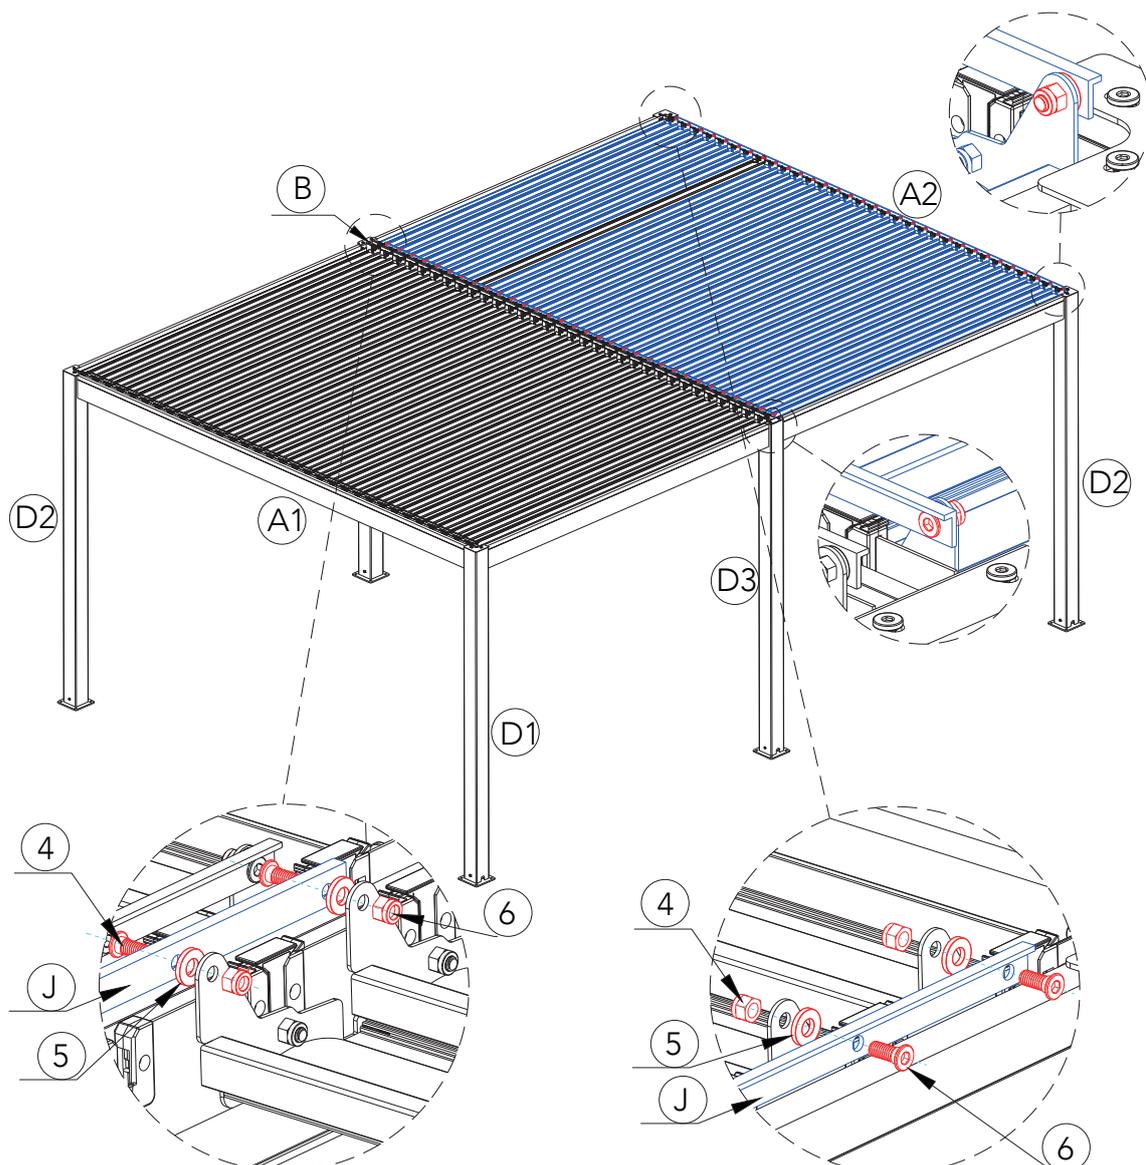

Démonstration 2

ÉTAPE 14 :

Utilisez les vis sur le côté du moteur. Alignez le connecteur avec le panneau latéral conducteur [H].

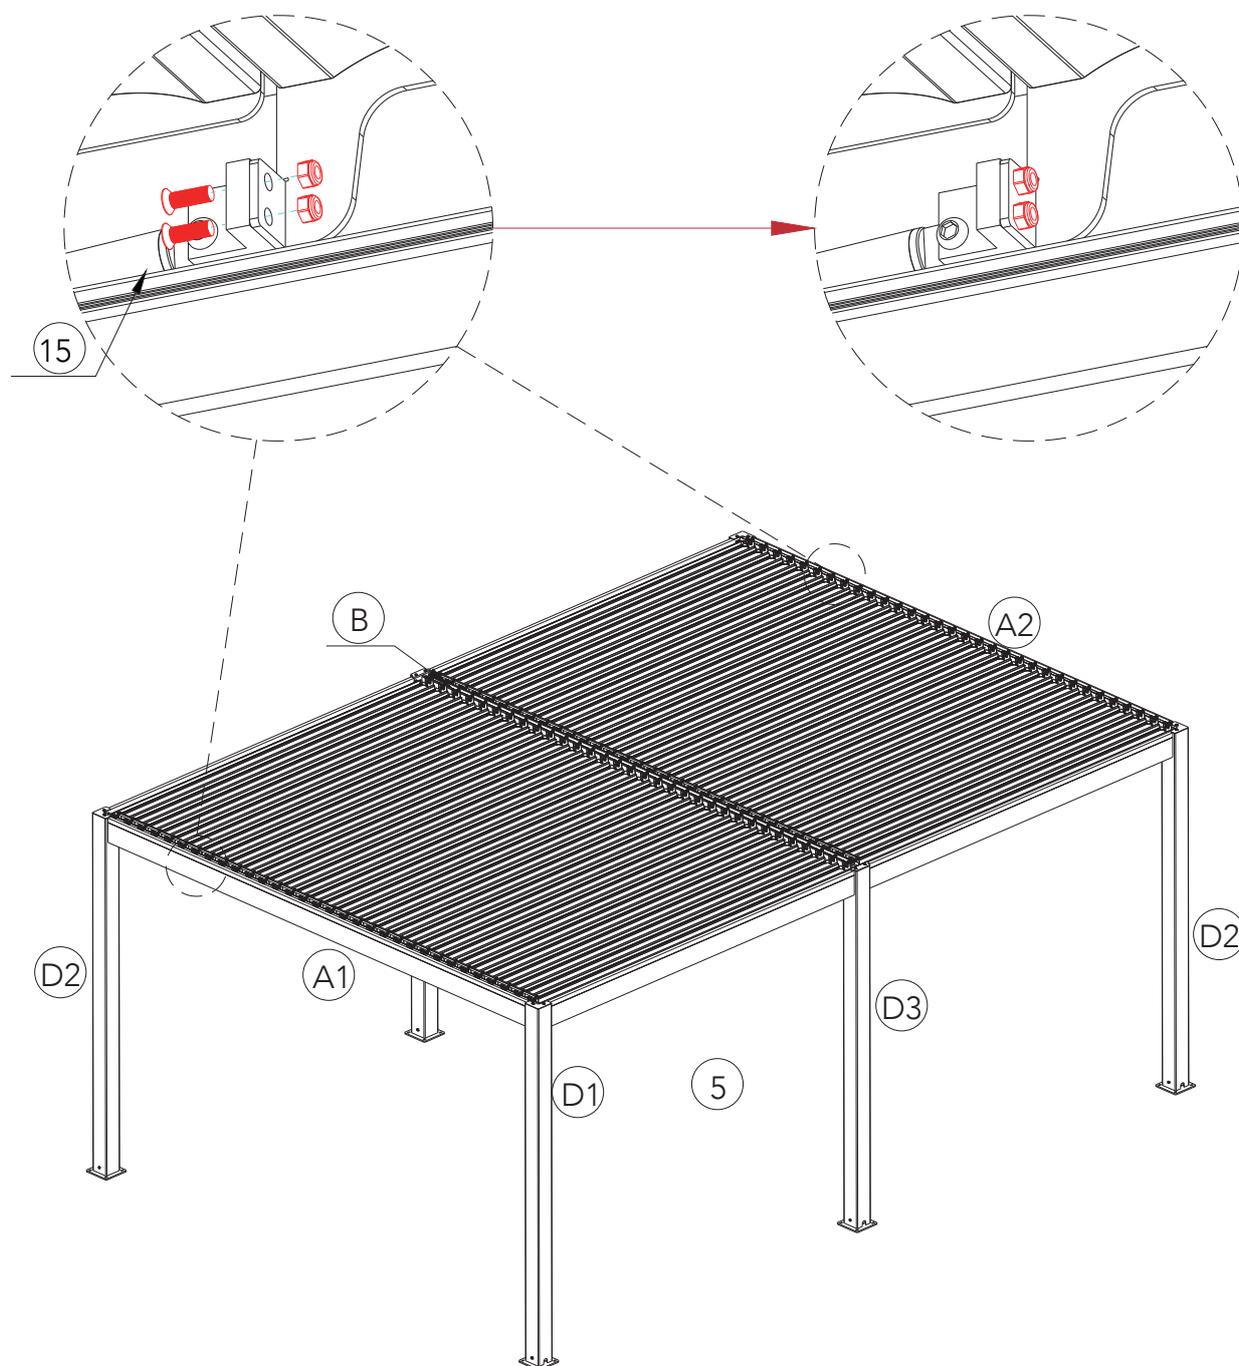


Avertissement : Assurez-vous que les lames sont ouvertes en cas de vent modéré à fort.

Manuel d'utilisation pour la télécommande PM02\D

1. Fonction et caractéristiques

- ① Bouton haut : Ouvrir le moteur
- ② Bouton stop : Arrêter le moteur
- ③ Bouton bas : Fermer le moteur
- ④ Bouton de contrôle : Allumer la lumière
- ⑤ Bouton de contrôle : Éteindre la lumière

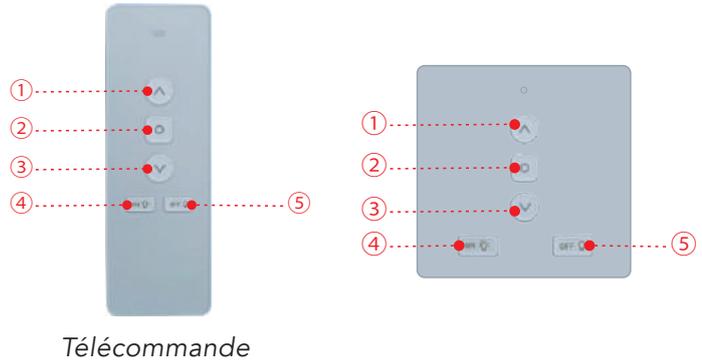

2. Paramètres

Nom du produit	Télécommande avec contrôle de la lumière
Fréquence de réception	868.35MHz
Température de fonctionnement	- 20 +85
Sensibilité de réception	-110dBm
Nombre d'émetteurs max	<8pcs

3. Instructions

Remarque : Seule la télécommande ayant été mise en mode d'apprentissage du code peut être activée pour apprendre le code. Une fois activée, il n'est pas possible de changer de télécommande pour apprendre le code. (Utilisez cette méthode lorsque vous ne trouvez pas la télécommande ayant appris le code.)

A- Étapes pour programmer le code

Allumez le moteur / Mettez sous tension dans les 30 secondes

Ouvrez le capot arrière de la télécommande Appuyez sur le bouton "U2" à l'arrière de la télécommande pendant 7 secondes

Lorsque le moteur émet un son

Appuyez sur le bouton "Stop" de la télécommande pendant 5 secondes, le bruit du moteur s'arrête et l'apprentissage du code est réussi.

B- Étapes pour supprimer le code

Allumez le moteur / Mettez sous tension dans les 30 secondes

Ouvrez le capot arrière de la télécommande Appuyez sur le bouton "U2" à l'arrière de la télécommande pendant 7 secondes

Lorsque le bruit du moteur s'arrête

Appuyez sur le bouton "haut" de la télécommande pendant 1 seconde, le moteur émet un signal sonore.

Appuyez sur le bouton "Bas" de la télécommande pendant 5 secondes, le bruit du moteur s'arrête et la suppression du code est réussie.

Démontage

Si vous souhaitez démonter la pergola, veuillez suivre le processus suivant.

Attention ! Cette étape nécessite au moins deux personnes.

- ◆ Laissez les lames de la pergola ouvertes avant de commencer le démontage. Attachez les lames de la pergola ensemble pour éviter qu'elles ne se déploient accidentellement, ce qui pourrait provoquer des dommages ou des blessures. Vous pouvez utiliser la bande de protection fournie avec la pergola.
- ◆ Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour démonter la pergola.
- ◆ Assurez-vous que les trous de perçage dans le mur soient scellés de manière professionnelle.
- ◆ **Attention ! Les instructions de sécurité doivent également être respectées lors du démontage.**

Stockage

Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser la pergola pendant une période prolongée, il est recommandé de la retirer des supports et de la stocker.

- ◆ Assurez-vous que le cadre soit complètement sec avant de le ranger.
- ◆ Rangez la pergola dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants.

Enlèvement

Ne jetez pas cette pergola avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque de pollution de l'environnement ou de danger pour la santé humaine dû à une élimination non contrôlée, recyclez-la de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter votre revendeur. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales.