


# Notice d'utilisation


Pergola avec fonctionnement motorisé

**Dimensions : 300x300 / 300x400 cm**

**Modèle : 300x300 cm**

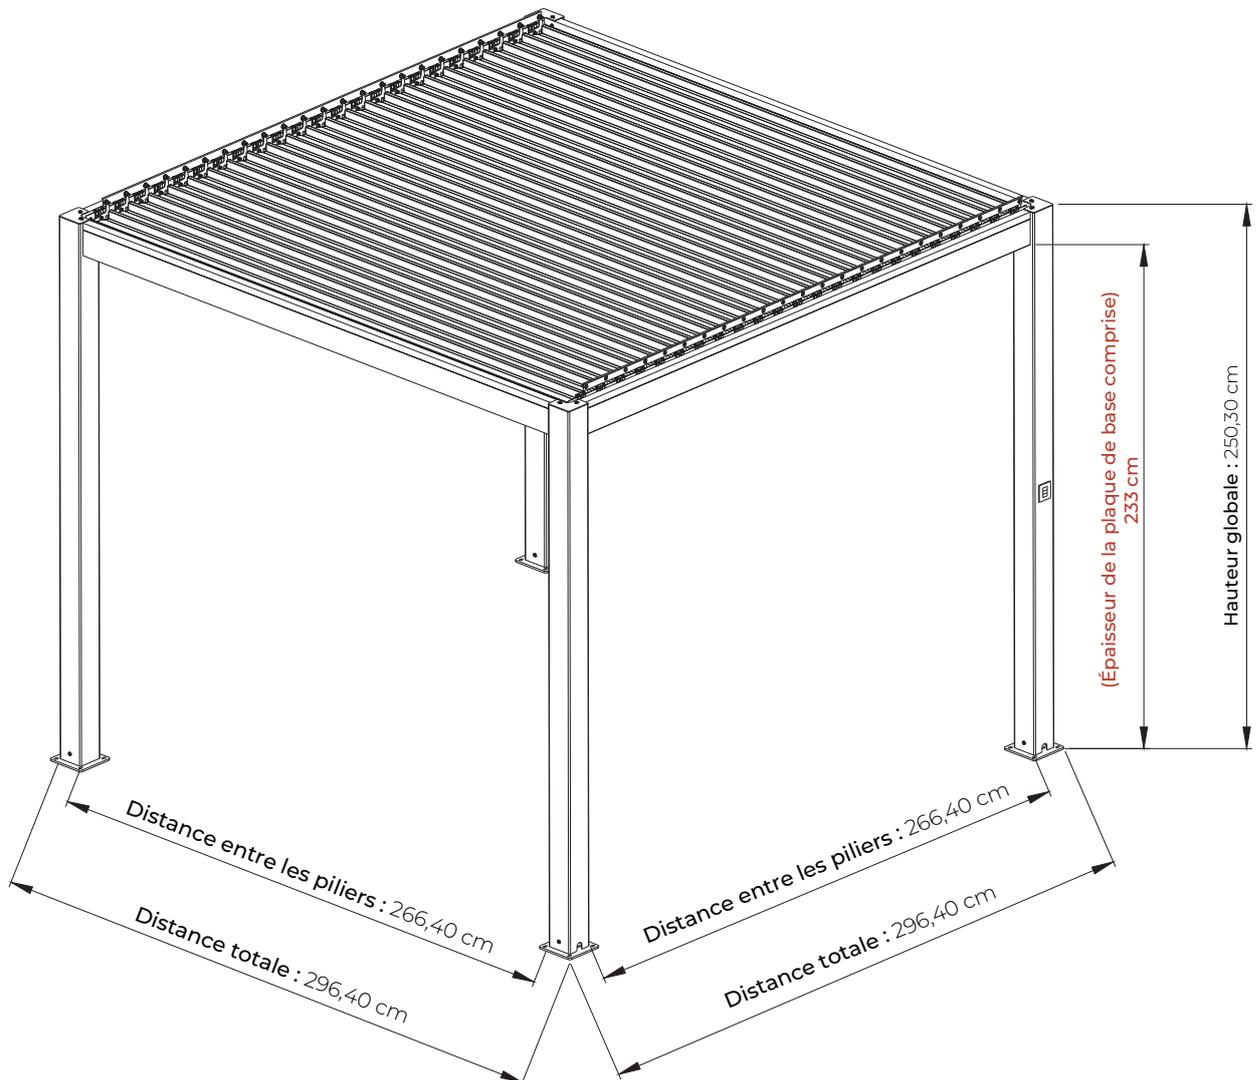

Modèle : 300x400 cm

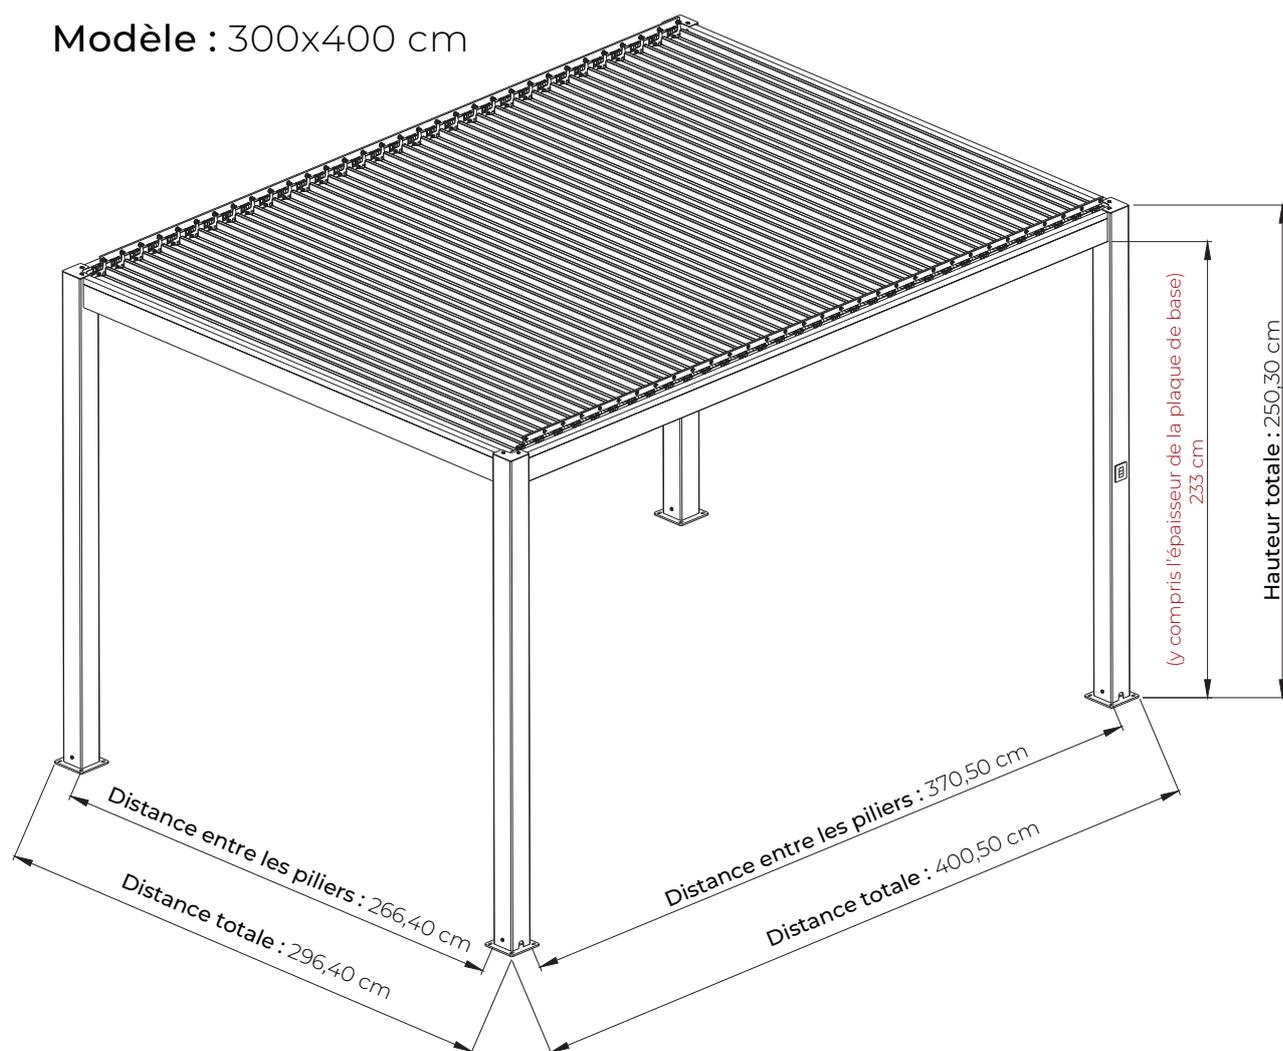

## Sommaire

Outils et personnes à prévoir pour le montage .....	3
Liste des pièces .....	4-6
Présentation .....	6
Instructions de sécurité .....	6-7
Montage .....	8-19
Configuration du moteur .....	20
Démontage .....	21
Stockage .....	21
Enlèvement .....	21

**⚠ Lire attentivement ce manuel d'instructions avant l'assemblage et l'utilisation.  
Conservez ce manuel pour toute référence future.**

Cher client,


Félicitations et merci d'avoir choisi d'acheter la pergola Vendom. Afin de profiter de ce produit pendant longtemps et pour votre propre sécurité ainsi que celle des autres, veuillez suivre attentivement les instructions d'assemblage. Avant de commencer le processus d'assemblage et d'utiliser la pergola, nous vous conseillons de vous familiariser avec ce produit. Assurez-vous que toutes les pièces énumérées dans la liste de colisage ci-dessous ont été livrées et sont intactes. Si vous constatez qu'il manque des pièces ou qu'elles sont endommagées, veuillez ne pas installer la pergola et nous contacter immédiatement. Ne commencez pas l'assemblage si des pièces sont manquantes ou défectueuses.

### Outils et personnes à prévoir pour le montage

Recommandé 2 ou 3 personnes

#### Outils supplémentaires :

1. Escabaud
2. Clé à molette M10/13 fournie
3. Maillet en caoutchouc
4. Mètre ruban
5. Clé Allen fournie
6. Crayon
7. Niveau à bulle
8. Perceuse électrique

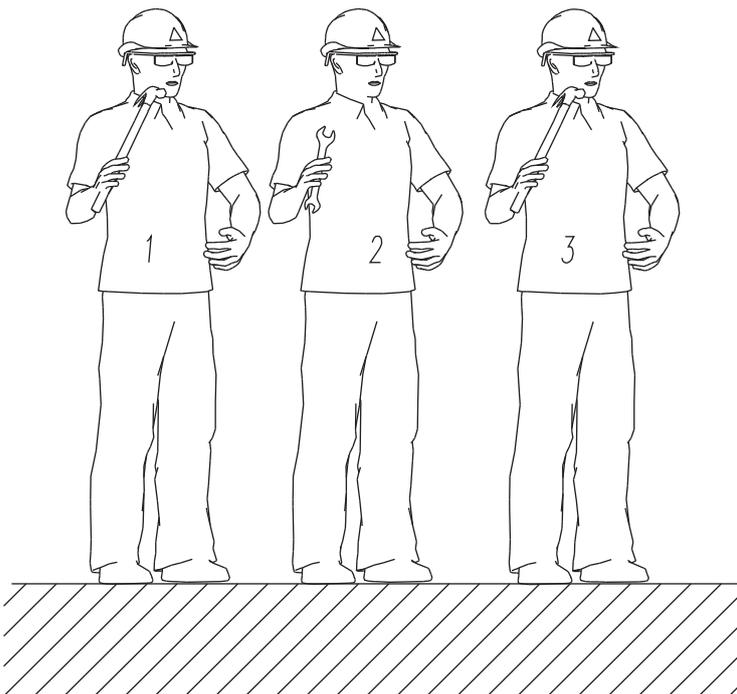

1 >1.5m x 2 13mm	2 16mm	3 
4 	5 	6 
7 	8 	

## Liste des pièces


Veillez vérifier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage de la pergola.


Pour le modèle 300x300cm :

①		x4	⑨		x1
②		x8	⑩		x16
③		x4	⑮		x1
④		x46			
⑤		x46			
⑥		x46			
⑦		x4			
⑧		x8			

A			x1
B			x1
C			x2
D1			x2
D2			x2
E			x2
F			x2
G			x22
H			x1
J			x2

Pour le modèle 300x400 cm :

①		x4	⑨		x1
②		x8	⑩		x16
③		x4	⑮		x1
④		x64			
⑤		x64			
⑥		x64			
⑦		x4			
⑧		x8			

Ⓐ			x1
Ⓑ			x1
Ⓒ			x2
Ⓓ1			x2
Ⓓ2			x2
Ⓔ			x2
Ⓕ			x2
Ⓖ			x31
Ⓕ			x1
Ⓙ			x2

**Matériel et autres pièces :**

1. Plaque de base
2. Vis à tête fraisée M8 x20
3. Cache vertical
4. Vis hexagonale M8 x 22,4
5. Entretoise en plastique
6. Ecrou de blocage
7. Raccord de gouttière
8. Vis à tête plate M8 x20
9. Raccord 40-32
10. Boulon d'expansion M8 x 100
11. Moteur

## Liste des pièces du profilé en aluminium :

 A	Poutre avec fentes	 E	Gouttière
 B	Poutre avec fentes	 F	Gouttière
 C	Poutre	 G	Lame standard
 D1	Poteau + raccord de poteau	 H	Lame motrice
 D2	Poteau + raccord de poteau	 J	Tige de commande

## Présentation

Profitez pleinement de votre espace extérieur avec votre pergola. Détendez-vous et profitez de l'extérieur tout en étant protégé du soleil. La pergola avec structure en aluminium revêtu est idéale pour ombrager votre jardin, terrasse, cour et piscine.

## Instructions importantes de sécurité

**Avertissement : Pour votre sécurité et celle des autres, il est important de suivre les instructions ci-dessous et de respecter les avertissements.**

### Explication des symboles

 **Ce triangle d'avertissement attire l'attention sur des dangers** pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, ou qui sont importants pour le bon fonctionnement de la pergola.

 Ce signe identifie des notes importantes.

### Instructions de sécurité

 **N'essayez pas de monter la pergola seul.** Des connaissances techniques sont requises. Si la pergola tombe, elle pourrait causer des dommages graves. Pour obtenir de l'aide, contactez votre revendeur local.

 Ne pas installer la pergola lorsque vous constatez que des pièces endommagées sont manquantes.

 **Garder les enfants et les animaux hors de portée pendant l'assemblage et les réglages.**

 Ce produit et ses fixations ne conviennent que pour **l'installation sur un sol en ciment** ou une maçonnerie stable. Si le sol en ciment/la maçonnerie présente des fissures, vous devez consulter un professionnel.

 **Personne n'est autorisé à modifier la conception et la structure des produits** sans l'autorisation du fabricant ou du représentant autorisé.



Veillez vous assurer que vos mains sont propres au moment de l'assemblage ; sinon, vous risquez de salir le cadre.




**Il est interdit de grimper sur la pergola.** Il est également interdit d'y suspendre quoi que ce soit. Un film de protection a été utilisé pour préserver la peinture. Il doit être retiré après l'assemblage. Cette structure est non permanente et la garantie ne couvre pas les dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes, notamment la forte pluie, les vents violents ou l'exposition à une chaleur élevée provenant de chauffages ou de barbecues. Les précautions de sécurité doivent toujours être respectées lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit afin de réduire les risques de blessures personnelles et de dommages à l'équipement. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et l'utilisation. Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance autour ou sous cette pergola. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser la pergola par temps de vent modéré ou fort. **Gardez toujours les lames de la pergola ouvertes** et sécurisées en cas de vents forts ou de conditions météorologiques extrêmes pour éviter d'endommager la pergola ou de causer des blessures personnelles.

## Montage et utilisation

### ÉTAPE 1 :

Fixez la plaque de base au bas des poteaux [D1] x2 et [D2] x2, en utilisant les boulons [2] x8. Serrez-les à l'aide d'une clé ou d'une perceuse électrique.


D1		x2
D2		x2
1		x4
2		x8

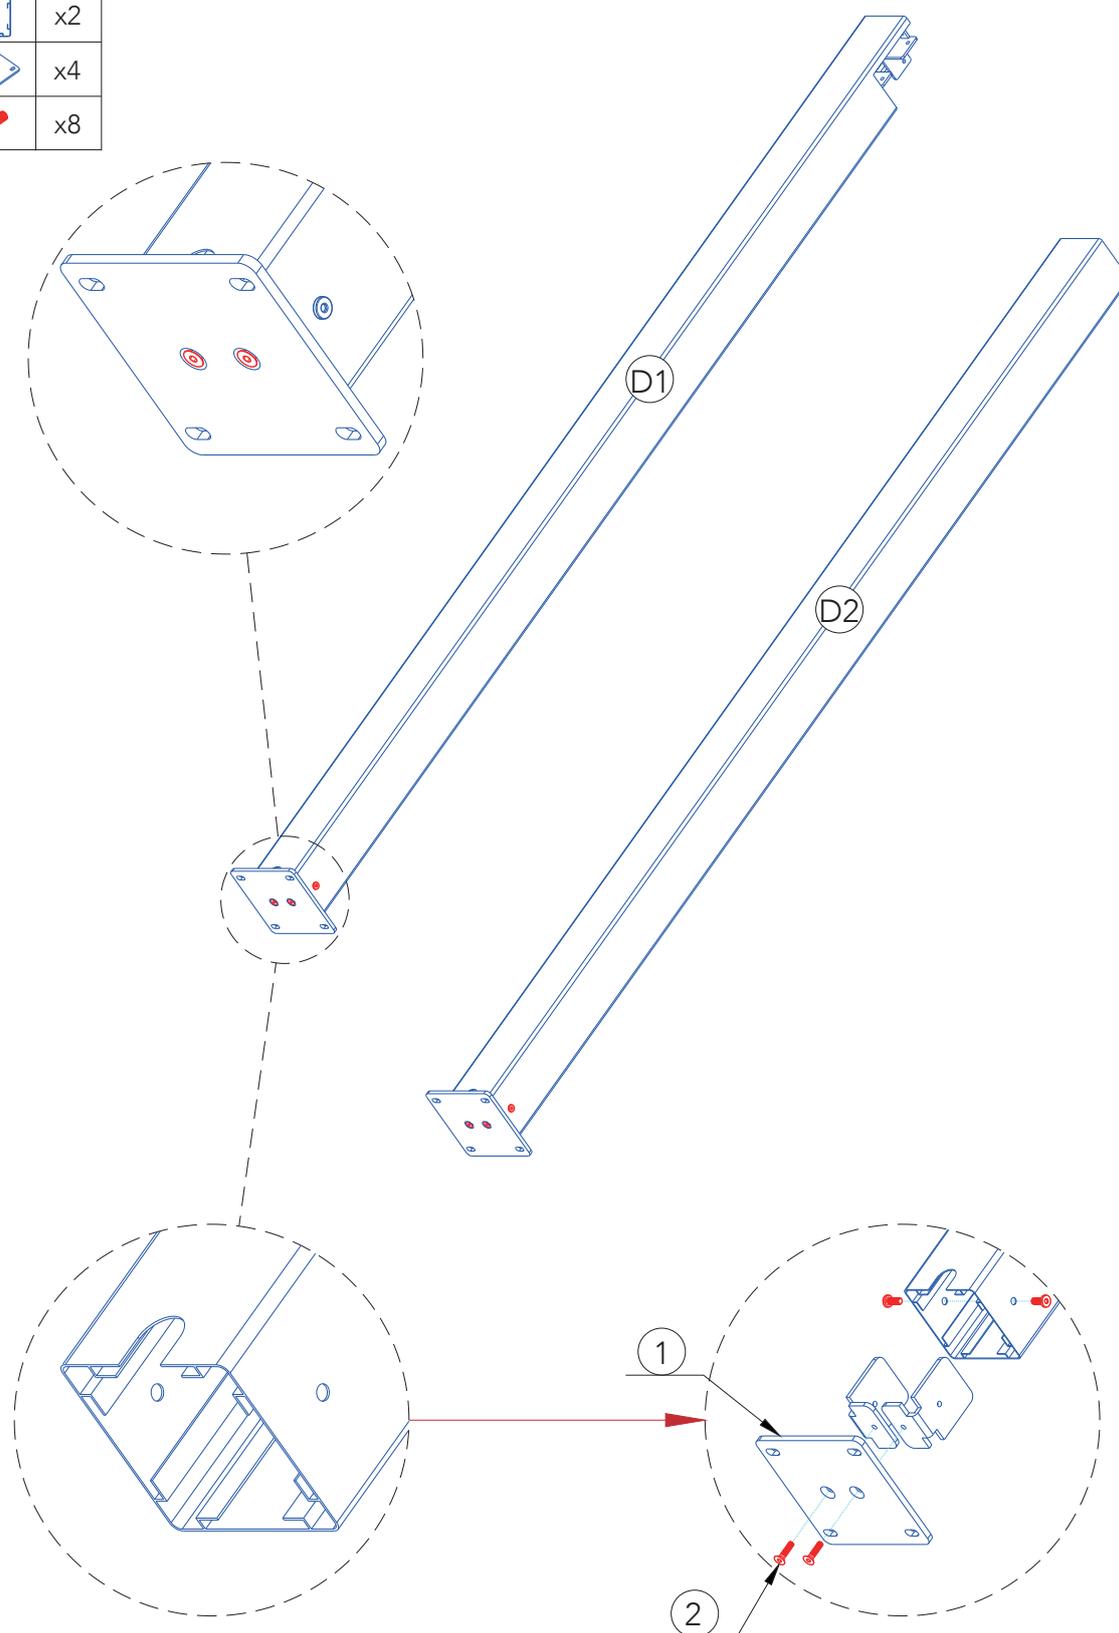

Démonstration 1

## ÉTAPE 2 :

Desserrez les vis de chaque quincaillerie de poteau, fixez les poutres [C] x2 aux éléments [D1] et [D2], puis utilisez les vis pour les serrer.

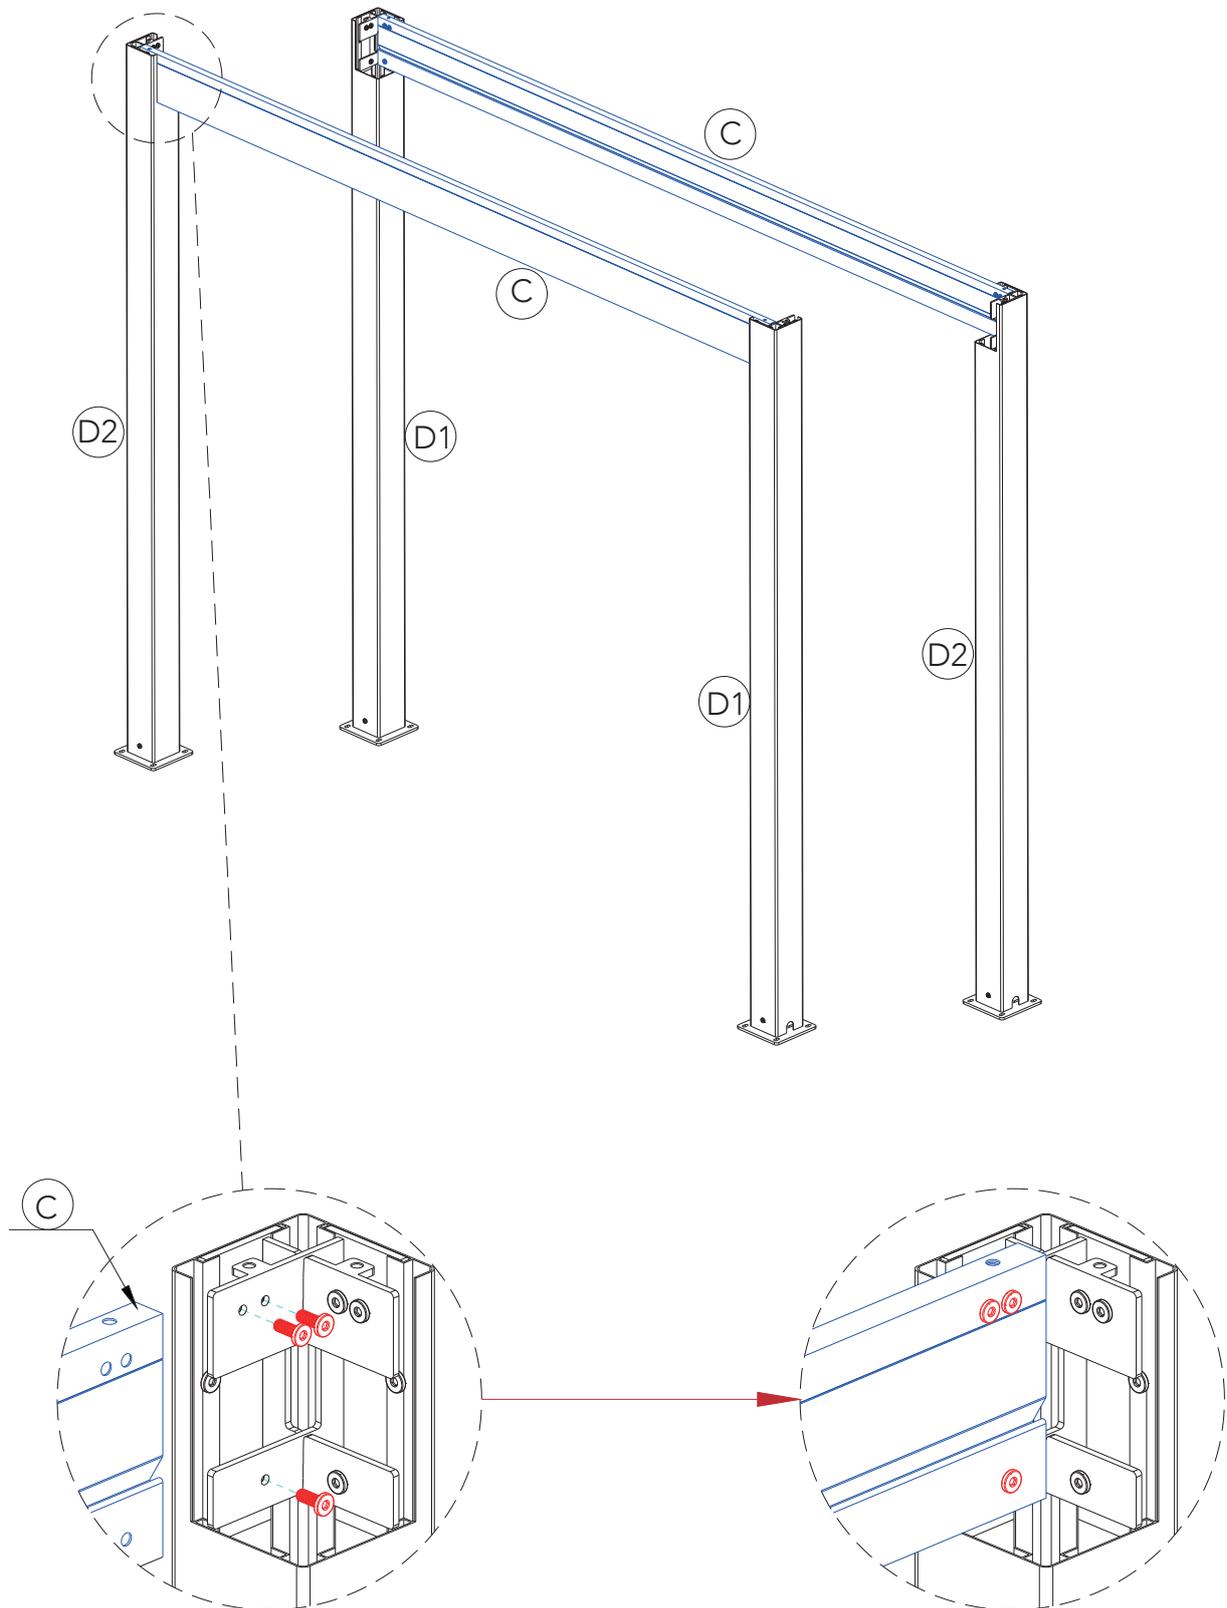


Démonstration 1

### ÉTAPE 3 :

Fixez la poutre [A] x1 et [B] x1 aux éléments [D1] et [D2], puis utilisez des vis pour les fixer. Installez les caches verticaux [3] x4 et utilisez [8] x8 pour fixer le trou supérieur sur le poteau.


(A)		x1
(B)		x1
(3)		x4
(8)		x8

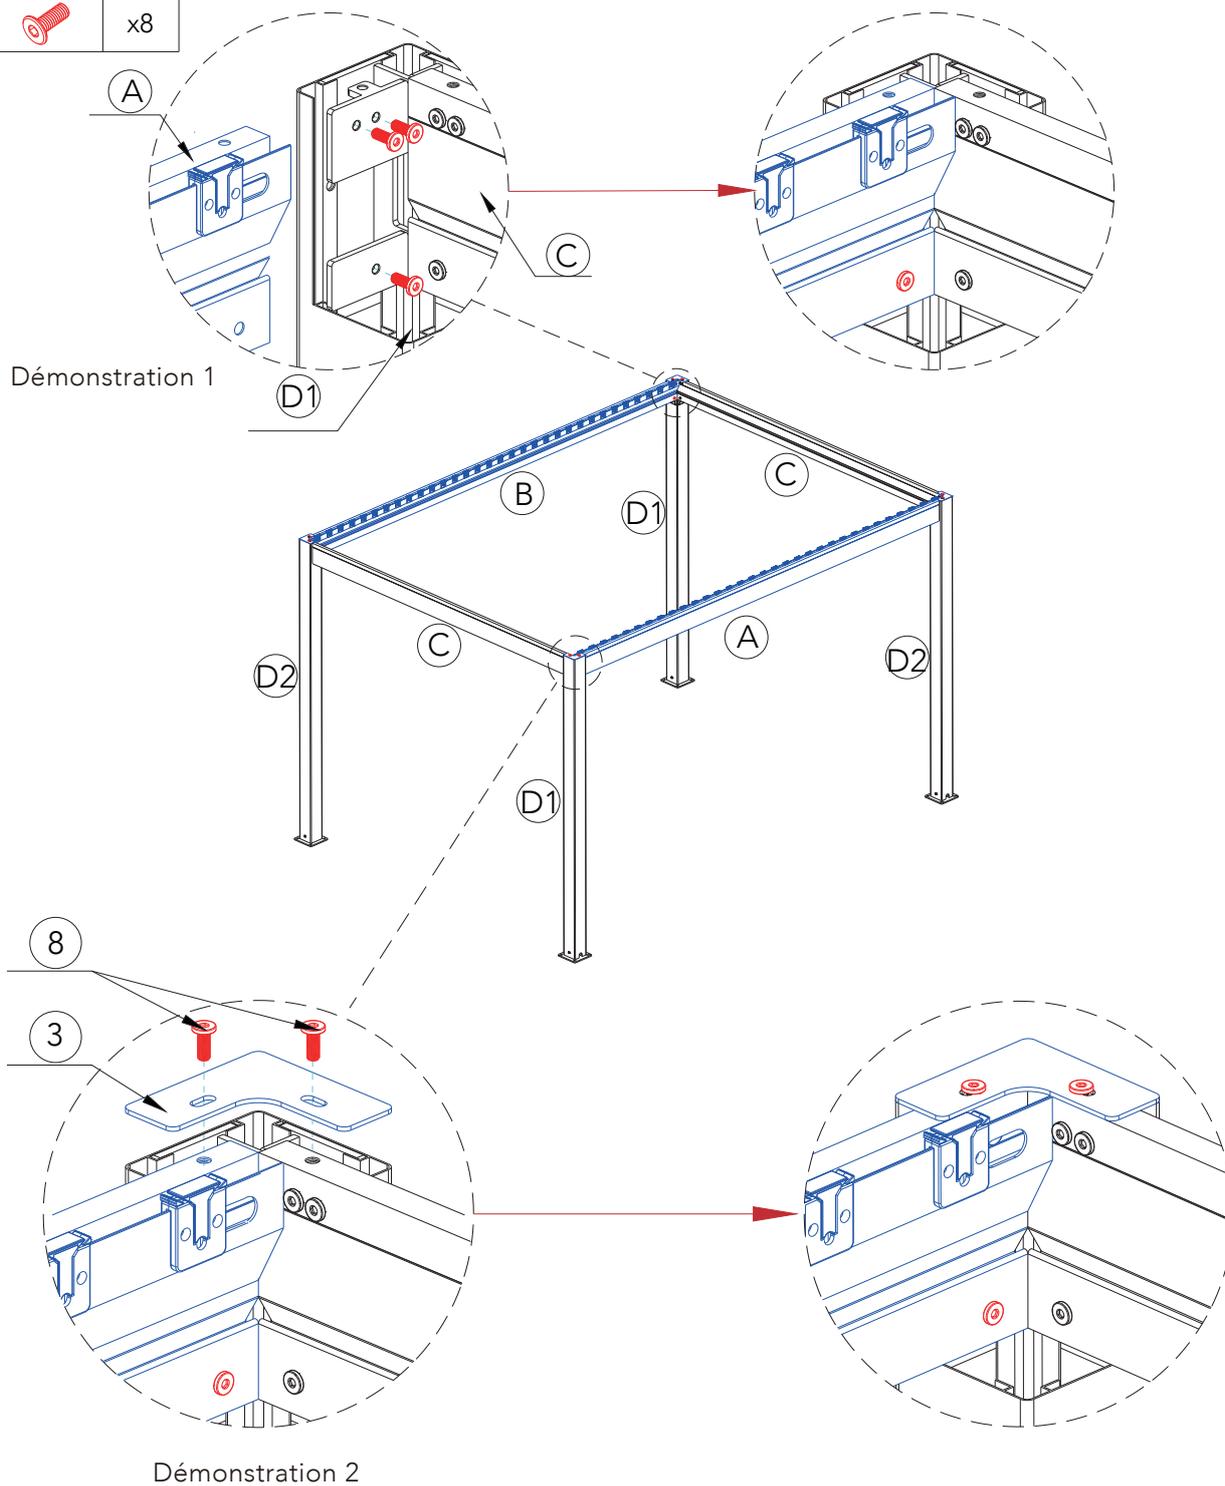

#### ÉTAPE 4 :

- Fixez le raccord de gouttière [7] sur le dessus des éléments D1 et D2, puis insérez [9] dans [7] comme indiqué sur l'image (à l'angle des poutres [C] et [A]).
- Fixez la gouttière [E] en l'accrochant à l'intérieur de la poutre [B].
- Fixez la gouttière [F] en l'accrochant à l'intérieur de la poutre [C].

7		x4
9		x1
F		x2
E		x1

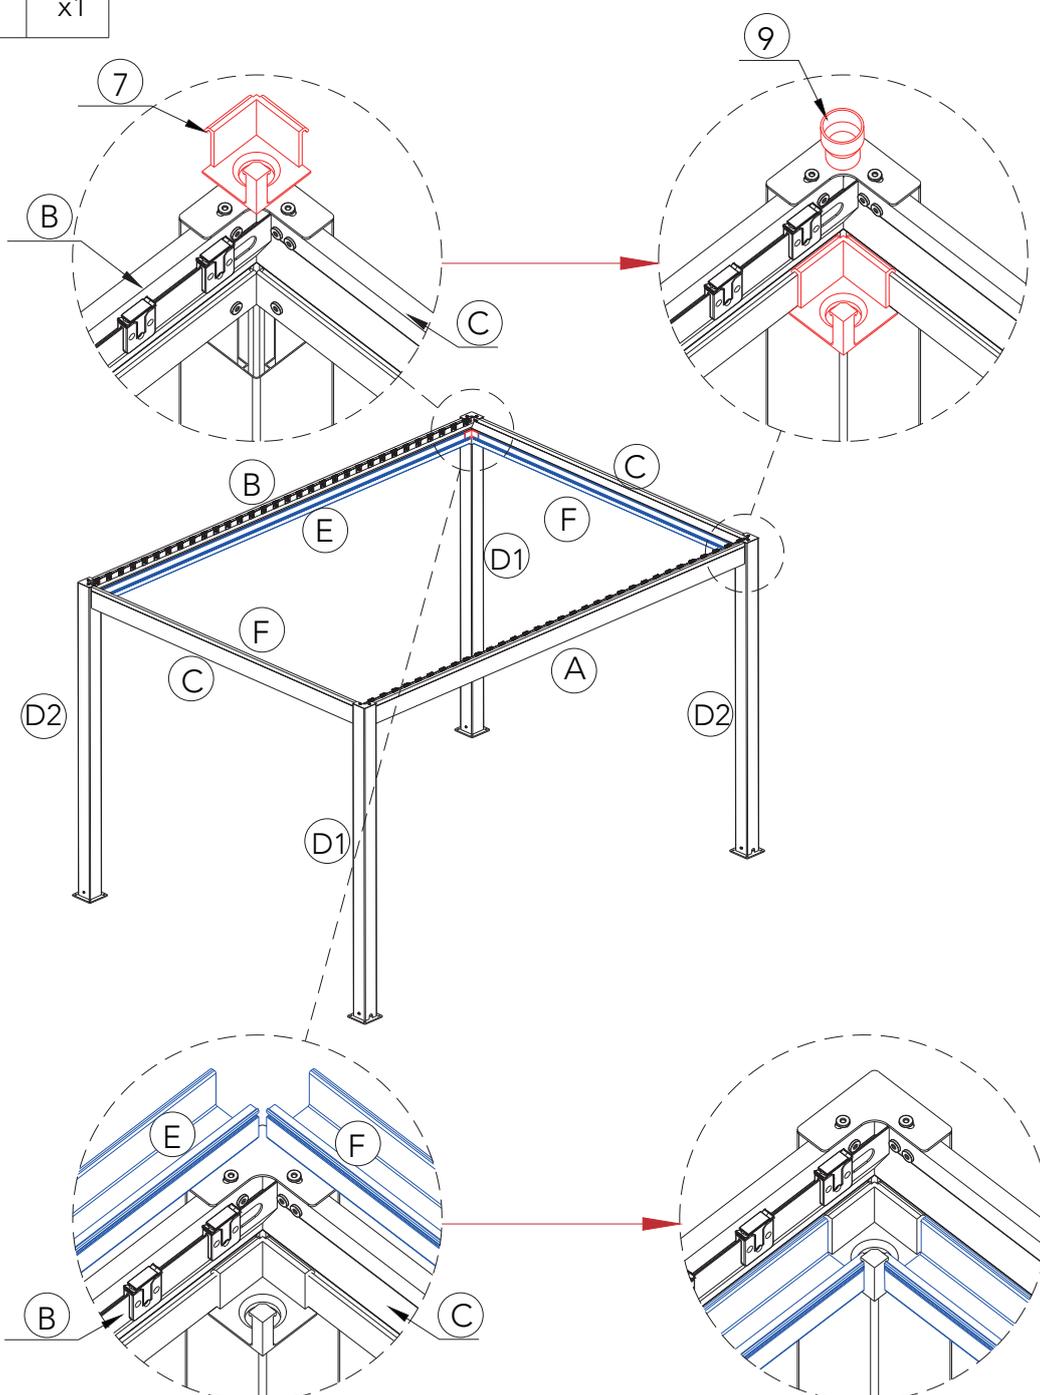


## ÉTAPE 5 :



Placez le moteur [15] dans [E] comme indiqué ci-dessous, puis fixez la gouttière [E] en l'accrochant à l'intérieur de la poutre [A].

Alignez les vis pour connecter le trou du moteur [15] à la poutre [A].

(E)		x1
(15)		x1

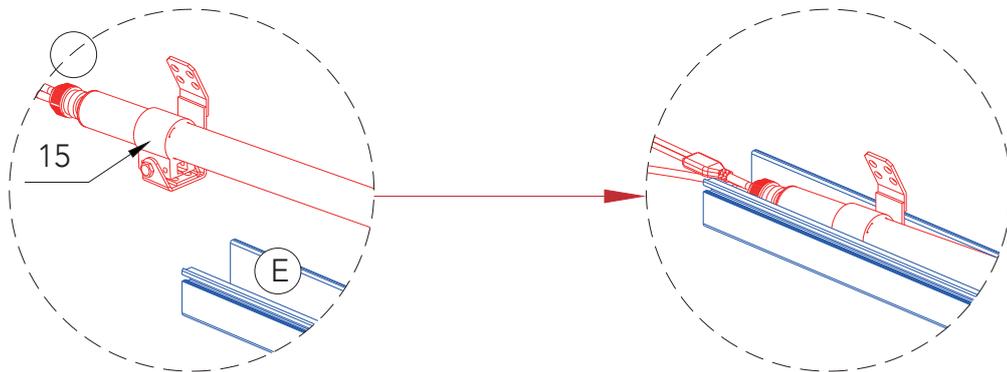


Démonstration 1

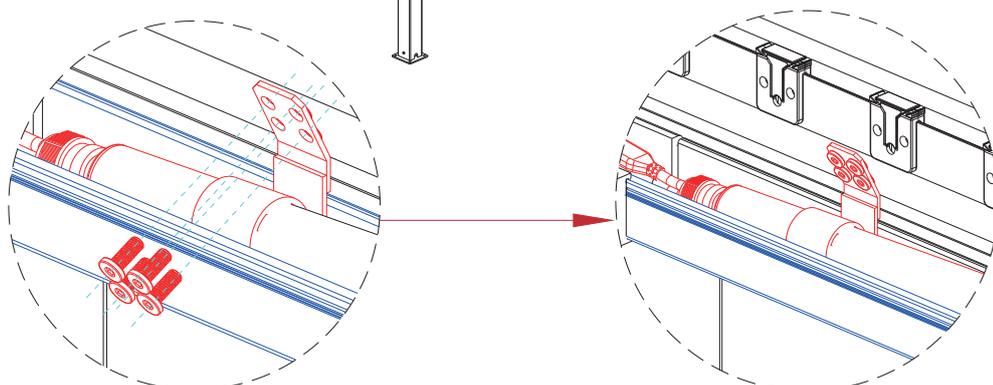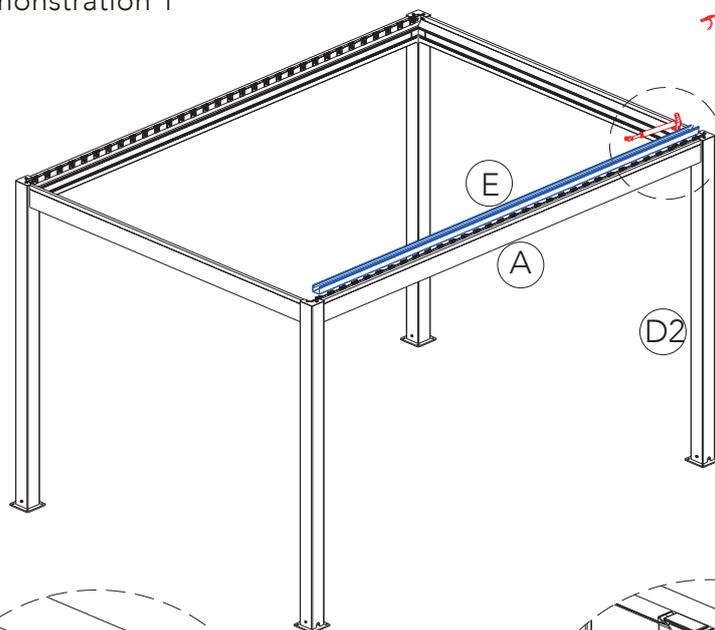



Démonstration 2

## ÉTAPE 6 :


Mesurez les lignes diagonales de l'espace des colonnes et ajustez-les pour qu'elles aient le même espacement, puis marquez le sol à l'emplacement des quatre trous de [1].  
Insérez le boulon [10]. Si nécessaire, utilisez une perceuse, placez les poteaux sur les boulons, puis serrez les écrous.

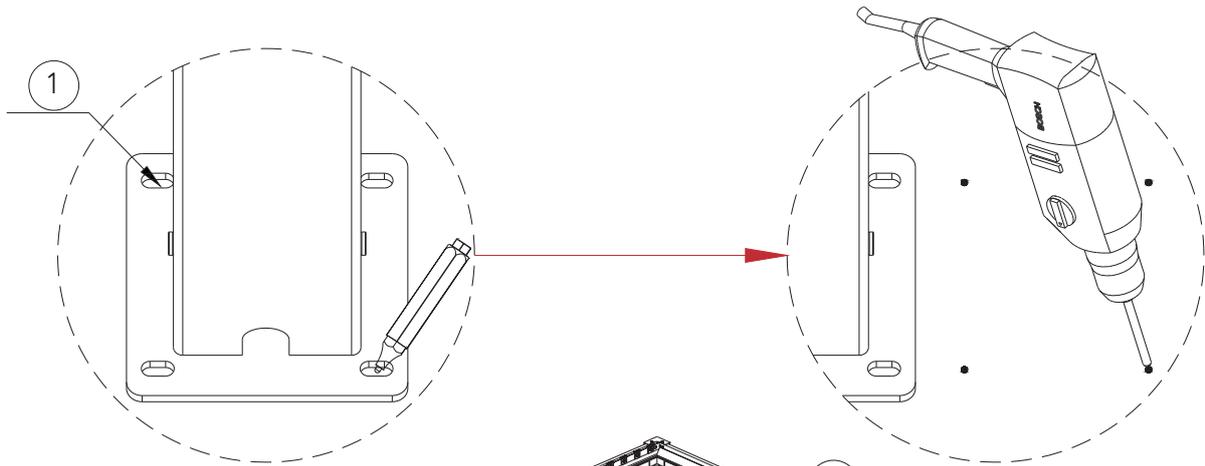

Démonstration 1

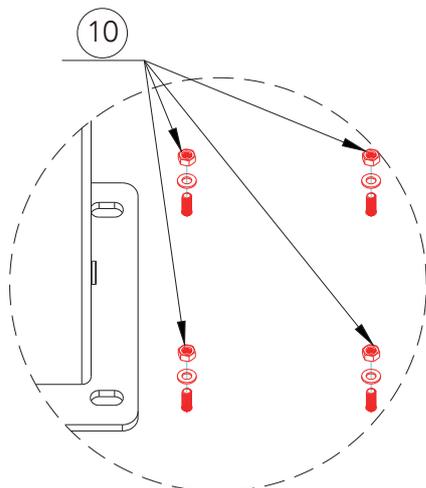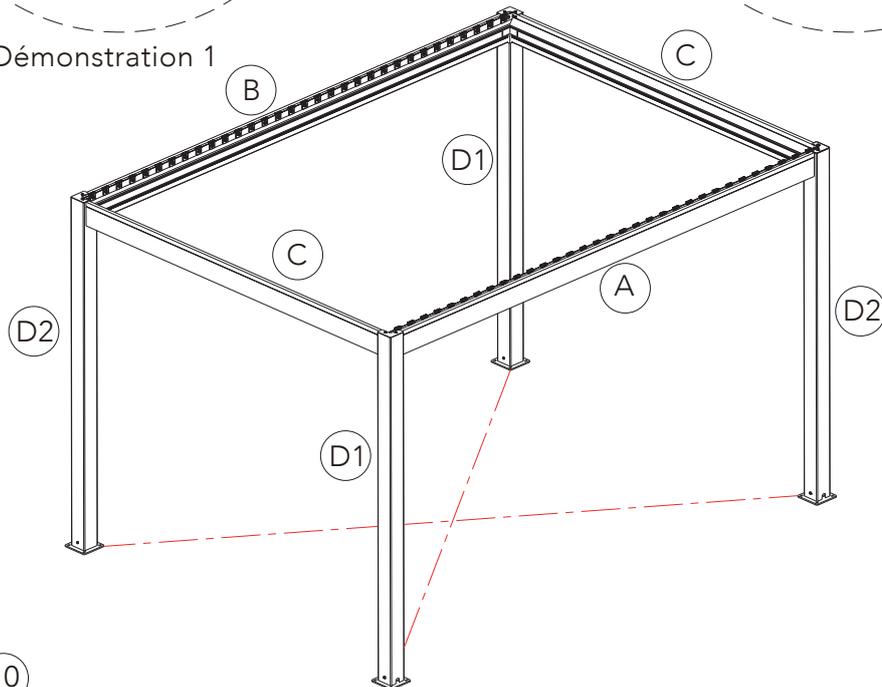


Démonstration 2

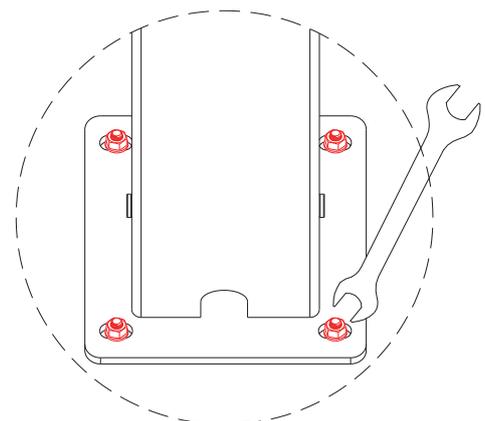


## ÉTAPE 7 :

Utilisez le pistolet à colle pour appliquer uniformément la colle pour verre à la jonction de [B] et [C].  
Utilisez également le pistolet à colle pour appliquer uniformément la colle pour verre à la jonction de [A] et [C].


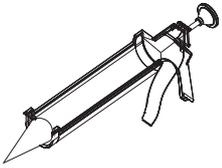


*Non fourni à l'achat de la pergola*

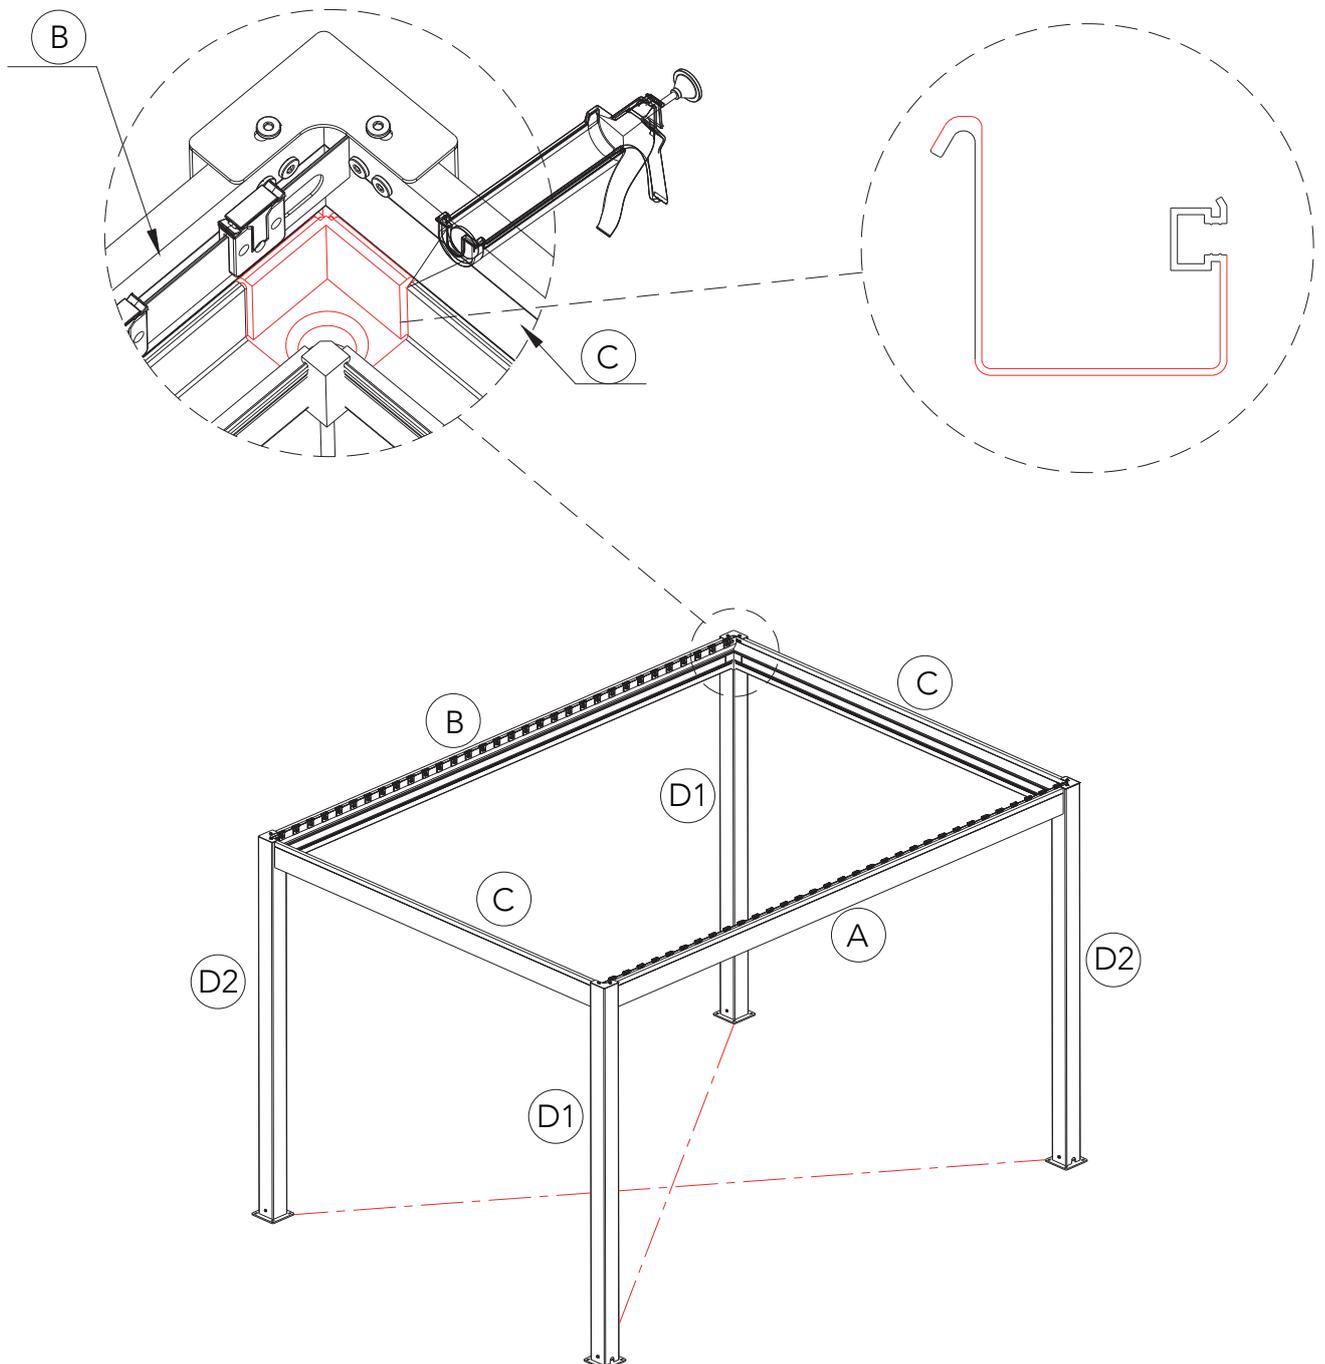

## ÉTAPE 8 :






Connectez les fiches femelles et mâles pour l'éclairage LED (DC24V à DC24V) et le moteur (DC24V à DC24V), puis branchez le câble d'alimentation dans une prise locale.

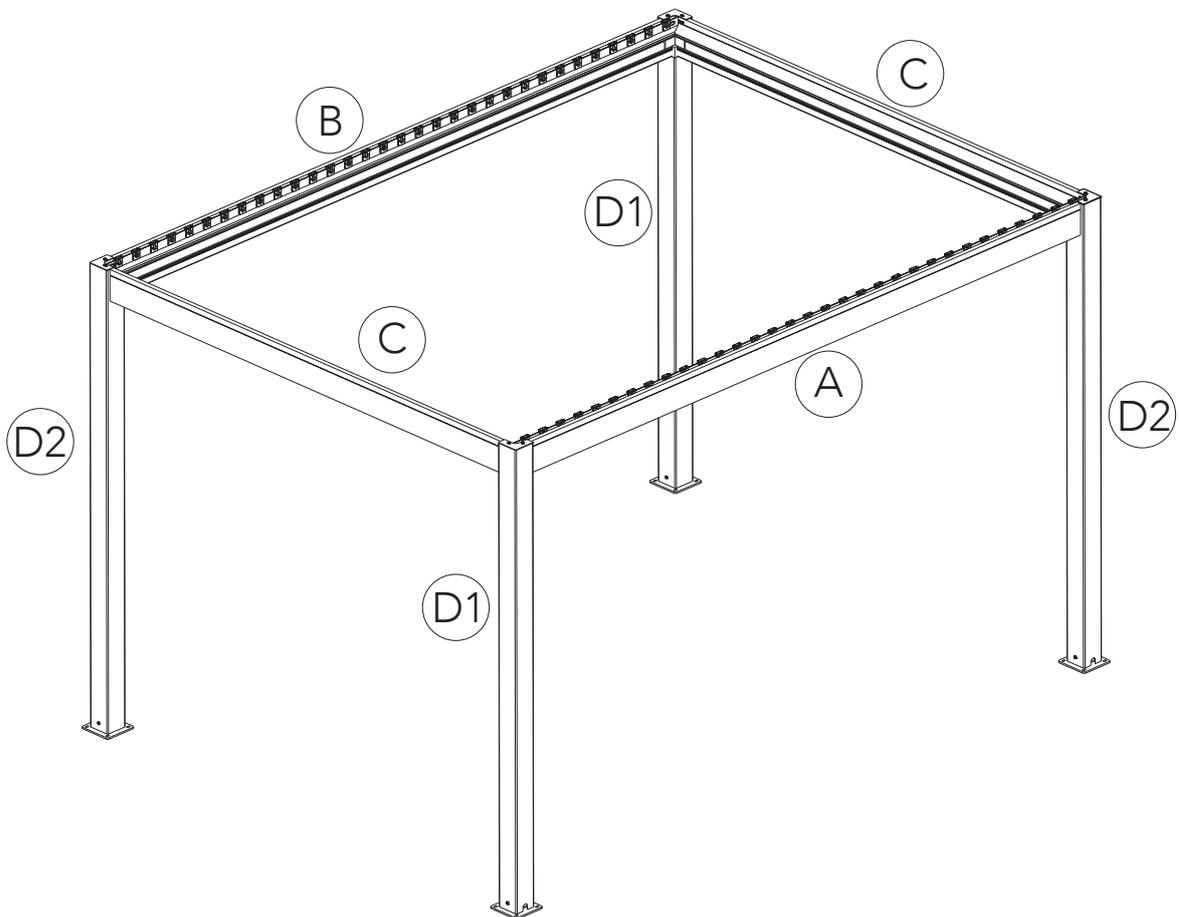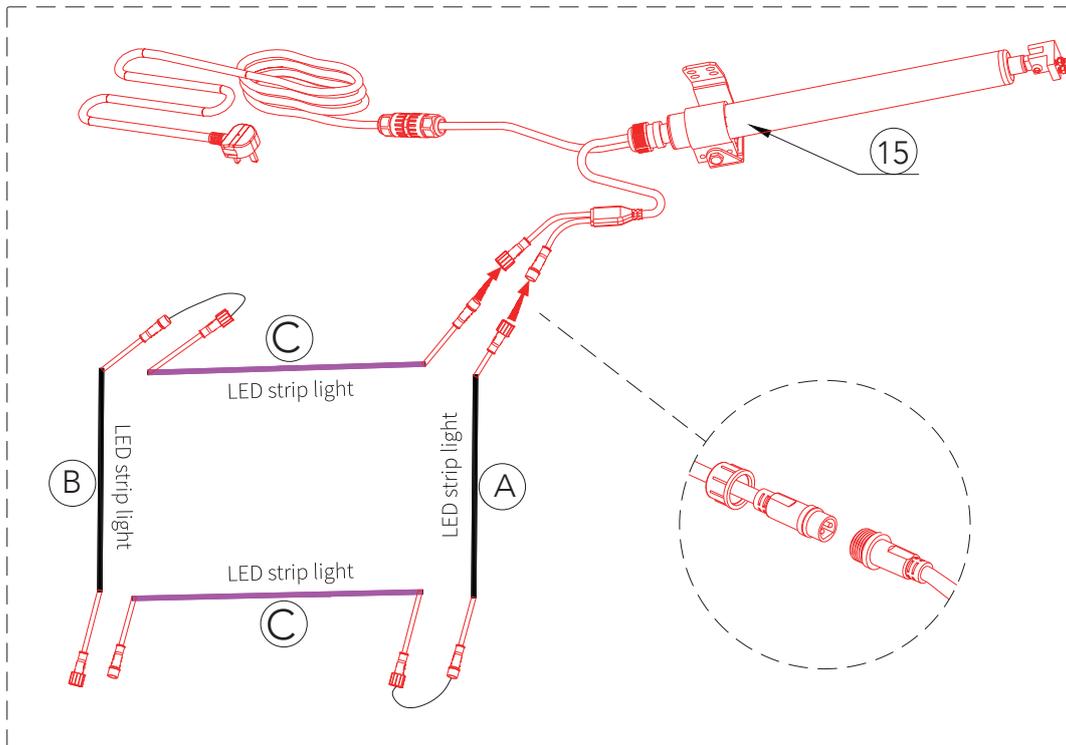

## ÉTAPE 9 :

Retirez les loquets de la base de la 8ème lame sur les poutres [A] et [B].





Installez [H] sur la base de la 8ème lame sur [A] et [B], puis remettez en place les loquets de la base.

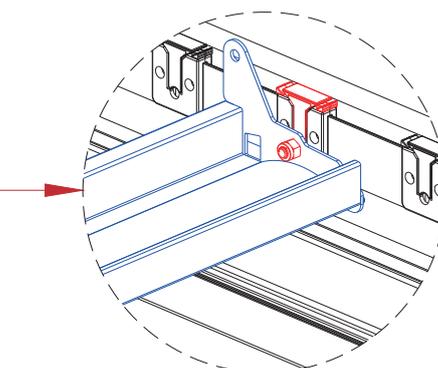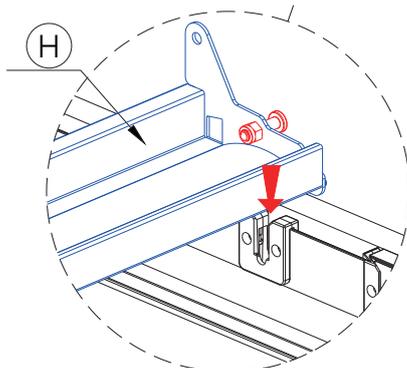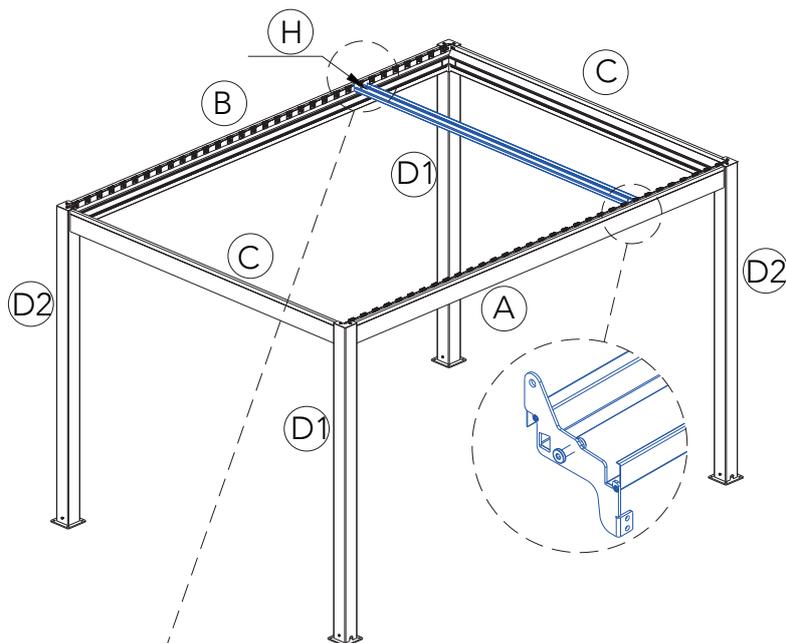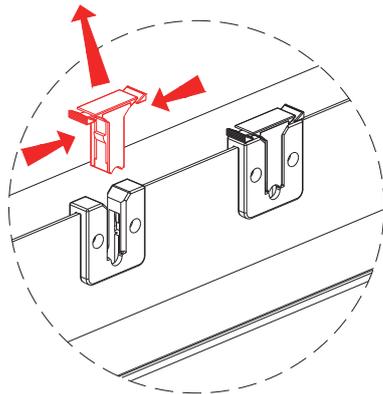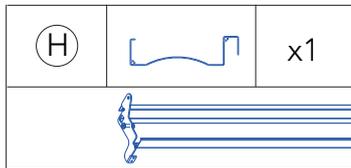

## ÉTAPE 10 :

Retirez tous les loquets de la base des lames sur A et B. Installez les lames [G] x22 pour le modèle 300X300 cm et [G] x31 pour 300X400 cm sur la base des lames sur [A] et [B], puis remettez en place les loquets de la base.

		3x3	3x4
(G)		x22	x31
			

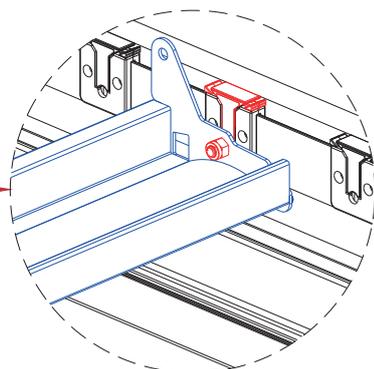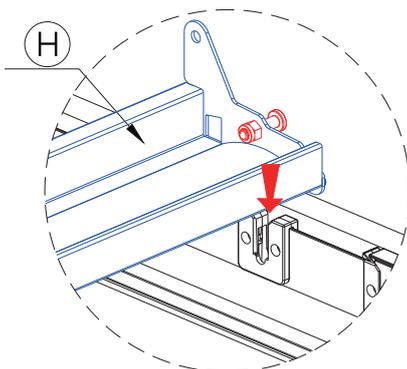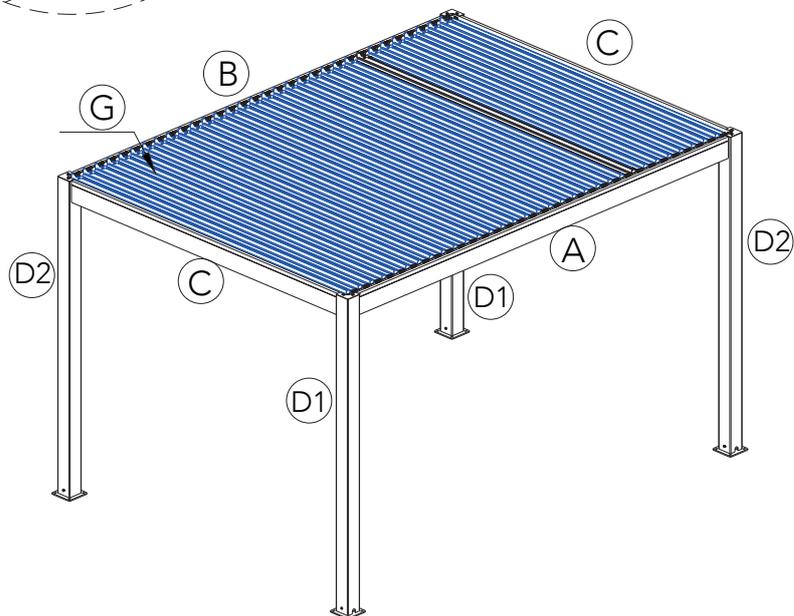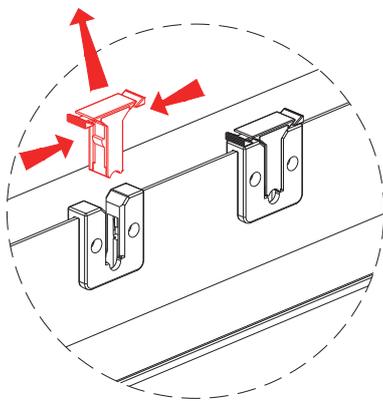

## ÉTAPE 11 :

Fixez [J] x2 (profilé en aluminium plat).

*Un profilé est requis de chaque côté des lames.*


- Utilisez le boulon [4] x46, l'entretoise en plastique [5] x46 et l'écrou [6] x46 pour serrer (pour 300x300 cm)
- Utilisez le boulon [4] x64, l'entretoise en plastique [5] x64 et l'écrou [6] x64 pour serrer (pour 300x400 cm)

Fixez les lames à chaque extrémité.

**Remarque :** Ne serrez pas excessivement. Un serrage excessif empêchera les lames de bouger.

		3x3	3x4
(4)		x46	x64
(5)		x46	x64
(6)		x46	x64
(J)		x2	x2


Pay attention to the direction of J .

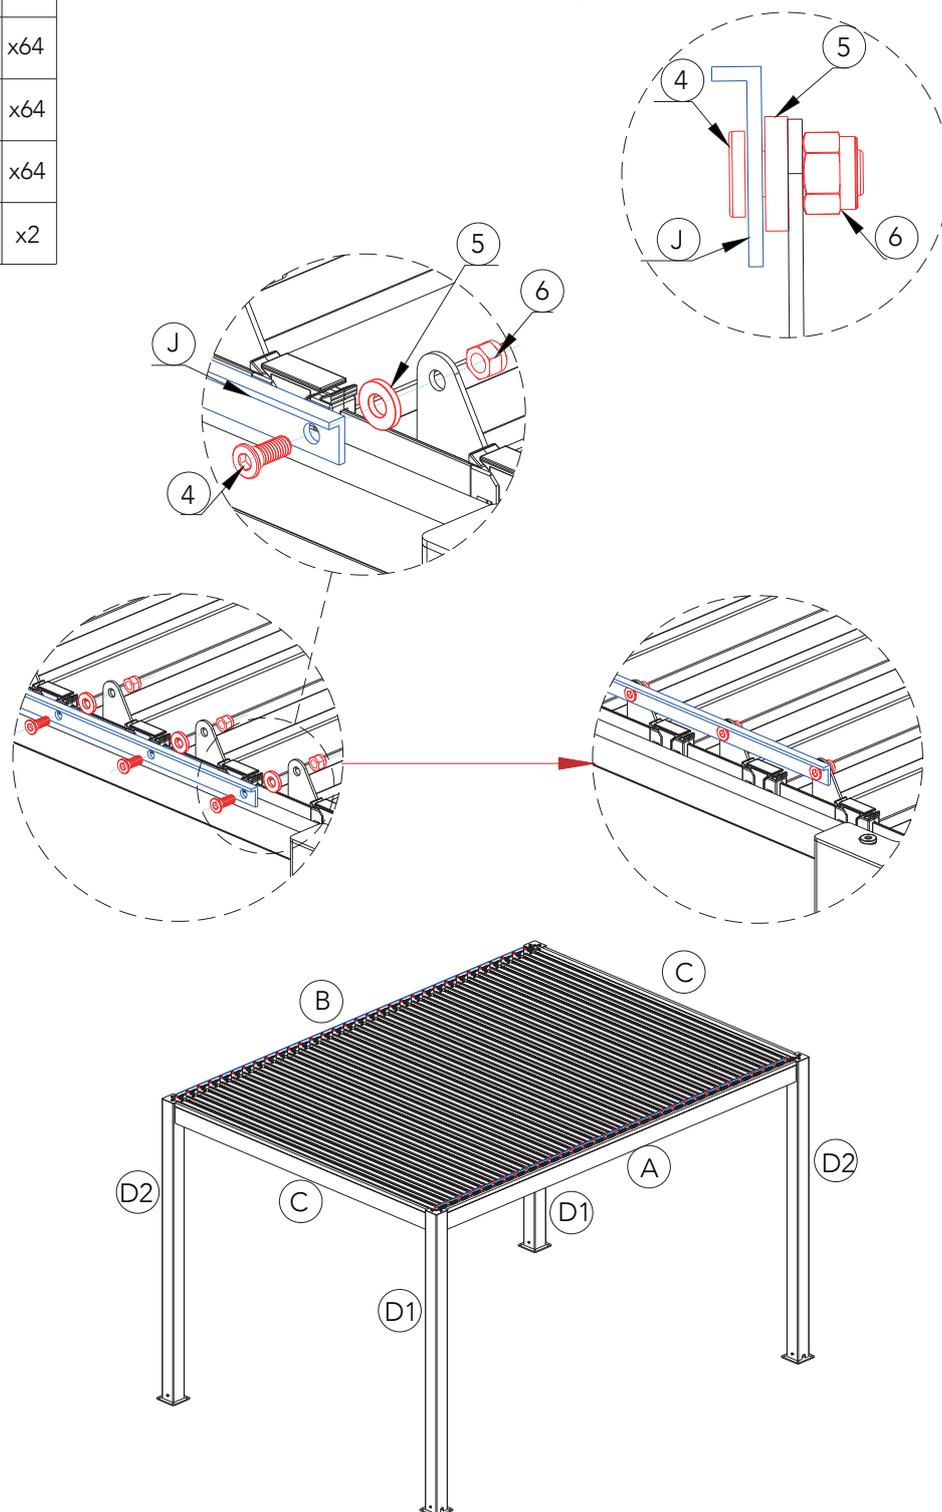

## ÉTAPE 12 :

Utilisez les vis du moteur sur le côté.

Alignez le connecteur de [15] avec le panneau latéral de conduite [H].

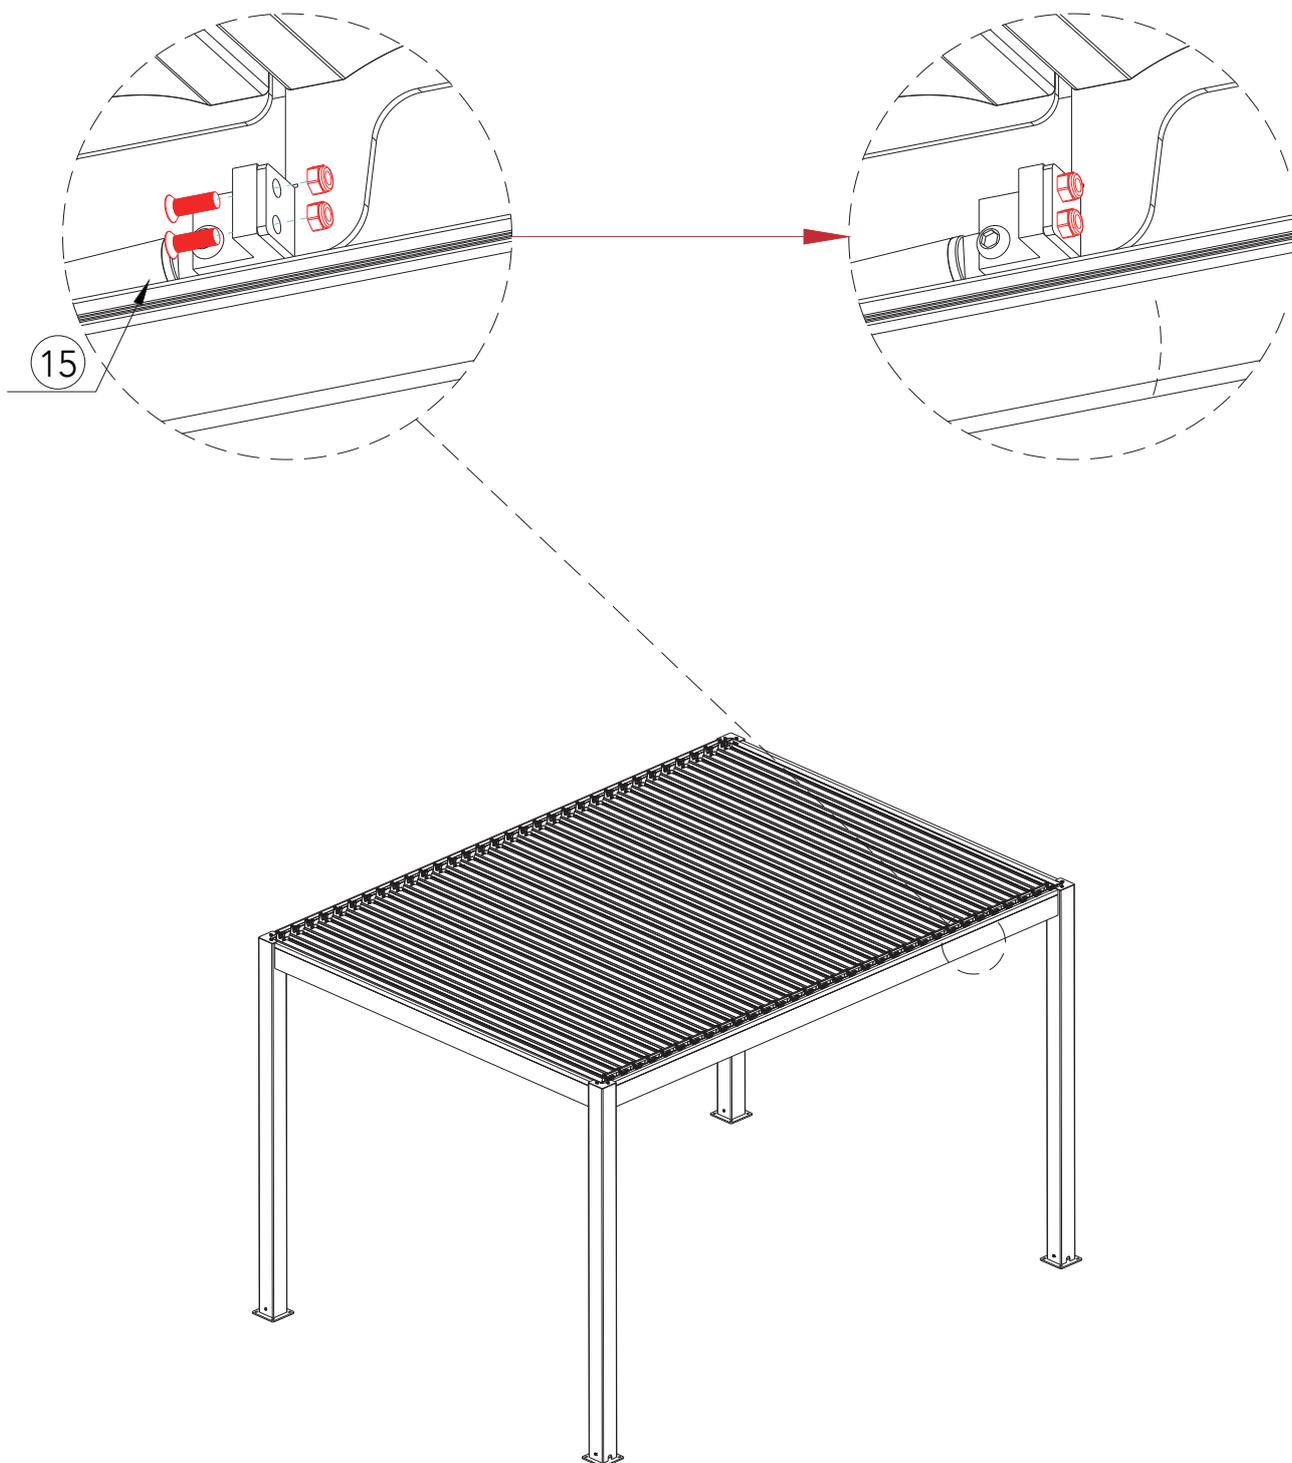


**Avertissement** : Assurez-vous que les lames sont ouvertes pendant les périodes de vent modéré à fort.

# Manuel d'utilisation pour la télécommande PM02\D

## 1. Fonction et caractéristiques

- ① Bouton haut : Ouvrir le moteur
- ② Bouton stop : Arrêter le moteur
- ③ Bouton bas : Fermer le moteur
- ④ Bouton de contrôle : Allumer la lumière
- ⑤ Bouton de contrôle : Éteindre la lumière

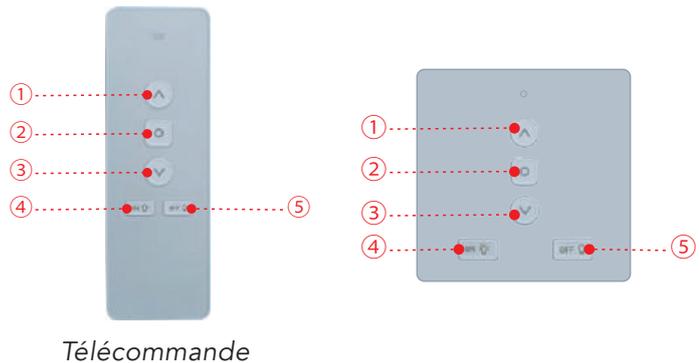


## 2. Paramètres

Nom du produit	Télécommande avec contrôle de la lumière
Fréquence de réception	868.35MHz
Température de fonctionnement	- 20 +85
Sensibilité de réception	- 110dBm
Nombre d'émetteurs max	< 8pcs


## 3. Instructions

### A- Étapes pour programmer le code

**Remarque :** Seule la télécommande ayant été mise en mode d'apprentissage du code peut être activée pour apprendre le code. Une fois activée, il n'est pas possible de changer de télécommande pour apprendre le code.  
(Utilisez cette méthode lorsque vous ne trouvez pas la télécommande ayant appris le code.)

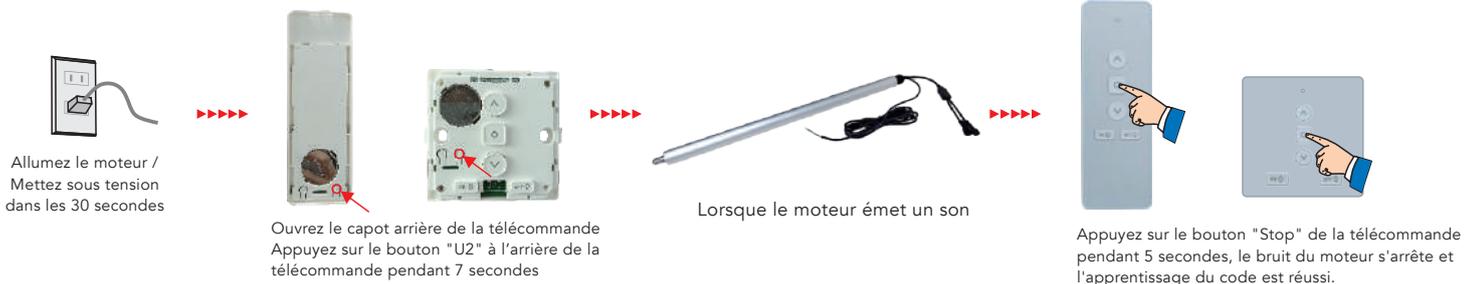

### B- Étapes pour supprimer le code

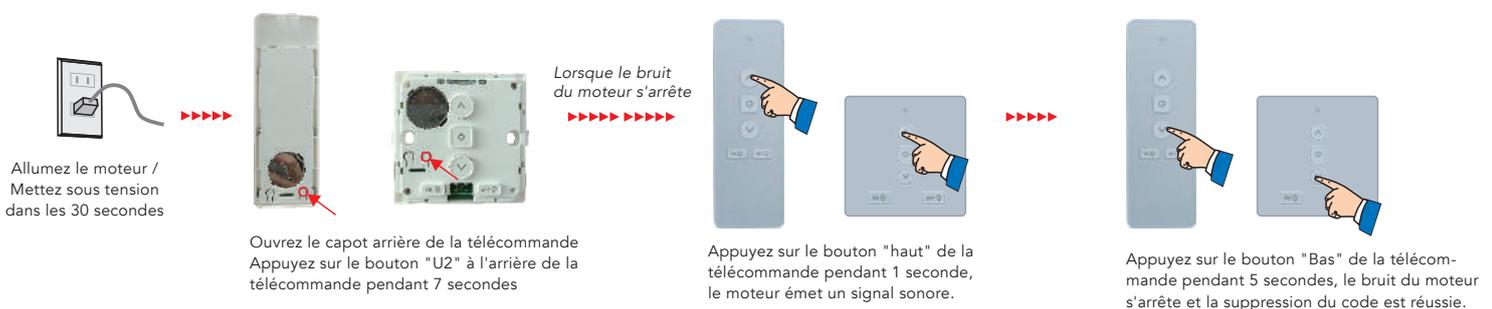

## Démontage

Si vous souhaitez démonter la pergola, veuillez suivre le processus suivant.

**Attention ! Cette étape nécessite au moins deux personnes.**

- ◆ Laissez les lames de la pergola ouvertes avant de commencer le démontage. Attachez les lames de la pergola ensemble pour éviter qu'elles ne se déploient accidentellement, ce qui pourrait provoquer des dommages ou des blessures. Vous pouvez utiliser la bande de protection fournie avec la pergola.
- ◆ Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour démonter la pergola.
- ◆ Assurez-vous que les trous de perçage dans le mur soient scellés de manière professionnelle.
- ◆ **Attention ! Les instructions de sécurité doivent également être respectées lors du démontage.**

## Stockage

Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser la pergola pendant une période prolongée, il est recommandé de la retirer des supports et de la stocker.

- ◆ Assurez-vous que le cadre soit complètement sec avant de le ranger.
- ◆ Rangez la pergola dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants.

## Enlèvement

Ne jetez pas cette pergola avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque de pollution de l'environnement ou de danger pour la santé humaine dû à une élimination non contrôlée, recyclez-la de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter votre revendeur. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales.