


Manuel d'utilisation

Pergola à fonctionnement motorisé

4x4 m

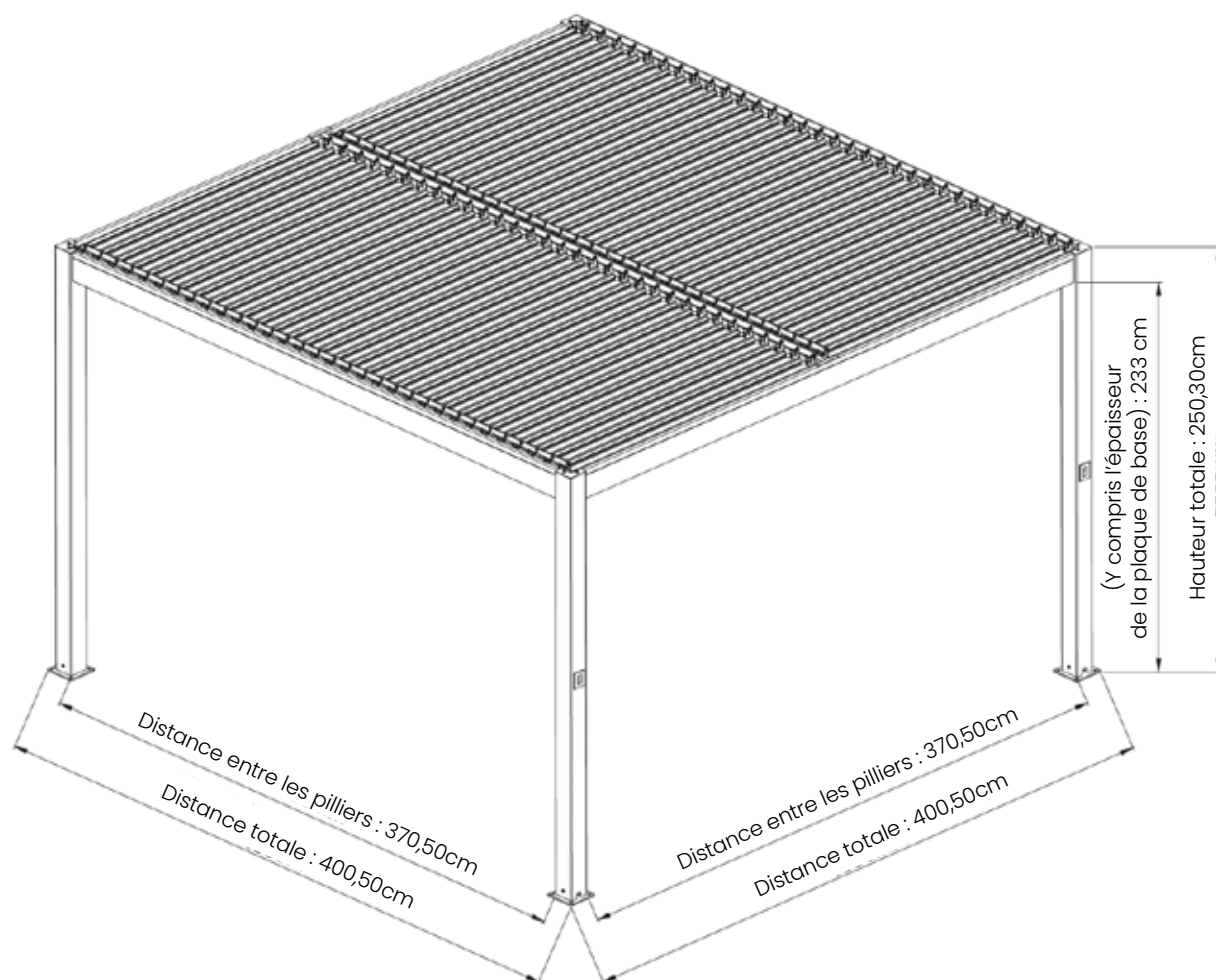

SOMMAIRE

Outils et main d'oeuvre	3
Liste des pièces	4-5
Description du produit	5
Consignes de sécurité	5-6
Montage	7-20
Configuration du moteur	21
Démontage	22
Stockage	22
Démontage	22

Attention : Lisez attentivement et intégralement ce mode d'emploi avant le montage et l'utilisation. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

Cher client,

Félicitations et merci d'avoir choisi d'acheter la pergola de notre entreprise. Afin de profiter longtemps de ce produit et pour votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre les instructions de montage.


Avant de commencer le processus d'assemblage et d'utiliser la pergola, nous vous recommandons de vous familiariser avec ce produit. Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées dans les listes de colisage ci-dessous ont été livrées et sont intactes. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez ne pas installer la pergola et nous contacter immédiatement. Ne commencez pas le processus d'assemblage si des pièces sont manquantes ou défectueuses.

OUTILS ET MAIN D'OEUVRE

Recommandé : 2 ou 3 personnes


Outils supplémentaires :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Échelle | 2. Clé plate M10/13 fournie | 3. Maillet en caoutchouc |
| 4. Mètre ruban | 5. Clé hexagonale fournie | 6. Crayon |
| 7. Niveau à bulle | 8. Perceuse électrique | |

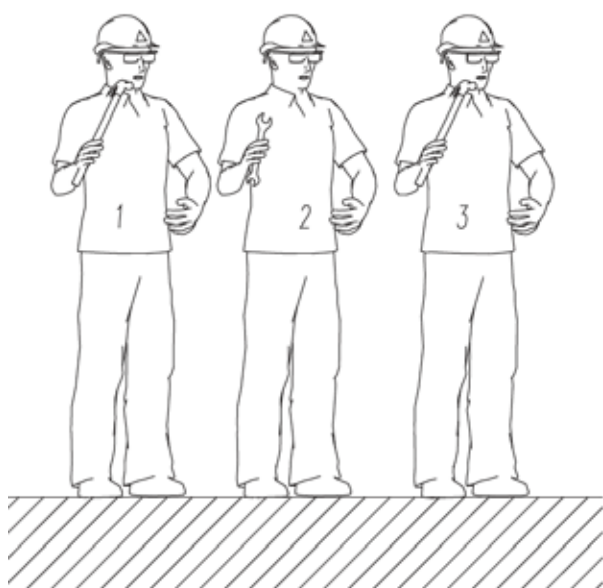

LISTE DES PIÈCES

Veuillez vérifier toutes les pièces avant de commencer l'installation de votre pergola.

①		×4	⑨		×2	A1			×1
②		×8	10		×16	A2			×1
③		×4	15		×2	B			×1
④		×128				C			×2
⑤		×128				D1			×2
⑥		×128				D2			×2
⑦		×4				E1			×2
⑧		×8				E2			×2
						F			×4
						G			×62
						H1			×1
						H2			×1
						J			×4

Quincaillerie et autres pièces :

1. Plaque de base	9. Raccord 40-32
2. Vis à tête fraisée M8 x20	10. Boulon d'expansion M8 X100
3. Couvercle vertical	15. Moteur
4. Vis hexagonale M8x22,4	
5. Entretoise en plastique	
6. Écrou de blocage	
7. Raccord de gouttière	
8. Vis à tête plate M8x20	

Liste des pièces du profilé en aluminium :

A1 : Poutre avec fentes	E1 : Gouttière
A2 : Poutre avec fentes	F : Gouttière
B : Poutre centrale	G : Lamelle commune
C : Poutre	H1 : Lamelle d'entraînement
D1 : Poteau + Connecteur de poteau	H2 : Lamelle d'entraînement
D2 : Poteau + Connecteur de poteau	J : Tige de commande
E1 : Gouttière	

DESCRIPTION DU PRODUIT

Profitez pleinement de votre espace extérieur grâce à votre pergola. Détendez-vous et profitez du plein air tout en étant protégé du soleil.

La pergola à structure en aluminium thermolaqué est idéale pour ombrager votre jardin, votre terrasse, votre cour et votre piscine.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement : pour votre sécurité et celle des autres, il est important de suivre les instructions ci-dessous et de respecter les avertissements.

Explication de symboles



Ce triangle d'avertissement attire l'attention sur les dangers pouvant entraîner la mort ou des blessures graves ou importants pour le fonctionnement de la pergola.



Le symbole identifie les remarques importantes.

Consignes de sécurité



Pour installer cette pergola, des connaissances techniques sont nécessaires.

Ne montez pas cette pergola vous-même, mais contactez un professionnel pour obtenir de l'aide si :

- vous n'êtes pas sûr que la pergola puisse être montée à l'endroit que vous avez choisi pour l'installation.
- vous ne comprenez pas le manuel d'instructions ou certaines parties de celui-ci.
- vous ne disposez pas des outils nécessaires.
- vous ne disposez pas des connaissances techniques nécessaires.



Au moins trois personnes en bonne santé sont nécessaires pour déplacer et installer les pergolas, car le produit est volumineux et lourd. N'essayez pas d'installer la pergola seul. Si la pergola tombe, elle pourrait causer des blessures graves et des dommages importants ! Contactez un professionnel agréé pour obtenir de l'aide.



N'installez pas la pergola si certaines pièces sont endommagées ou manquantes. Contactez votre revendeur.



Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail pendant le montage et les réglages.



Ce produit et ses pièces de fixation ne conviennent qu'à une installation sur un sol en ciment plat ou une maçonnerie stable. Si le sol en ciment/la maçonnerie présente des fissures, vous devez consulter un professionnel.



Personne n'est autorisé à modifier la conception et la structure des produits sans l'autorisation du fabricant ou d'un représentant autorisé.



Veillez à avoir les mains propres au moment du montage, sinon vous risquez de salir le cadre.



Personne n'est autorisé à grimper sur la pergola. Il est interdit d'accrocher quoi que ce soit à la pergola.

Une bâche a été utilisée pour protéger la peinture. Elle doit être retirée après utilisation. Cette structure est temporaire et la garantie ne couvre pas les dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes, notamment de fortes pluies, des vents violents ou une exposition à une chaleur intense provenant d'appareils de chauffage ou de barbecues.

Les consignes de sécurité doivent toujours être respectées lors du montage et de l'utilisation de ce produit afin de réduire les risques de blessures corporelles et de dommages matériels. Veuillez lire toutes les instructions avant le montage et l'utilisation. Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à proximité ou sous cette pergola. N'essayez pas de monter ou d'utiliser la pergola par vent modéré ou fort. Gardez toujours les persiennes de la pergola ouvertes et fixez-les en cas de vent fort ou de conditions météorologiques extrêmes afin d'éviter tout dommage à la pergola ou toute blessure

Étape 1

1. Fixez la plaque de base [1] x4 au bas du poteau [D1] x2, [D2] x2 à l'aide du boulon [2] x8 et d'une clé ou d'une perceuse électrique.

D1		X2
D2		X2
①		X4
②		X8

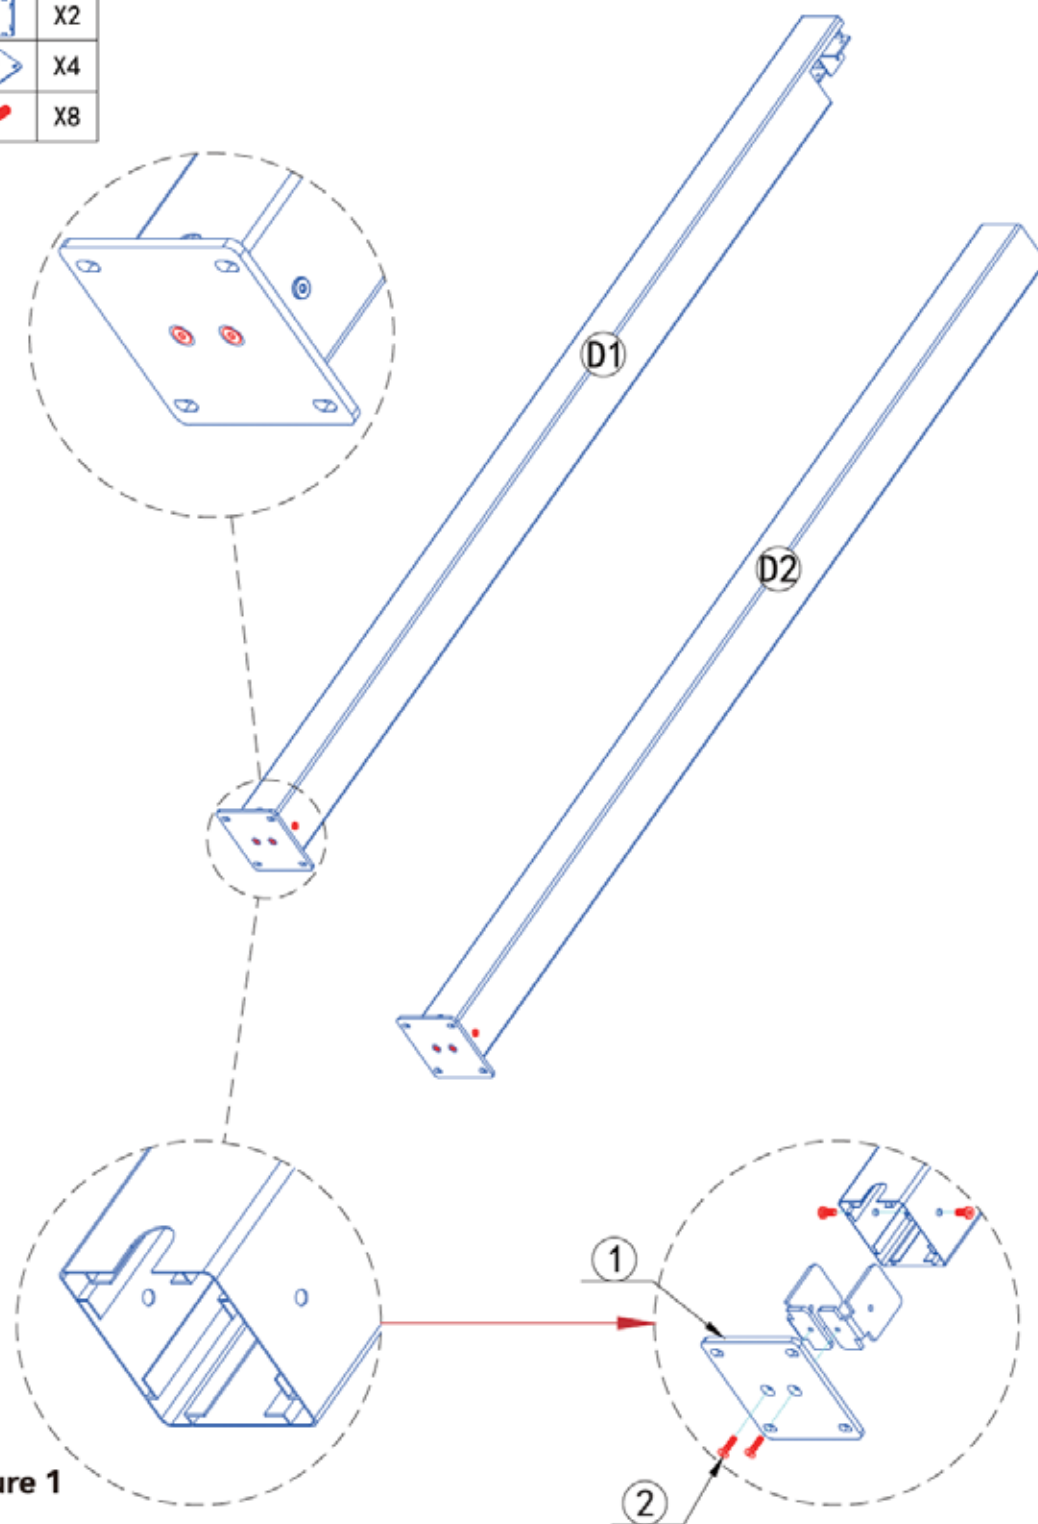


Figure 1

Étape 2

2. Desserrez les vis de chaque fixation de poteau, fixez la poutre [C] x2 aux [D1] et [D2], puis serrez à l'aide des vis.



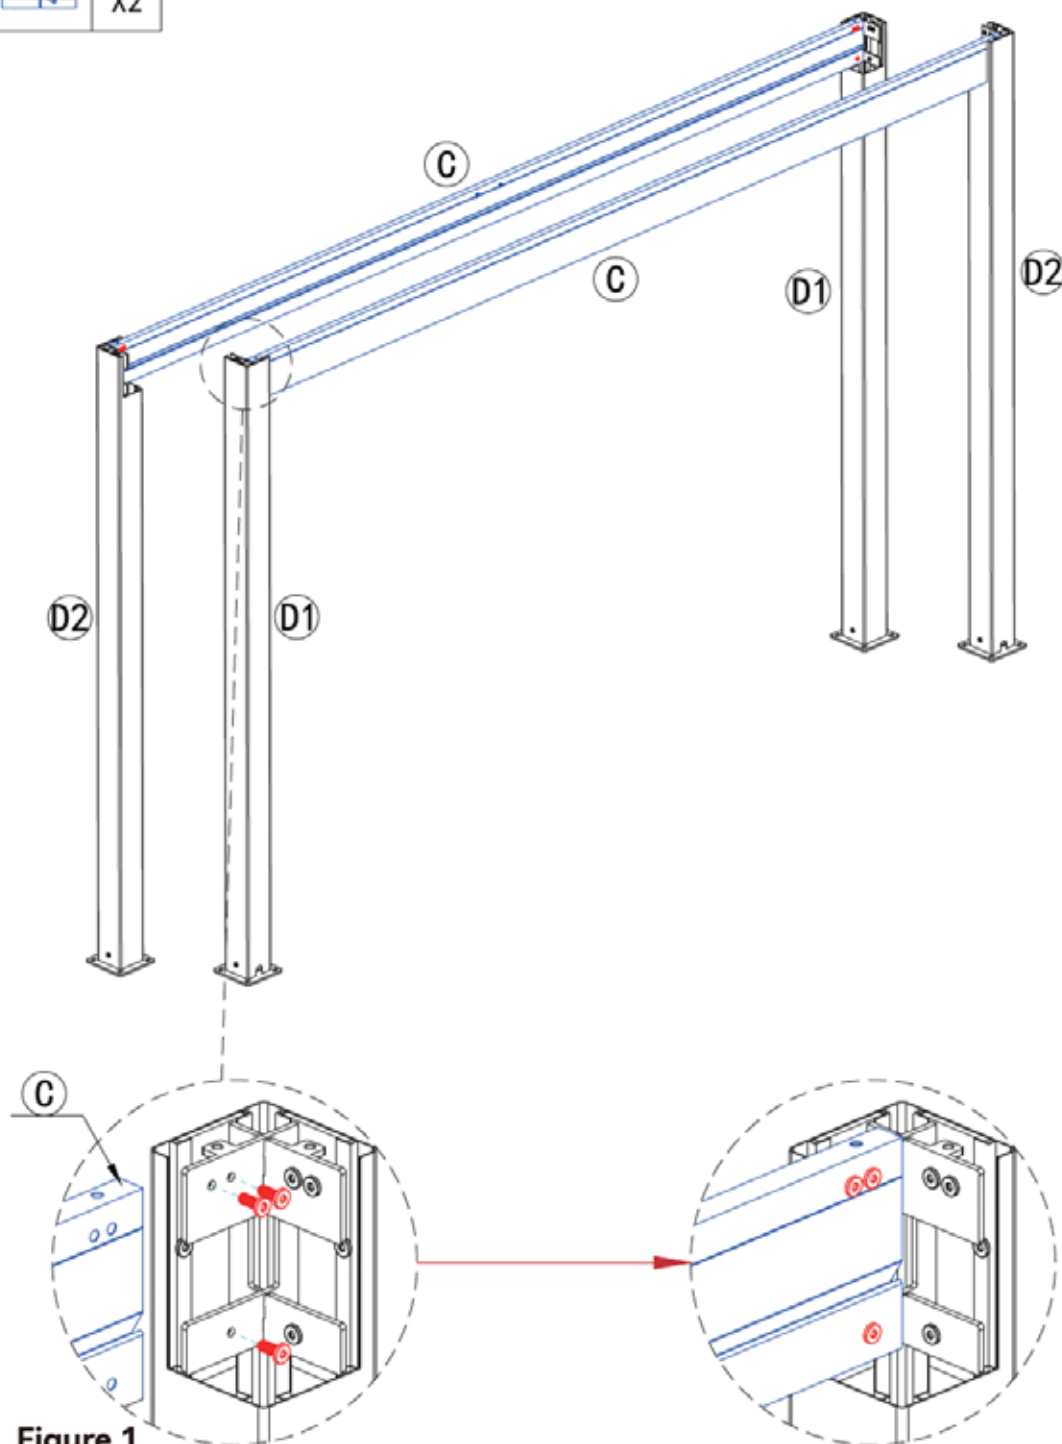


Figure 1

Étape 3

1. Fixez les poutres [A1] x1, [A2] x1 aux [D1] and [D2] à l'aide de vis.
2. Fixez les couvercles verticaux [3] x4 à l'aide de [8] x8 pour fixer le trou supérieur sur le poteau.

(A1)		X1
(A2)		X1
(3)		X4
(8)		X8

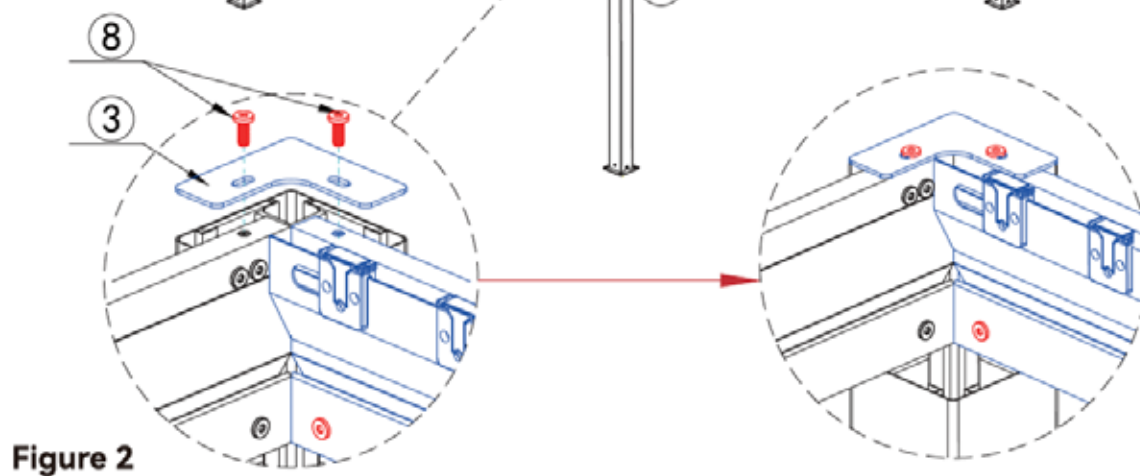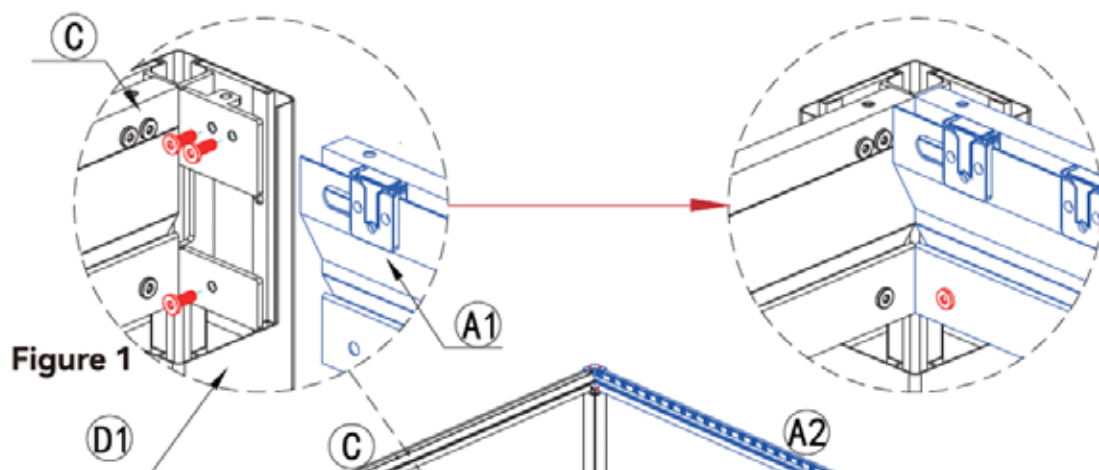

Étape 4

1. Fixez le renfort de la poutre centrale [B] à l'aide de vis.
2. Fixez la gouttière [E2] en l'accrochant à l'intérieur de la poutre [B].

E2		X2
B		X1
		

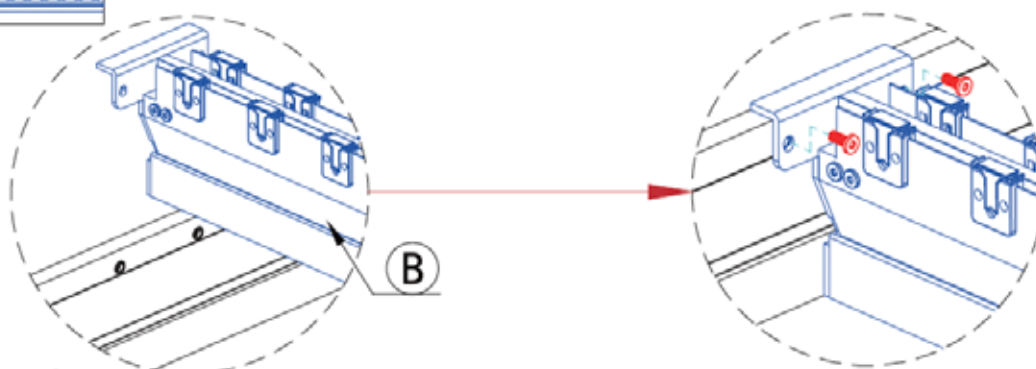


Figure 1


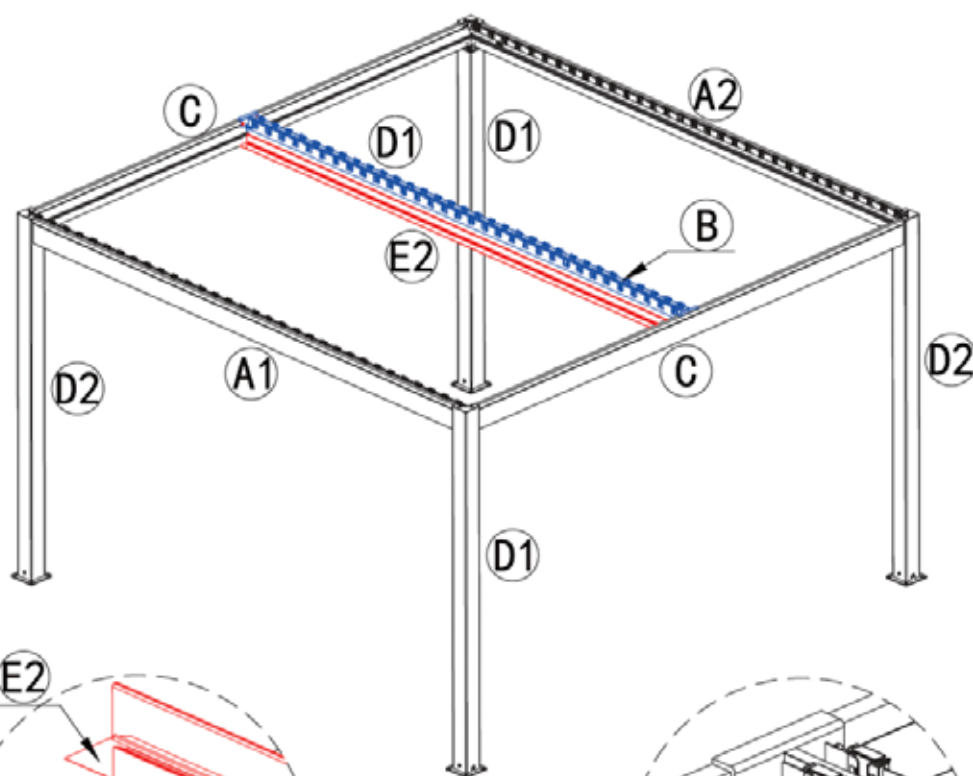



Figure 2

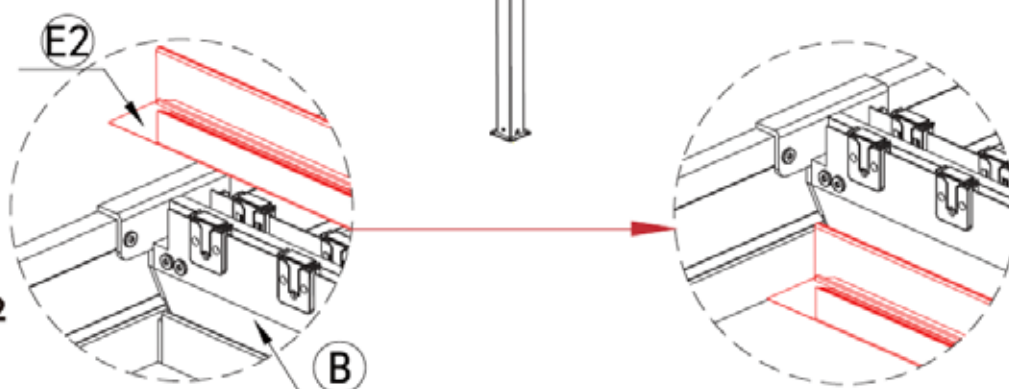

Étape 5

1. Fixez le raccord de gouttière [7] sur le dessus des éléments [D1] et [D2], puis placez l'élément [9] dans [7] comme indiqué sur l'illustration.
2. Fixez la gouttière [F] en l'accrochant à l'intérieur de la poutre [C].




(F)		X4
(7)		X4
(9)		X2

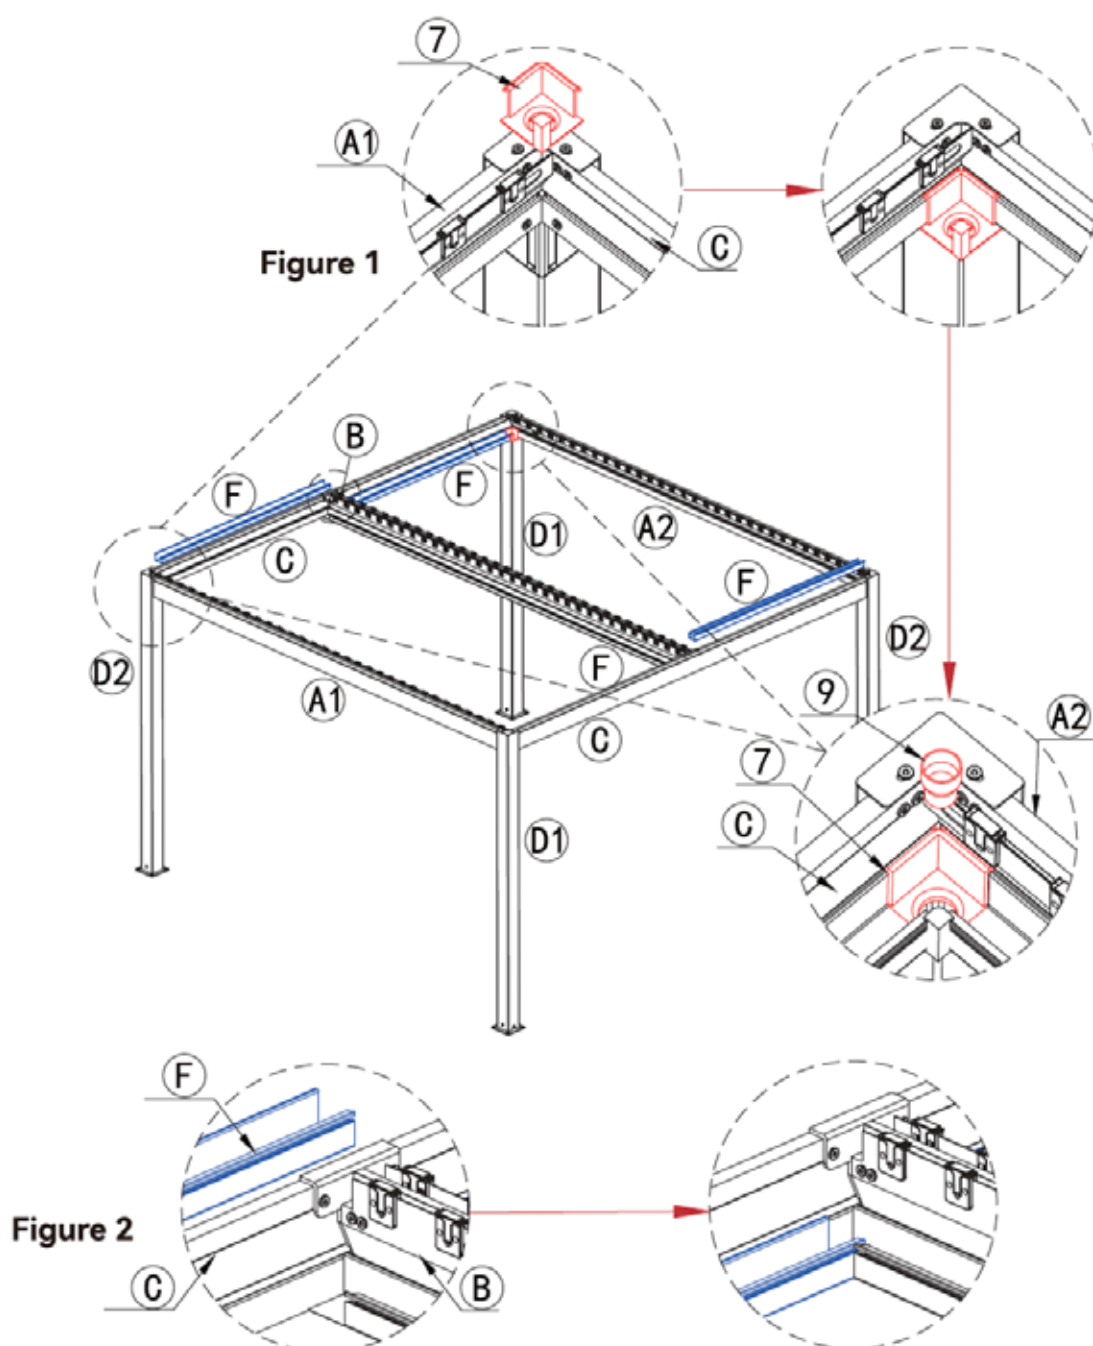

Étape 6

1. Placez le moteur [15] dans [E1] comme indiqué ci-dessous, puis fixez la gouttière [E1] en l'accrochant à l'intérieur des poutres [A1] et [A2].
2. Reliez le trou dans [15] et les poutres [A1] et [A2] en alignant les vis.

15		X2
E1		X2

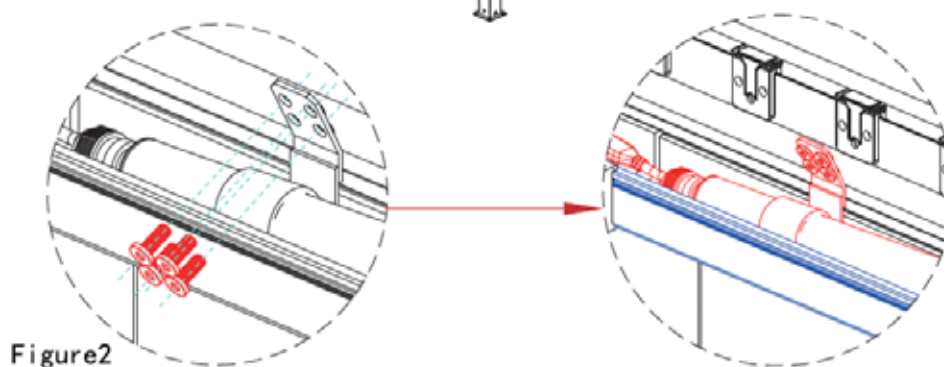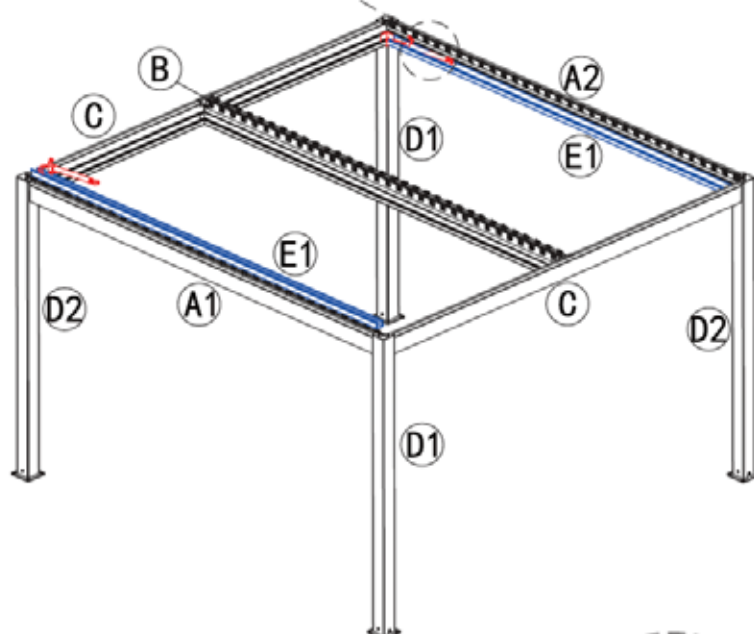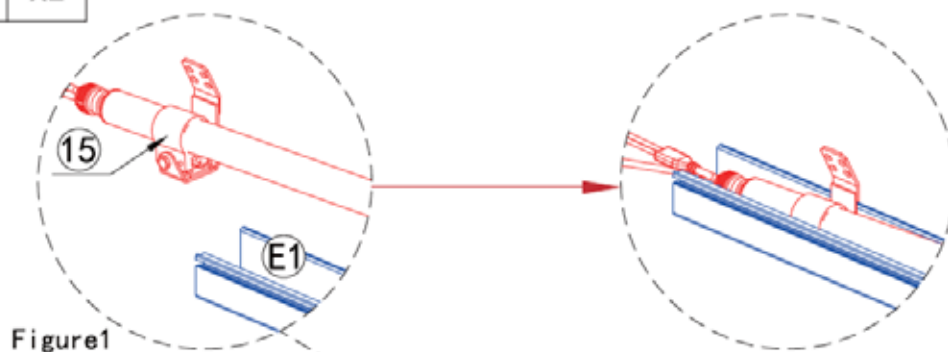

Étape 7

1. Mesurez les lignes diagonales d'espacement des colonnes et ajustez-les avec le même espacement, puis marquez le sol sur les quatre trous de [1].
2. Insérez le boulon [10]. Utilisez le marteau perforateur si nécessaire, placez les poteaux sur les boulons, serrez les écrous.

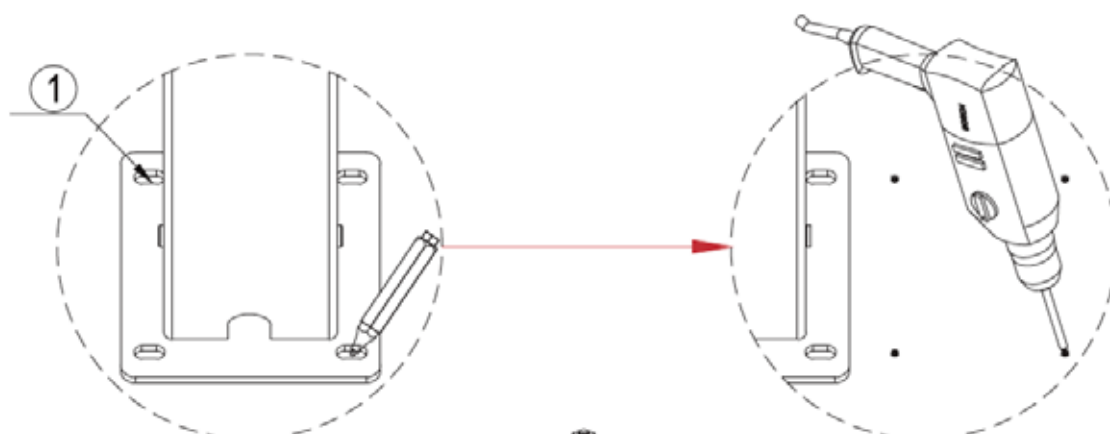


Figure 1




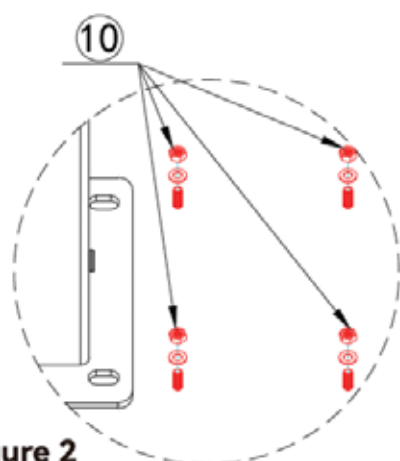


Figure 2

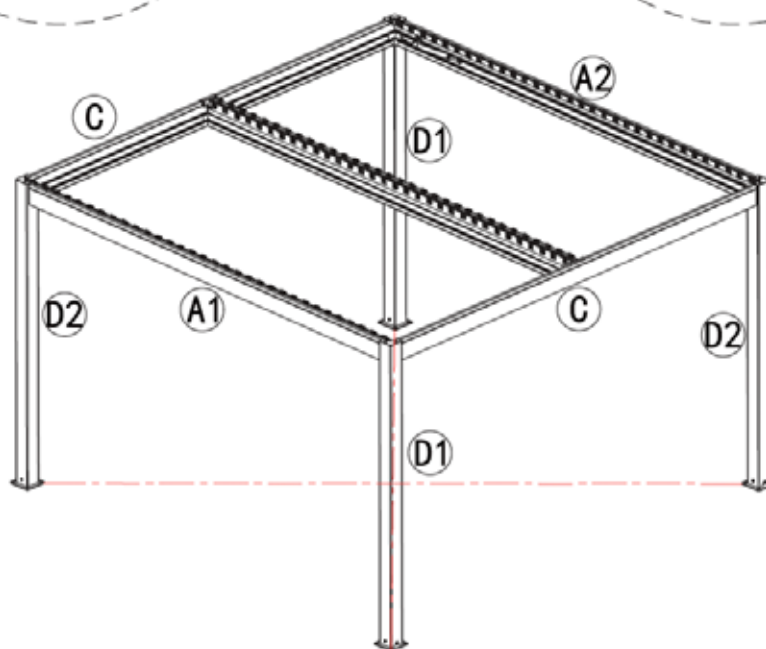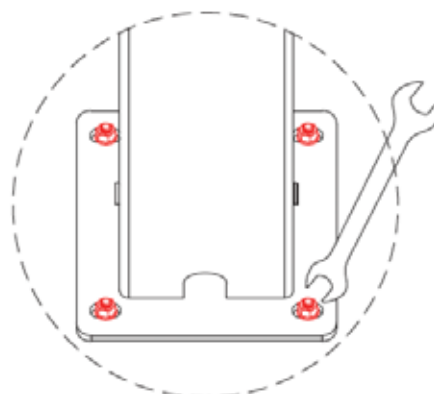



Étape 8

1. Utilisez le pistolet à colle pour verre afin d'appliquer uniformément la colle à verre à la jonction entre [A1], [C] et [A2], [C].
2. Utilisez le pistolet à colle pour verre afin d'appliquer uniformément la colle à verre à la jonction entre [F] et [E2].

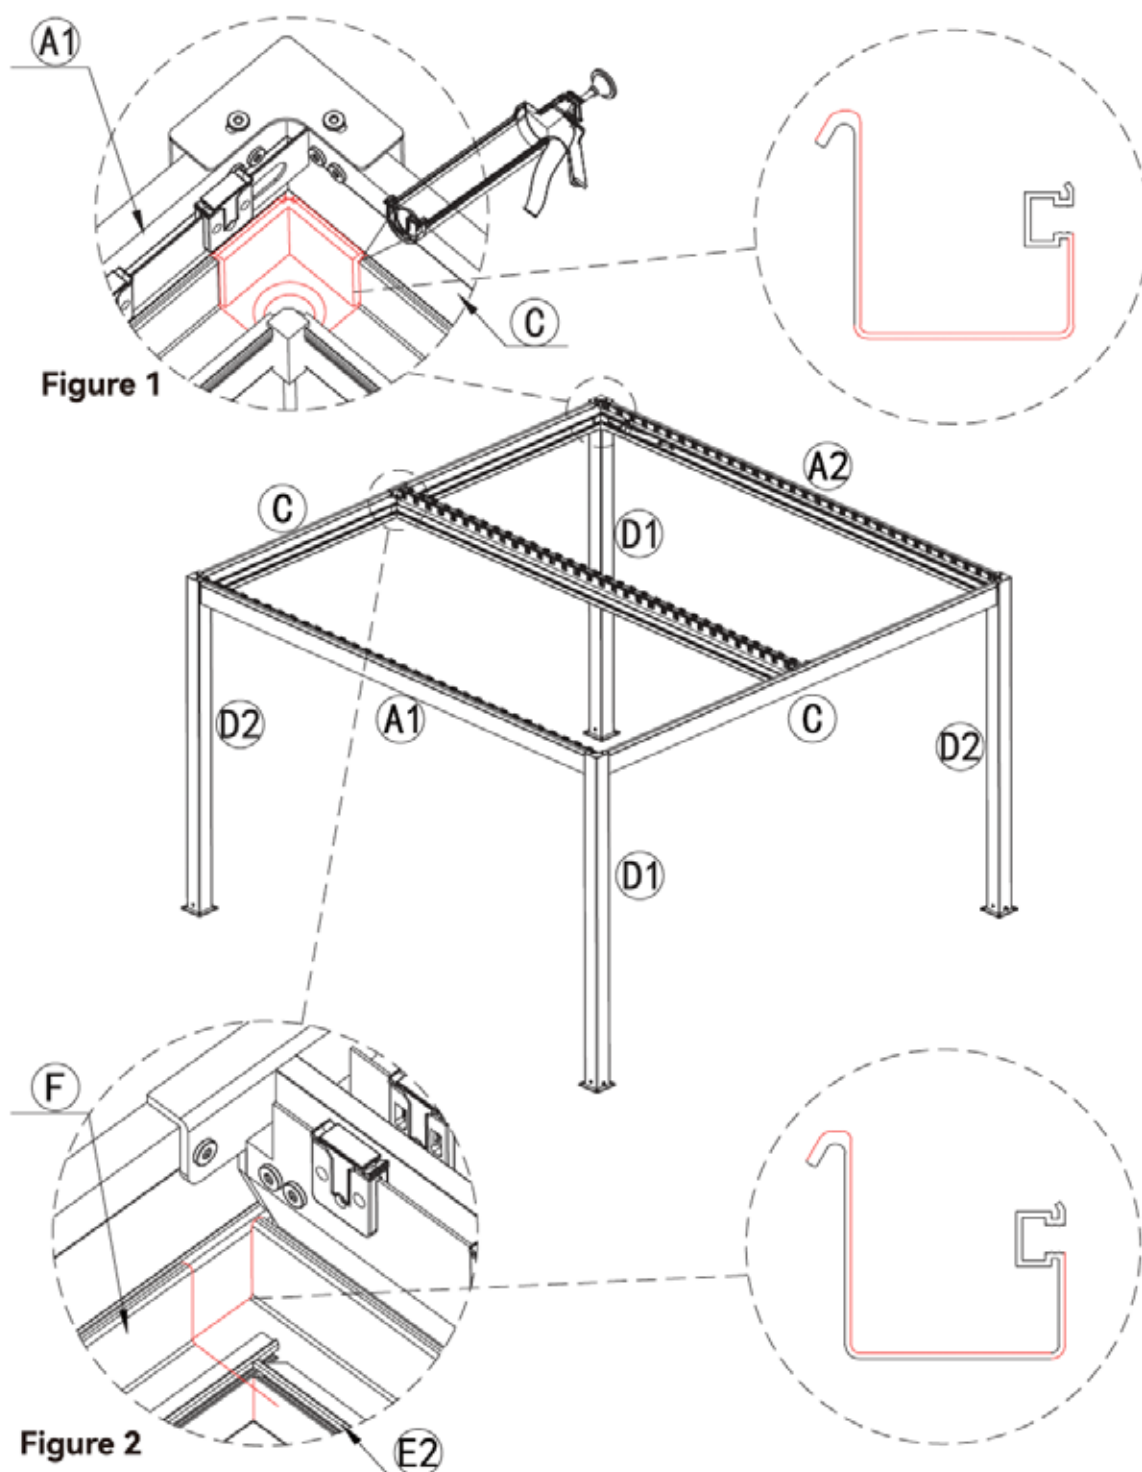



Étape 9

1. Connectez les fiches femelles et mâles pour l'éclairage LED (DC24V à DC24V) et le moteur (DC24V à DV24V) et branchez le câble d'alimentation dans une prise locale.

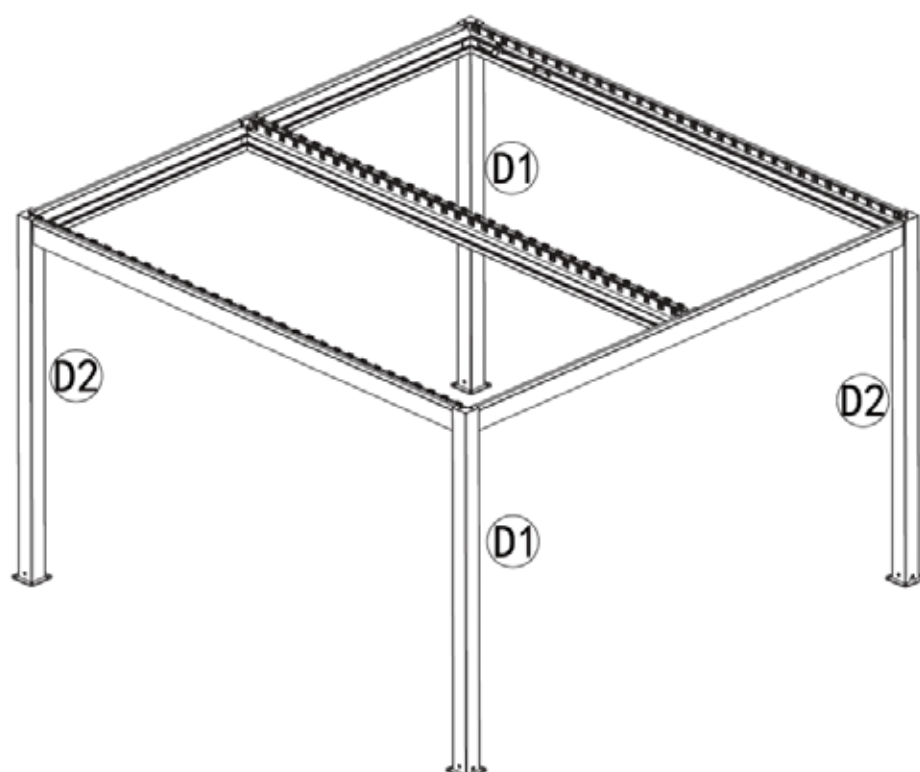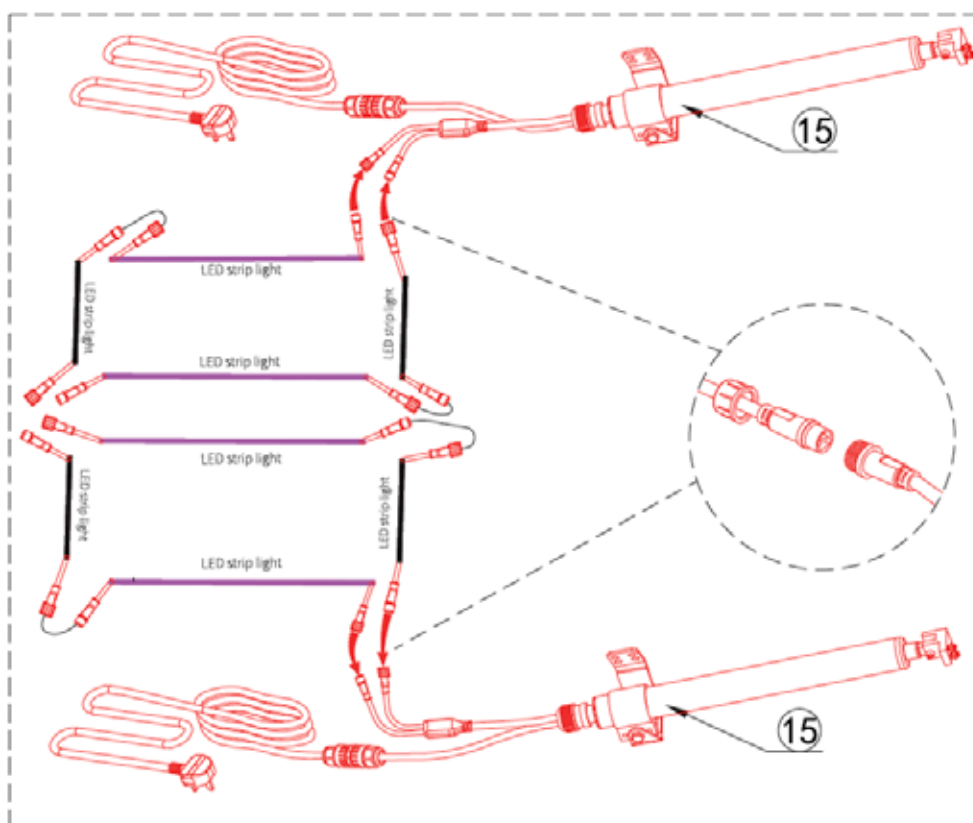

Étape 10

1. Retirez les 8e loquets de base de lame sur les poutres [A1], [B] et [A2].
2. Installez [H1] sur la 8e base de lame de la poutre [A1] et [H2] sur la 8e base de lame de la poutre [A2]. Ne jamais inverser [H1] et [H2]. Remettez les loquets de lame en place.

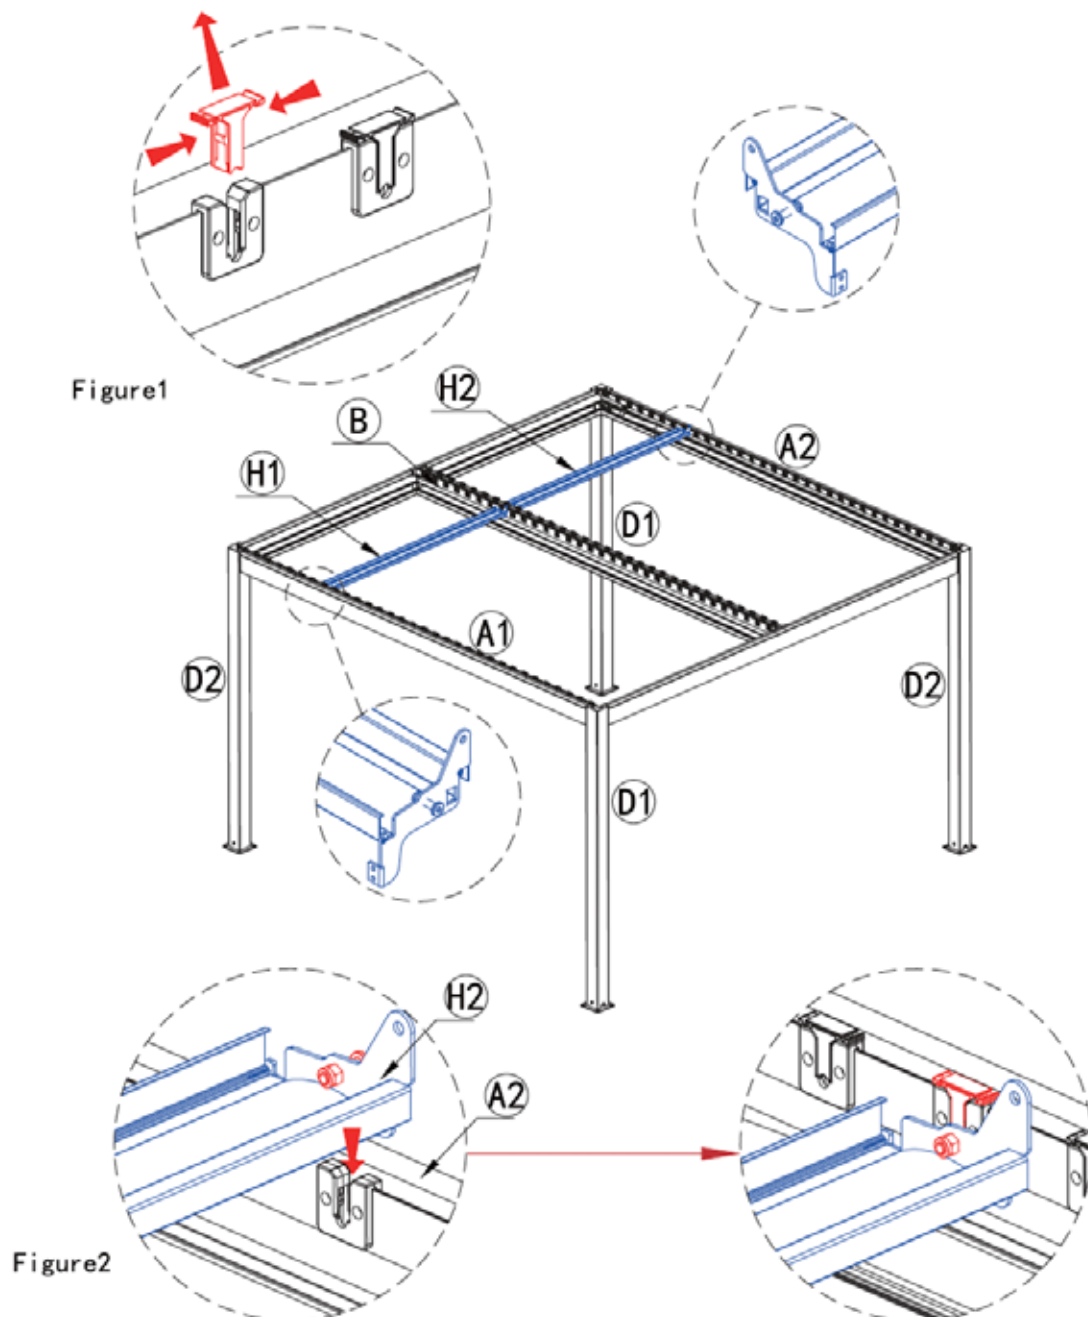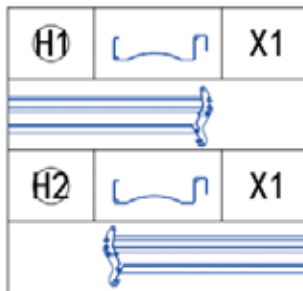

Étape 11

1. Retirez tous les loquets de base sur les pales des poutres [A1], [A2] et [B].
2. Installez les persiennes [G] sur la base des pales des poutres [A1] et [B], [A2] et [B]. Bouclez les loquets de base.

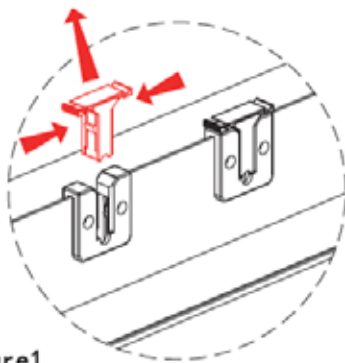
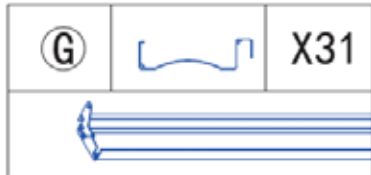


Figure1

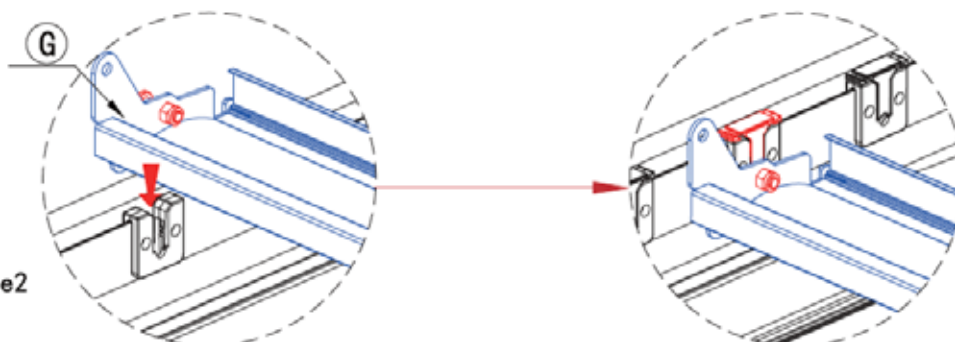
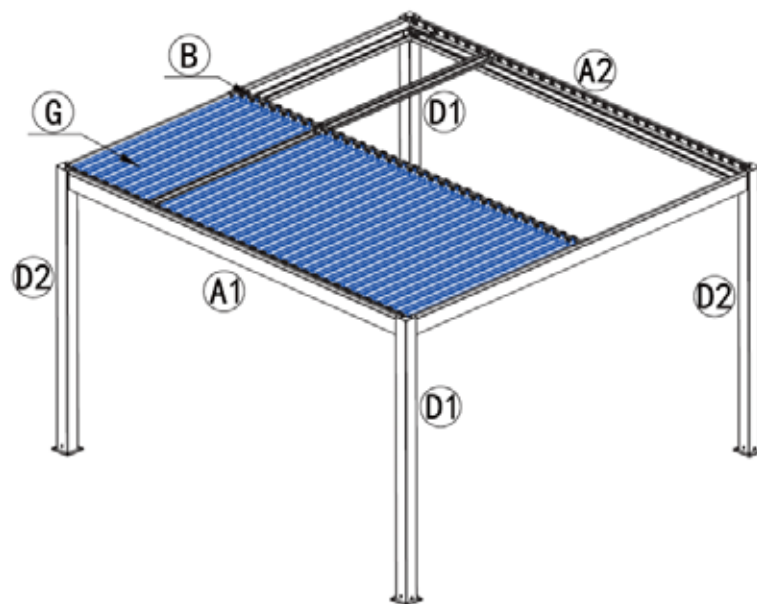


Figure2

Étape 12

Fixation J x2 (profilé plat en aluminium)

Il faut une latte de chaque côté.


*Utilisez un boulon [4] x64, une entretoise en plastique [5] x64 et un écrou [6] x64 pour serrer.

Fixez les persiennes à chaque extrémité.

Remarque : Ne serrez pas trop fort. Un serrage excessif empêchera les persiennes de bouger.

④		X64
⑤		X64
⑥		X64
④		X2

Faites attention à la direction de J

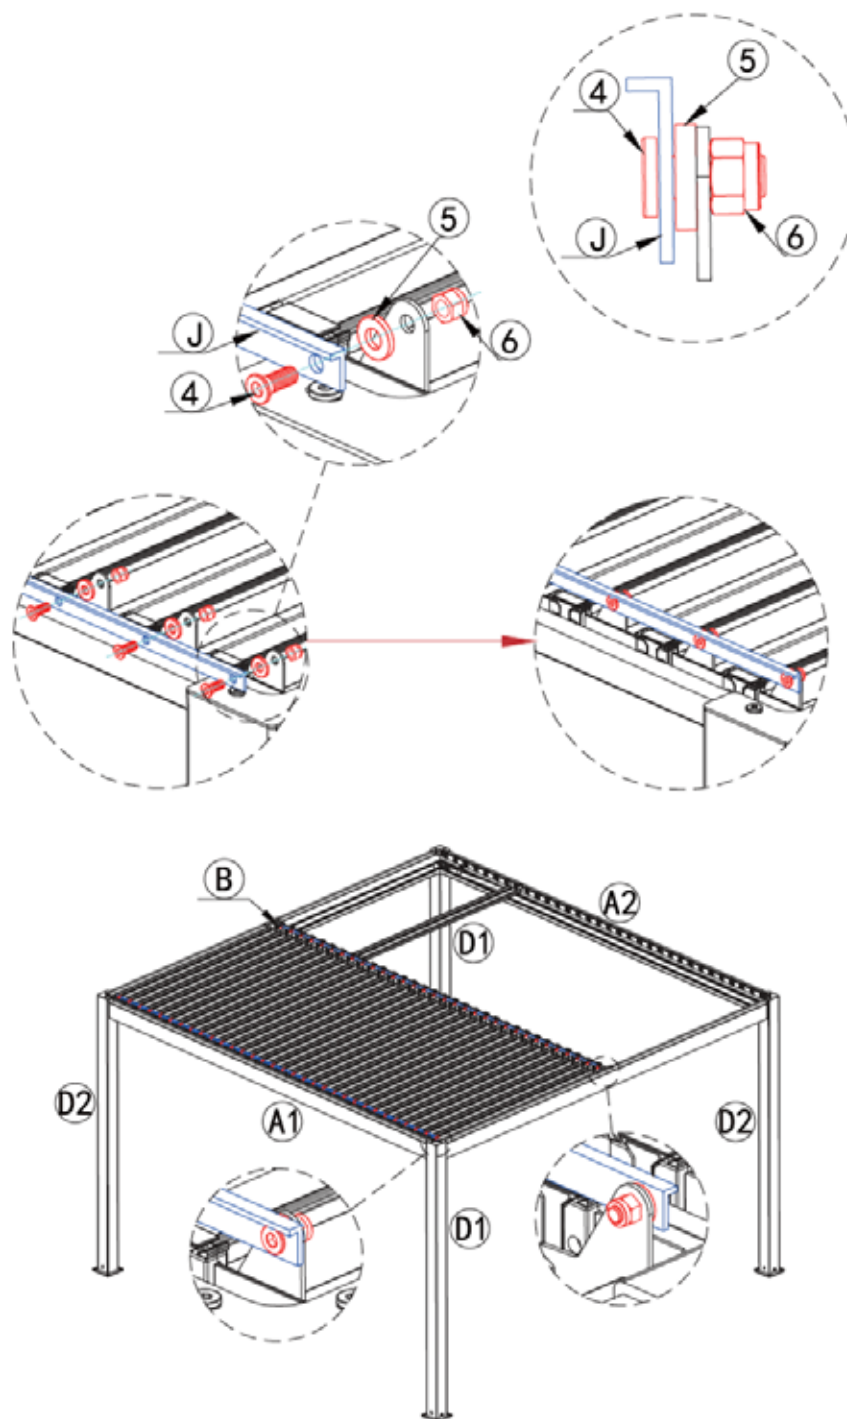

Étape 13

1. Installez [G] sur la base des lames sur [A2] et [B], puis bouclez les loquets de la base.

(Serrez [J] sur la poutre [B] après avoir installé les 2 pièces de persiennes communes [G])

2. Fixez [J] x2 sur [A2] et [B], utilisez le boulon [4] x64, l'entretoise en plastique [5] x64 et l'écrou [6] x64 pour serrer.

④		X64
⑤		X64
⑥		X64
J		X2
G		X31

Figure1



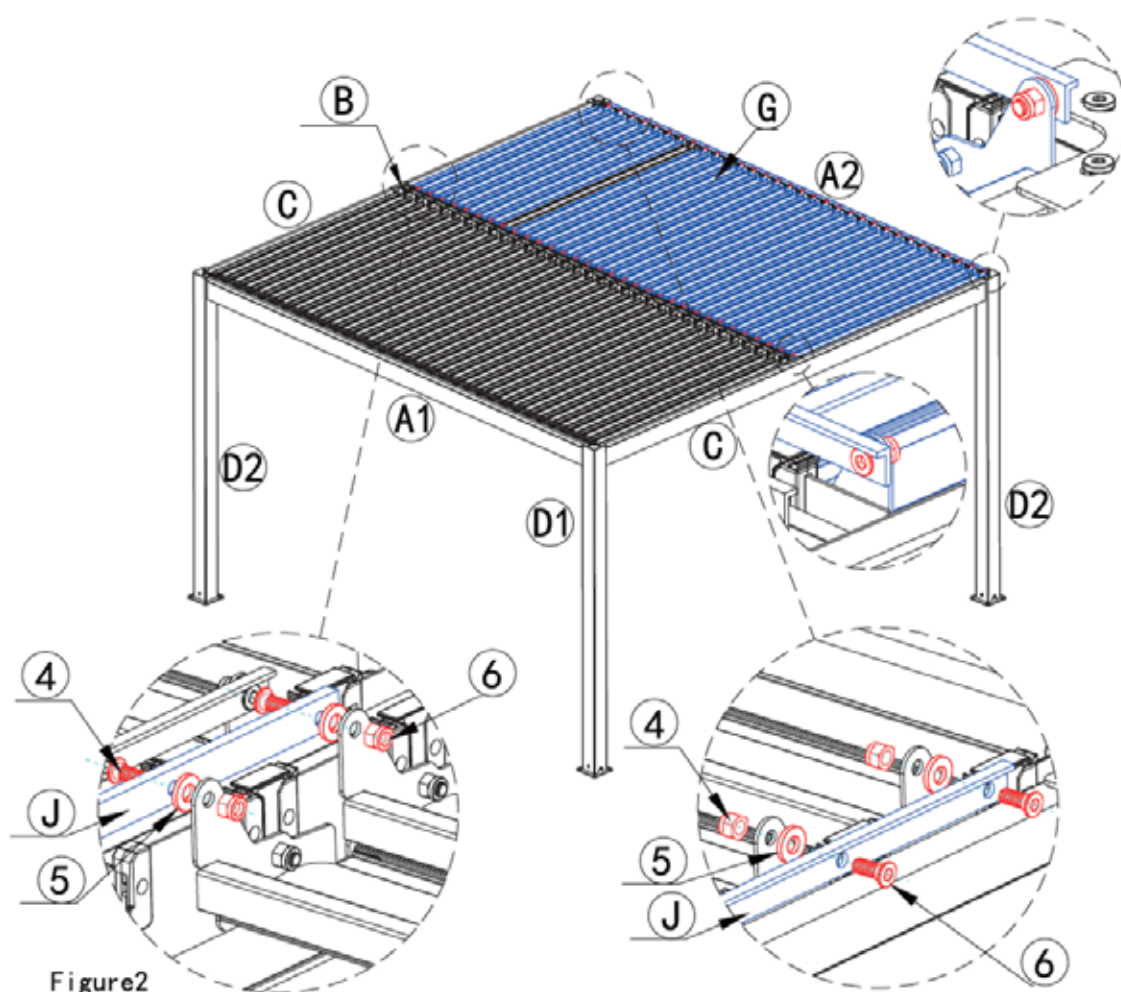


Figure2

Étape 14

1. Utilisez les vis situées sur le côté du moteur. Alignez le connecteur [15] avec le panneau latéral d'entraînement [H].

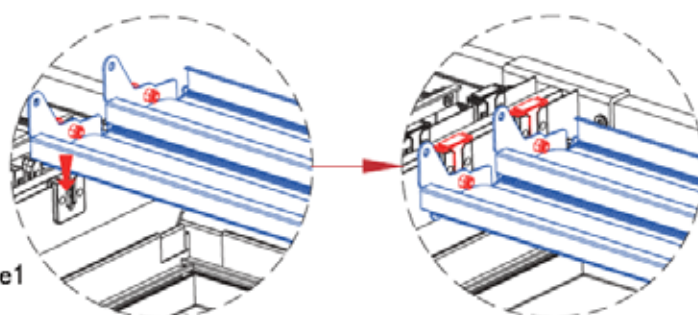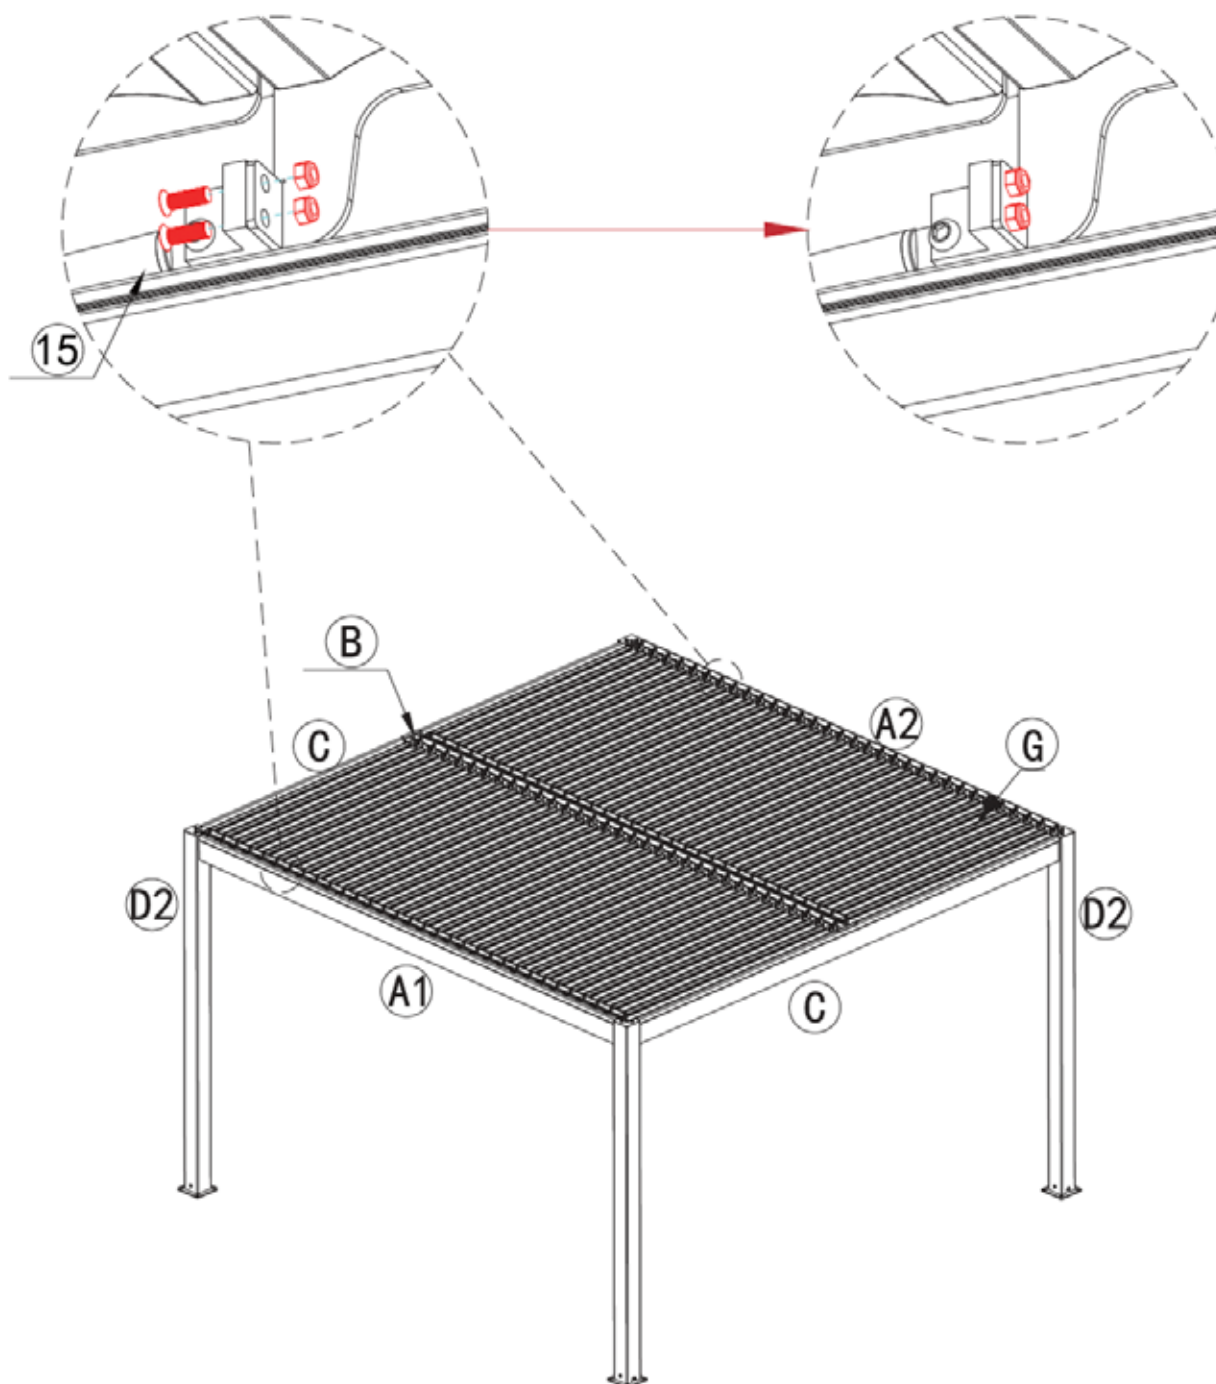


Attention : Veillez à ce que les persiennes soient ouvertes lorsque le vent souffle modérément à fortement.

Mode d'emploi de la télécommande PM02 \ D

1. Fonctions et caractéristiques

1. Bouton haut : ouvrir le moteur
2. Bouton d'arrêt : arrêter le moteur
3. Bouton bas : fermer le moteur
4. Bouton de commande d'éclairage : allumer la lumière
5. Bouton de commande d'éclairage : éteindre la lumière

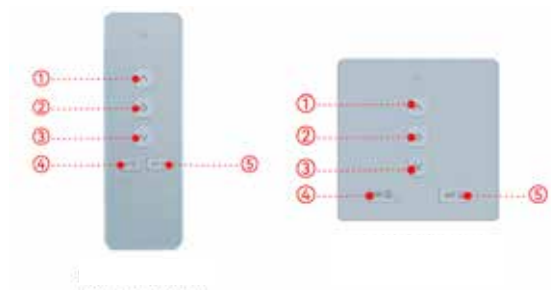


2. Paramètres

Nom du produit	Télécommande avec commande d'éclairage
Réception/émission Fréquence	868.35MHz
Température de fonctionnement	-20°C ~ + 85°C
Sensibilité de réception	- 110dBm
Nombre d'émetteurs autorisés	≤ 8 pcs


3. Instructions

A. Étapes d'apprentissage du code

Remarque : seule la télécommande qui est entrée en mode apprentissage du code est prise en charge pour se réveiller et apprendre le code. Après le réveil, le changement d'autres télécommandes ne permet pas d'apprendre le code. (Utilisez cette méthode lorsque vous ne trouvez pas la télécommande dont le code a été appris).

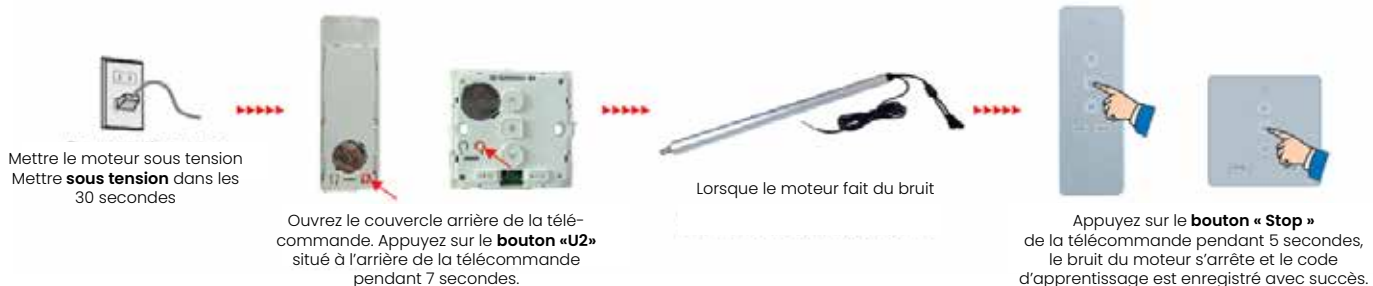

B- Suppression d'étapes de code

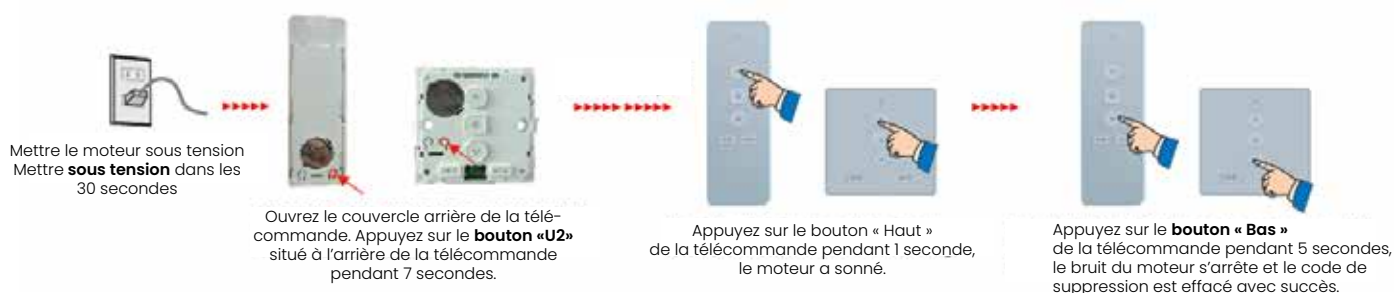

DÉMONTAGE

Si vous souhaitez démonter la pergola, veuillez suivre la procédure suivante.

Attention : Au moins deux personnes sont nécessaires pour cette étape.

- Gardez les lamelles de la pergola ouvertes avant de commencer le démontage. Attachez les lamelles de la pergola entre elles pour éviter qu'elles ne se déplient accidentellement. Cela pourrait causer des dommages et des blessures. Vous pouvez utiliser la bande de protection qui était fixée sur la pergola lors de l'achat.
- Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour démonter la pergola.
- Assurez-vous que les trous percés dans le mur seront bouchés de manière professionnelle.
- **Attention : les consignes et instructions de sécurité doivent également être respectées lors du démontage.**

STOCKAGE

Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser la pergola pendant une longue période, il est recommandé de la retirer de ses supports et de la ranger.

- Assurez-vous que le cadre est complètement sec avant de le ranger.
- Rangez la pergola dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION

Ne jetez pas cette pergola avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-la de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales.

74 avenue des capitelles
30620 Bernis
04.66.36.00.44
contact@vendom-pro.com
www.vendom-pro.com